



BEOVISION ECLIPSE

2E GENERATIE

START

INLEIDING

Deze handleiding bevat aanvullende informatie over het dagelijks gebruik van uw Bang & Olufsen-product en aangesloten producten, en geeft een gedetailleerdere beschrijving van de kenmerken en functies van uw product. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over instellingen, over het bedienen van uw product met een afstandsbediening van Bang & Olufsen en over het instellen van een netwerkverbinding. Wij gaan ervan uit dat uw dealer uw product heeft afgeleverd, geïnstalleerd en ingesteld.

Voor al uw servicevragen kunt u terecht bij uw Bang & Olufsen-dealer. U vindt uw dichtstbijzijnde dealer via onze website www.bang-olufsen.com

De Beovision Eclipse 2e generatie is een samenwerking tussen Bang & Olufsen en LG. Deze handleiding bevat instructies voor het Bang & Olufsen Soundcenter en de Bang & Olufsen-afstandsbediening.

Ga voor instructies en instellingen van het beeldscherm naar de website van LG: <https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Land selecteren
2. Selecteer Home > Ondersteuning > Downloads > Handleidingen
3. Modelnummer invoeren
4. Dan ziet u de handleiding voor uw LG-scherm.

Let op dat sommige functies niet op alle markten beschikbaar zijn.

In deze handleiding van Bang & Olufsen vindt u ook informatie over andere functies, zoals verbindingen, geluidsinstellingen en software-updates.

U kunt de huidige gebruikershandleidingen openen via een computer of een slim apparaat.

We raden aan dat u vertrouwd raakt met een aantal verschillen tussen uw Bang & Olufsen-afstandsbediening en de afstandsbediening die beschreven wordt in de handleiding van LG. Zie voor meer informatie het hoofdstuk 'AFSTANDSBEDIENING'.

Belangrijke informatie! Bang & Olufsen is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en prestaties van internetdiensten, inclusief gedownloade apps. Bang & Olufsen biedt de technische basis voor het ontvangen van internetdiensten. Bang & Olufsen kan geen


garanties geven met betrekking tot de diensten omdat de leveranciers de inhoud en de voorwaarden kunnen veranderen, zoals het verwijderen van apps. Beschikbare internetdiensten en apps kunnen verschillen per markt.

AFSTANDSBEDIENING

De bediening van de Beovision Eclipse 2e generatie wordt beschreven bij de BeoreMOTE One.

Uw afstandsbediening koppelen

Om uw Beovision Eclipse 2e generatie te kunnen bedienen, moet hij eerst aan de BeoreMOTE One worden gekoppeld. Druk lang op de knop PAIRING die zich op de achterkant van de rechterluidspreker bevindt of koppel via het menu *Service*. Dit kunt u vinden wanneer u de Bang & Olufsen tv-app in het home-menu selecteert en *Geluid & BeoLink...* selecteert. Vergeet niet om uw afstandsbediening voor het koppelen in koppelmodus te zetten.

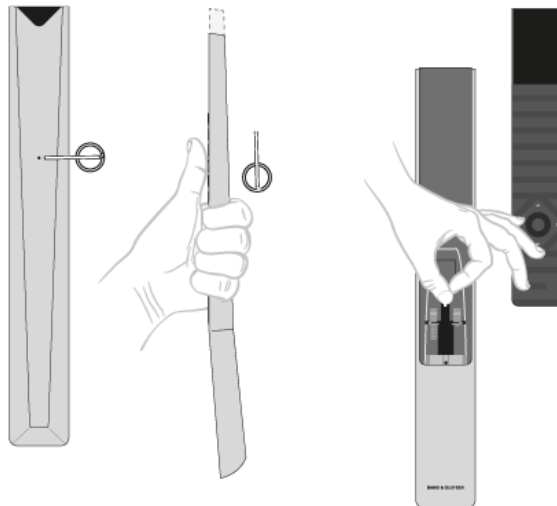

1. Sluit de televisie aan op de netspanning.
2. Plaats nieuwe batterijen in uw afstandsbediening en ga voor het product staan.
3. Gebruik na de time-out van een welkomstbericht op het scherm \wedge of \vee en de middelste knop om de voorkeurstaal in te stellen.
4. Als het product is geopend voor de koppeling, vindt de koppeling plaats.

Koppelen via het menu...

1. Druk op \square om het menu Home te openen.
2. Gebruik de pijltjestoetsen om de *Bang & Olufsen tv-app* te selecteren en druk op de middelste knop.
3. Druk op \wedge of \vee om *Geluid & BeoLink...* te selecteren en druk op de middelste toets.
4. Druk op \wedge of \vee om *Service* te selecteren en druk op de knop \triangleright .

5. Druk op \wedge of \vee om *Koppelen afstandsbediening* te selecteren en druk op de middelste knop.

Volg de instructies op het scherm om uw afstandsbediening te koppelen.

Zowel de Beovision Eclipse 2e generatie als de afstandsbediening moeten in de koppelmodus staan om de twee producten te kunnen koppelen.


Als u de BeoreMOTE One samen met uw Beovision Eclipse 2e generatie ontvangt, zet u deze in koppelmodus bij het instellen van de afstandsbediening. Als uw BeoreMOTE One om welke reden ook niet langer aan de Beovision Eclipse 2e generatie gekoppeld is en opnieuw moet worden gekoppeld, of als u de BeoreMOTE One niet kunt vinden en een andere moet koppelen, moet u zowel de Beovision Eclipse 2e generatie als de afstandsbediening in de koppelmodus zetten om deze aan de televisie te koppelen.

Voor meer informatie over het koppelen van de BeoreMOTE One raadpleegt u [hier](#) de handleiding van uw afstandsbediening.

Zie voor meer informatie over koppelen het hoofdstuk 'KOPPELEN EN NETWERK'.

Uw afstandsbediening gebruiken

Ontdek hoe u uw afstandsbediening moet gebruiken. Sommige instructies voor de Beovision Eclipse 2e generatie kunnen beschrijvingen zijn uit de handleiding van LG. U vindt ook meer informatie over welke Bang & Olufsen-toetsen u dient te gebruiken in plaats van geselecteerde LG-toetsen.

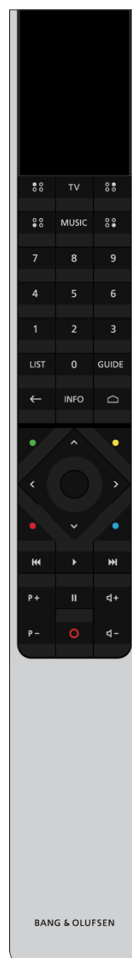

Schermb

Het scherm geeft een lijst met bronnen of functies weer als het is ingeschakeld.

TV

Beschikbare televisiebronnen op het scherm weergegeven zodat u die kunt aanzetten.

Gebruik of om door de lijst te bladeren*.

MUSIC

Beschikbare muziekbronnen op het scherm weergegeven zodat u die kunt aanzetten.

Gebruik of om door de lijst te bladeren*.

(MyButtons)**

Lang drukken om de huidige instellingen zoals de geluidsinstellingen en de standposities op te slaan en kort drukken om ze te activeren.

0-9

Kanalen selecteren en gegevens invoeren in schermmenu's.

LIST

Extra functies weergegeven op het scherm. Gebruik of om door de lijst te bladeren.

GUIDE

De tv-programmagids openen.

(Terugtoets)

Menu's sluiten en terugbladeren door tv-menu's en de lijsten van de Beoremote One.

INFO

Informatie over een menu of een functie weergegeven.

(Home-toets)

Het menu Home openen, van waaruit u toegang hebt tot verschillende apps en functies, waaronder *de Bang & Olufsen tv-app*.

, , en Pijltjestoetsen omhoog, omlaag, links en rechts. Navigeer hiermee in de menu's en het scherm van de Beoremote One.

(Middelste knop)

Om bijvoorbeeld instellingen te selecteren en te activeren.

, , en (Kleurtoetsen)

Kleurspecifieke functies selecteren.

Het afspelen van een track, bestand of opname, of van de herhaling starten.

en Stap voor stap achterwaarts of voorwaarts zoeken.

en -Door kanalen en zenders bladeren.

Het afspelen van een programma of opname pauzeren.

en -Het volume aanpassen. Druk op het midden van de toets om het geluid uit te schakelen.

(Stand-bytoets)

Systeem op stand-by zetten.

*Sommige bronnen op het scherm kunnen tijdens het instellingsproces opnieuw worden geconfigureerd. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.

**Afhankelijk van uw afstandsbediening kunnen (MyButtons) uit 1 toets of 4 toetsen bestaan.

Algemene informatie over hoe de afstandsbediening werkt, vindt u in de gebruikershandleiding van uw afstandsbediening ([hier](#)).

LG-afstandsbedieningsfuncties met de Beoremote One

Sommige LG-afstandsbedieningsfuncties zijn toegankelijk via uw Bang & Olufsen-afstandsbediening en zijn te vinden onder LIST.

U dient de pijltjestoetsen en de middelste knop te gebruiken om te navigeren op het televisiescherm.

HOME-toets

Druk op

Toetsen links, rechts, omhoog en omlaag

Druk op , , en .

(OK)-toets

Druk op de middelste knop.

Toetsen P omhoog en P omlaag

Druk op **P+** en **P-**.

LIST-knop

Druk op LIST en vervolgens op of om *Kanalen* op het scherm van de Beoremote One te vinden en druk op de middelste knop.

Knop Quick Settings

Druk op LIST en vervolgens op of om *Opties* op het scherm van de Beoremote One te vinden en druk op de middelste knop.

TEXT

Druk op LIST en vervolgens op of om *Teletekst* op het scherm van de Beoremote One te vinden en druk op de middelste knop.

T.OPT (Tekstopties)

Druk op LIST en vervolgens op of om *T.Opt* op het scherm van de Beoremote One te vinden en druk op de middelste knop.

MULTIVIEW

Druk op LIST en vervolgens op of om *Multiview* op het scherm van de Beoremote One te vinden en druk op de middelste knop.

ZOEKEN

Druk op LIST en vervolgens op of om *Zoeken* op het scherm van de Beoremote One



te vinden en druk op de middelste knop.

OF

Druk op  en gebruik de pijltjestoets en daarna de middelste knop om het veld *Zoeken* te vinden.



RECENT

Druk op LIST en vervolgens op  of  om *Recent* op het scherm van de Beoremote One te vinden en druk op de middelste knop.



AD

Druk op LIST en vervolgens op  of  om *Audiobeschrijving* op het scherm van de Beoremote One te vinden en druk op de middelste knop.

SUBTITLE

Druk op LIST en vervolgens op  of  om *Ondertitels* op het scherm van de Beoremote One te vinden en druk op de middelste knop.

REC

Druk op LIST en vervolgens op  of  om *Opnemen* op het scherm van de Beoremote One te vinden en druk op de middelste knop.

BASISBEDIENING






De instructies voor uw televisie worden beschreven voor uw Bang & Olufsen-afstandsbediening. U kunt deze raadplegen via uw televisie of een ander apparaat dat verbonden is met internet.

Voor deze instructies raden we aan dat u vertrouwd raakt met de verschillen tussen uw Bang & Olufsen-afstandsbediening en de beschreven LG-afstandsbediening. Zie het hoofdstuk 'AFSTANDBEDIENING'.

Bediening met de afstandsbediening


Hieronder vindt u een voorbeeld van de bediening met de afstandsbediening.

Om rechtstreeks geluidsmodi te activeren...

1. Druk op LIST en vervolgens op  of  om Geluid op het scherm van de Beoremote One te vinden en druk op de middelste knop.
2. Gebruik  en  om te bladeren tussen modi en druk op de middelste toets om een modus te selecteren.
3. Druk op  om terug te gaan.

De toetsen van de afstandsbediening, zoals LIST of Speaker, zijn ofwel een fysieke toets die moet worden ingedrukt of een digitale knop die wordt weergegeven als schermtekst op de Beoremote One. Druk op LIST, TV of MUSIC op de Beoremote One om de tekst op het scherm van de Beoremote One weer te geven. Raadpleeg de bedieningshandleiding van uw Beoremote One voor meer informatie.

In de menu's navigeren

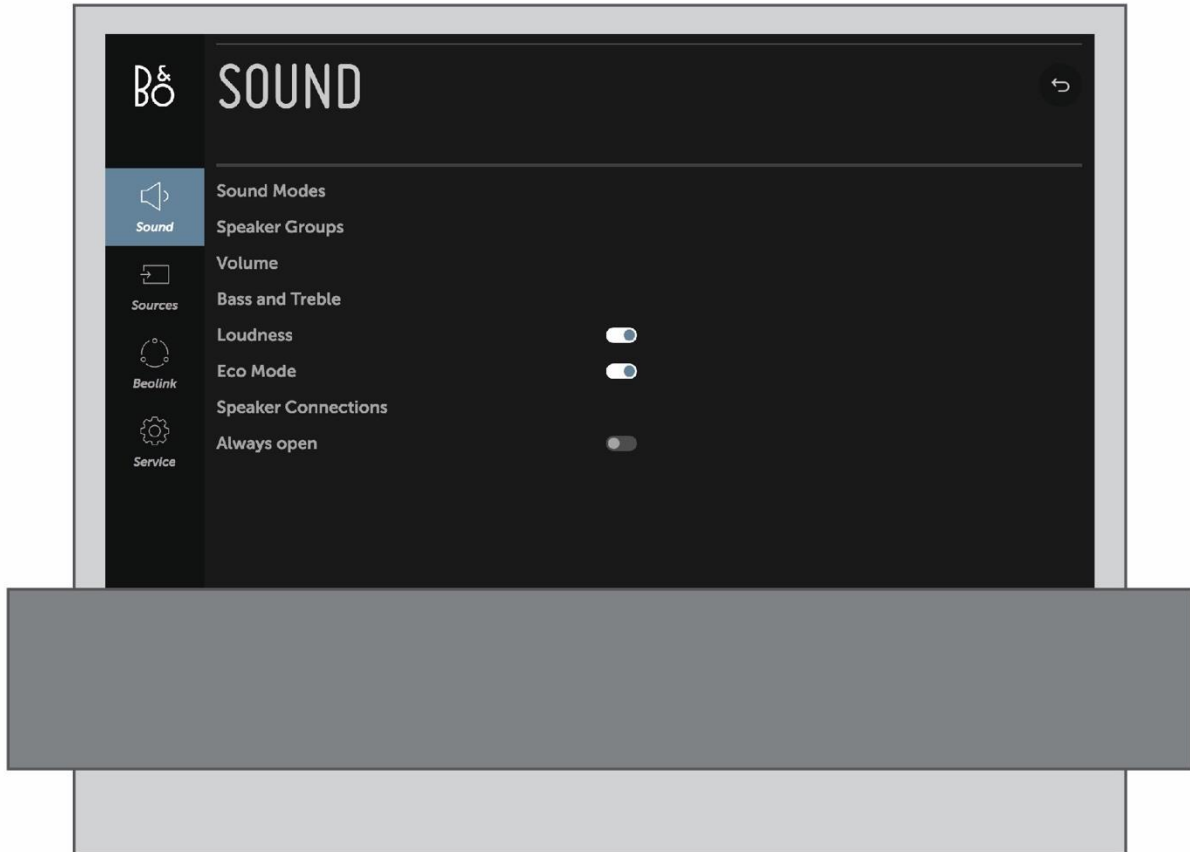

Gebruik uw afstandsbediening om in menu's te navigeren en verschillende kenmerken te vinden. Druk op om het menu Home te openen, dat een overzicht geeft van de beschikbare apps en de verschillende kenmerken.

U kunt Bang & Olufsen-instellingen openen door naar de Bang & Olufsen LG tv-app te gaan. Druk op om het menu Home te openen, waar de app te vinden is.

Wanneer er een menu op het scherm wordt weergegeven, kunt u door menuopties navigeren, instellingen weergeven of gegevens invoeren.

- Gebruik , , en om een menu te markeren, een submenu te openen, een menuniveau terug te gaan of een instelling te wijzigen.
- Gebruik de cijfertoetsen om gegevens in te voeren.
- Instellingen worden automatisch opgeslagen zodra ze worden gewijzigd.
- Gebruik de gekleurde toetsen om een optie te selecteren.

- Druk op ← om het menu te verlaten.


Door menupagina's bladeren

Sommige menu's zijn groter dan de beschikbare ruimte op het tv-scherm. U kunt in dat geval door deze menu's scrollen.

- Druk op ^ of v om door menu-items te scrollen.

Bron selecteren

U kunt een bron openen door op de toets TV of MUSIC te drukken en een bron te selecteren in het scherm van de afstandsbediening. Sommige bronnen kunnen ook worden geselecteerd in het menu Home.

1. Druk op  om het menu Home te openen.
2. Gebruik de pijltjestoetsen om een bron te selecteren en druk op de middelste knop.

UW TELEVISIE INSTELLEN

We raden aan dat de Beovision Eclipse 2e generatie wordt ingesteld door een vakkundige servicemonteur. De televisie heeft verschillende plaatsingsmogelijkheden. Volg de richtlijnen voor plaatsing en aansluiting.


Om een goede ventilatie te verzekeren, moet u voldoende ruimte rond het scherm voorzien.

WAARSCHUWING! De televisie mag niet worden opgetild of fysiek worden verplaatst wanneer hij op de vloerstand is gemonteerd. Dit kan ertoe leiden dat het tv-scherm breekt. Neem contact op met uw dealer.

Het Soundcenter is niet gemaakt om zelfstandig te staan. Maak uitsluitend gebruik van door Bang & Olufsen goedgekeurde beugels of stands om letsel te voorkomen.

Plaatsing

De televisie heeft verschillende plaatsingsmogelijkheden.

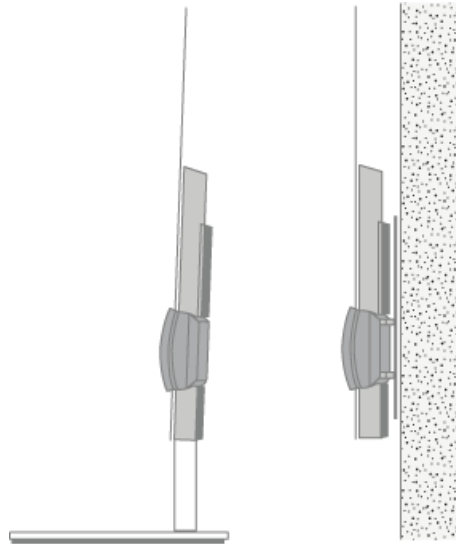


Ga naar www.bang-olufsen.com voor beschikbare stands en muurbeugels of neem contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.


Hantering

De televisie is niet gemaakt om zelfstandig te staan. Maak uitsluitend gebruik van door Bang & Olufsen goedgekeurde beugels of stands om letsels te voorkomen!

Stands en muurbeugels

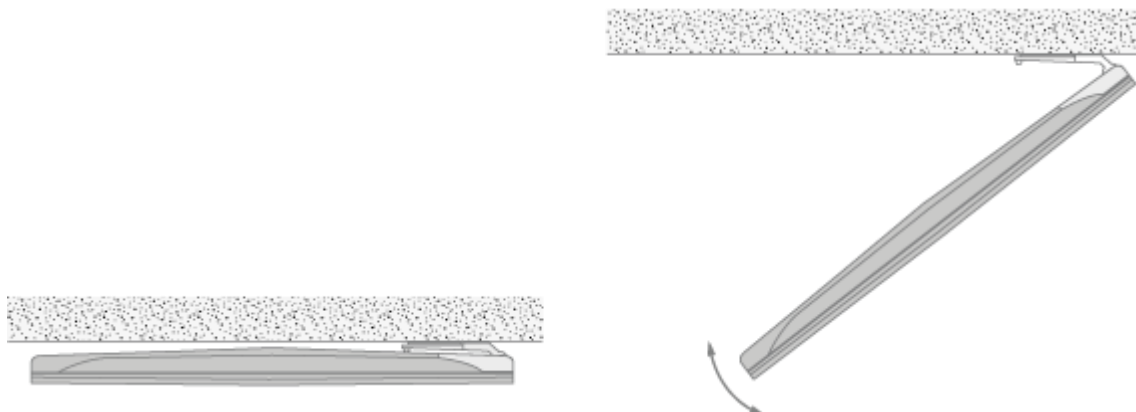


Stel de maximale hoek in waarbinnen de televisie op de gemotoriseerde vloerstand of muurbeugel mag draaien. Denk eraan om voldoende ruimte rond de televisie te laten zodat die vrij kan draaien. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 'STANDINSTELLINGEN'.

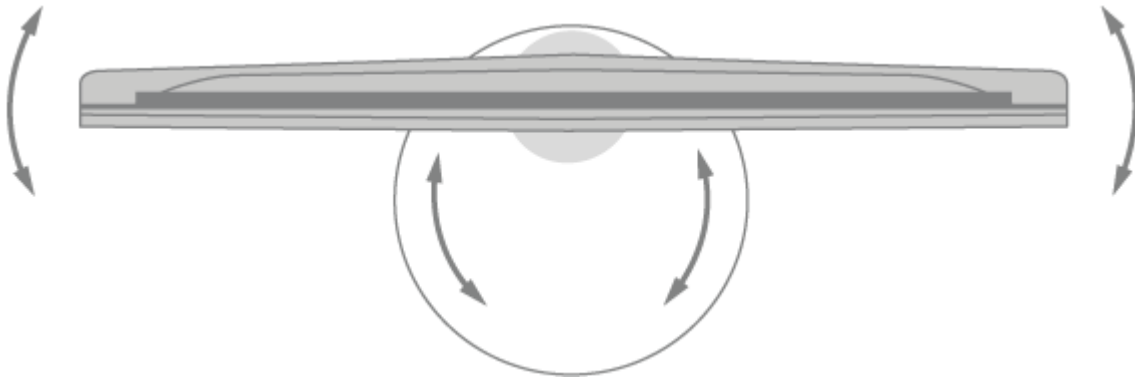

Als de televisie moet worden verplaatst terwijl hij op de vloerstand is gemonteerd, moet hij door deskundig personeel worden verplaatst. Het is ook belangrijk dat de stand in de transportmodus wordt ingesteld. Als de stand in een nieuwe positie wordt geplaatst, moet hij opnieuw worden gekalibreerd. Open Instellingen in het Home-menu, daarna Geluid & BeoLink... en Stand om deze opnieuw in te stellen.

Overzicht

Zoek het aansluitpaneel en andere belangrijke onderdelen:

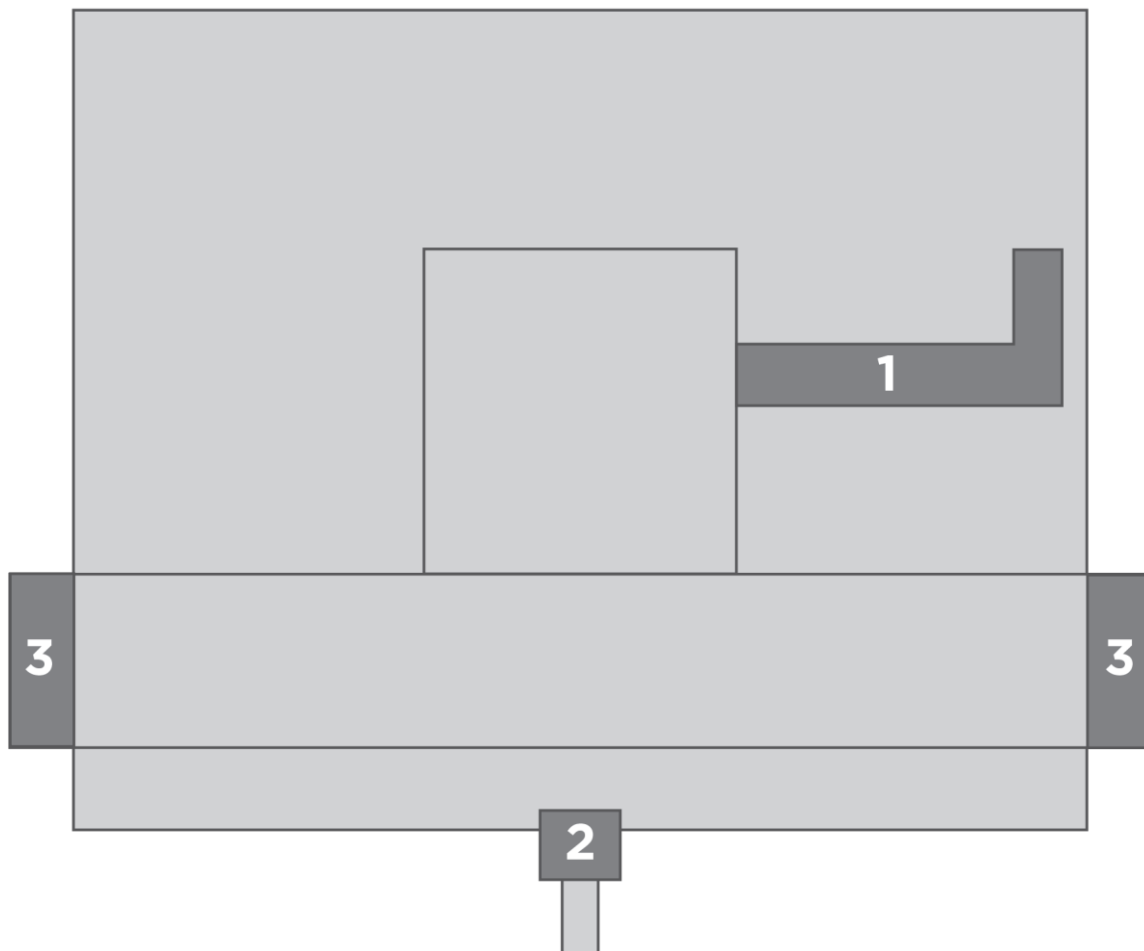


1. Afdekplaatjes voor aansluitpanelen.
2. Interface voor montage op een vloerstand.
3. Interface voor montage aan een muurbeugel.

Afhankelijk van uw opstelling kunnen verschillende afdekplaatjes voor de stand of de muurbeugel worden gebruikt.

De afdekplaat van de luidspreker vastmaken

Als de televisie op een muurbeugel of stand is geplaatst, kunt u de afdekplaat van de luidspreker vastmaken. Houd de afdekplaat van de luidspreker vast met beide handen en plaats de pinnen in de gaatjes. Druk de afdekplaat vervolgens voorzichtig op zijn plaats.

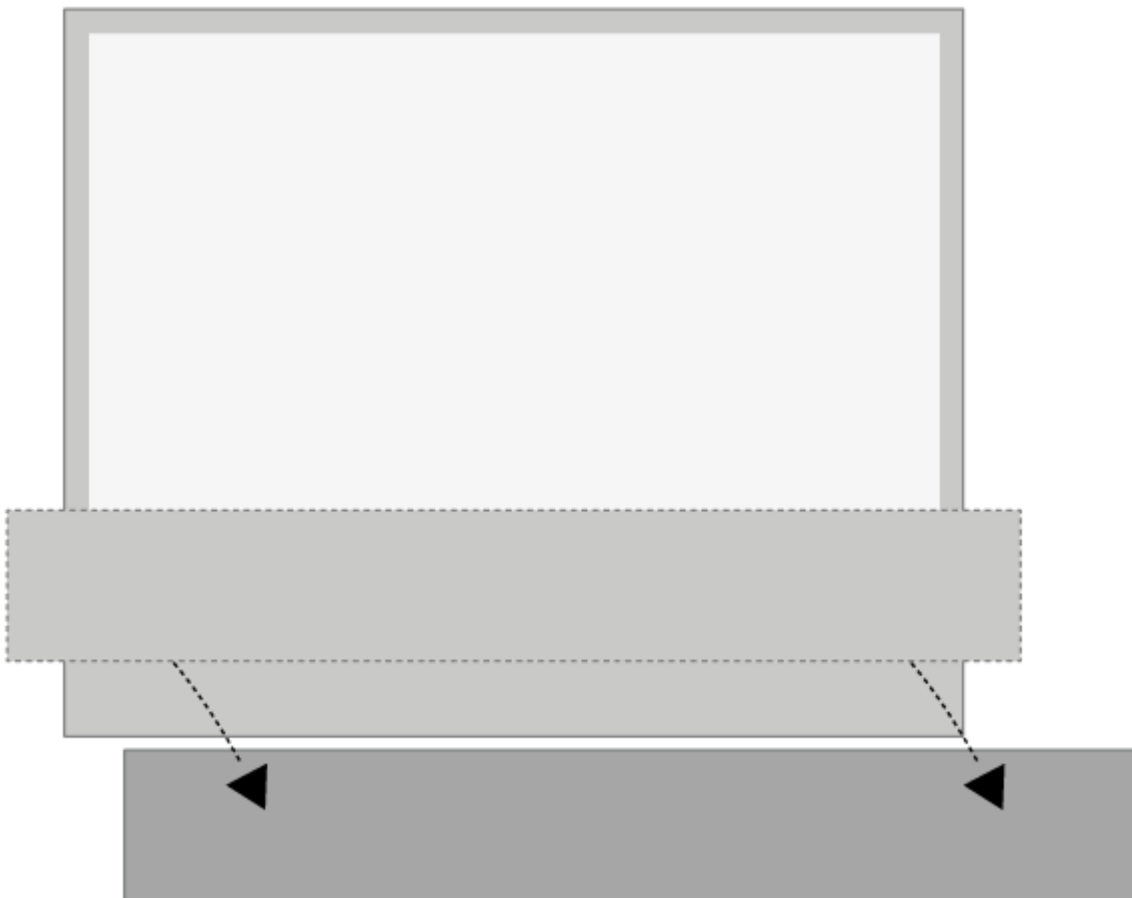

Tijdens het reinigen raden we aan de bekleding aan de voorkant van de luidspreker te verwijderen. Vermijd het rechtstreeks verstuiwen van vloeistof op het scherm. Dit kan de luidsprekers beschadigen. Gebruik in plaats daarvan een zachte doek. Verwijder de bekleding door deze voorzichtig aan de zijkant en de onderkant te ondersteunen.




Merk ook op dat stoffen afdekkingen met felle kleuren na verloop van tijd kunnen verkleuren.



BANG & OLUFSEN TV-APP

De Bang & Olufsen tv-app is de app van de LG Content Store waarmee u bepaalde Bang & Olufsen-instellingen, zoals geluidsinstellingen en luidsprekergroepen, kunt wijzigen en uw Beovision Eclipse 2e generatie kunt bedienen met de Beoremote One.

De app wordt door uw installateur op uw Beovision Eclipse 2e generatie geïnstalleerd en ingesteld.


U kunt de app vinden door op  te drukken om het menu Home te openen. Gebruik de  en  om de app te vinden.

Als de televisie wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen, moet de Bang & Olufsen tv-app opnieuw worden geïnstalleerd. De Beoremote One werkt niet met de televisie zonder de Bang & Olufsen tv-app.

Zoek de app in de LG Content Store.

De Bang & Olufsen tv-app installeren

Hiervoor hebt u de afstandsbediening van LG nodig.

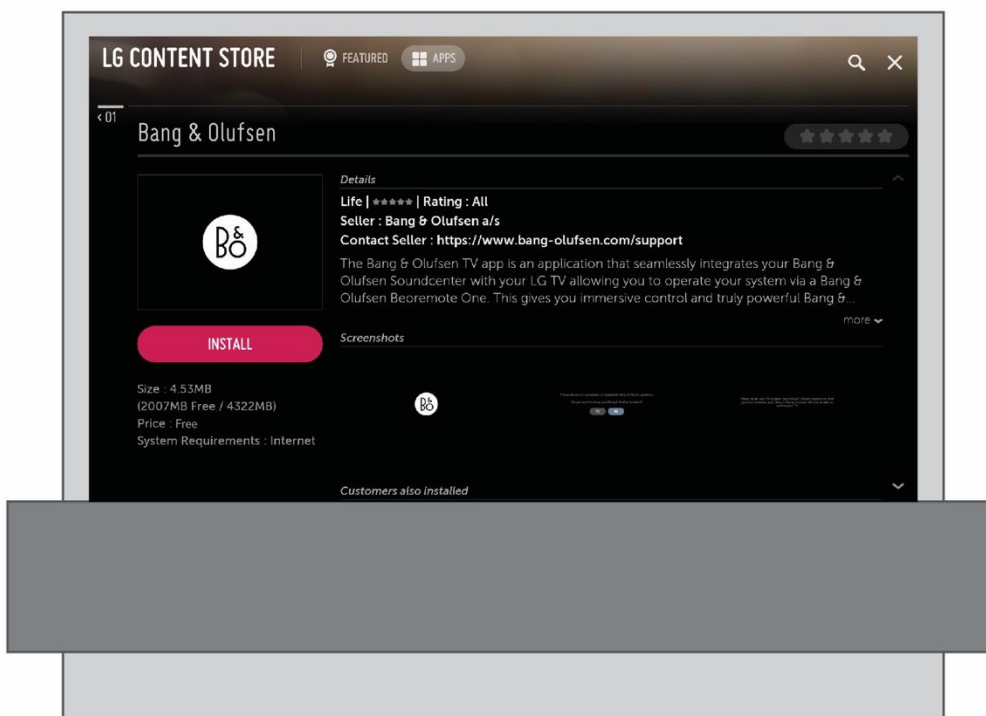

Ga naar de LG Content Store en download de Bang & Olufsen-app. Nadat de app op uw televisie is geïnstalleerd en gestart, moet u de Beovision Eclipse 2e generatie opnieuw opstarten om de initiële Bang & Olufsen-installatie te activeren.

Na het opnieuw opstarten wordt u gevraagd uw Beoremote One te koppelen met de Beovision Eclipse 2e generatie en verder te gaan met de initiële B&O-installatie,



waaronder de luidsprekers en de geluidsconfiguratie voor optimaal gebruik van uw tv-luidsprekers en om HDMI in te stellen zodat apparaten van derden bediend kunnen worden met uw Beovision Eclipse 2e generatie.

AANSLUITINGEN

Op het aansluitpaneel van uw televisie kunt u signaalkabels en een hele reeks extra producten zoals een settopbox of een digitale mediaspeler aansluiten.

Producten die op deze ingangen worden aangesloten, kunnen in het menu Bronnen worden geregistreerd. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.

Afhankelijk van het type product dat u op de Beovision Eclipse 2e generatie aansluit, zijn andere kabels en mogelijk ook andere adapters noodzakelijk. Kabels en adapters zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

Luidsprekers

Gebruik Bang & Olufsen-luidsprekers. Kabels zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

U kunt tot acht draadloze luidsprekers aansluiten. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'GELUIDSINSTELLINGEN'.

Om de beste draadloze verbinding te verkrijgen, wordt het aanbevolen om alle draadloze luidsprekers binnen een bereik van ongeveer 9 meter van de televisie te plaatsen.

Plaats geen obstakels voor de Beovision Eclipse 2e generatie of de draadloze luidsprekers, want dit zou storingen in de draadloze verbinding kunnen veroorzaken. De draadloze luidsprekers moeten in één kamer worden opgesteld en moeten vanaf de televisie zichtbaar zijn. Raadpleeg de bedieningshandleiding van uw luidspreker om na te gaan of uw luidspreker draadloos kan worden aangesloten.

Producten met HDMI™-uitgang

Producten met een HDMI-uitgang, zoals een settopbox, kunnen op elke vrije HDMI IN-aansluiting van de televisie worden aangesloten. Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van aangesloten producten het hoofdstuk 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.

Een geconfigureerde bron kan worden geselecteerd op de BeoreMOTE One.

Aangesloten producten kunnen worden bediend met de eigen afstandsbediening of u kunt een Peripheral Unit Controller-tabel (PUC) downloaden, indien beschikbaar, om de afstandsbediening van Bang & Olufsen te gebruiken. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 'SERVICE EN SOFTWARE-UPDATE'.

Aansluitpanelen

Producten die u permanent op het aansluitpaneel aansluit, kunnen in het menu *Bronnen* worden geregistreerd door voor elke bron op de middelste knop te drukken. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.

Wij raden aan om uw televisie met het internet te verbinden zodat u de Smart TV-functies kunt gebruiken, software-updates kunt ontvangen en Peripheral Unit Controller-tabellen (PUC) kunt downloaden. Met PUC-tabellen kunt u aangesloten producten van een ander merk dan Bang & Olufsen bedienen met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening.


Sluit de netspanningsaansluiting (⌚) op het aansluitpaneel van uw televisie aan op het stopcontact.

De bijgeleverde stekker en het netsnoer zijn speciaal ontworpen voor dit product. Vervang de stekker niet. Als het netsnoer beschadigd is, moet u een nieuw kopen bij uw Bang & Olufsen-dealer.

(⌚) Netspanningsaansluiting (Soundcenter)
Aansluiting netsnoer.



Aansluitpaneel

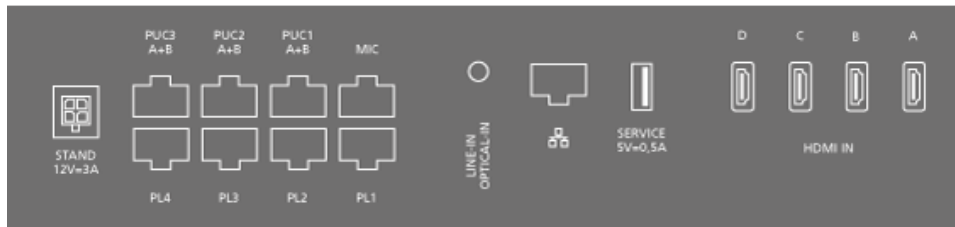

STAND

Voor aansluiting van een gemotoriseerde stand of muurbeugel. Zie voor meer informatie over het kalibreren van een vloerstand of muurbeugel het hoofdstuk 'STANDINSTELLINGEN'.

PUC 1-3 (A+B)

Voor infraroodbedieningssignalen naar externe producten die op een HDMI IN-aansluiting zijn aangesloten. Zo kunt u producten van een ander merk dan Bang & Olufsen bedienen met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening.

MIC

Alleen voor de aansluiting van een kalibratiemicrofoon om aangesloten luidsprekers automatisch te kunnen kalibreren.



PL 1-4 (Power Link)

Voor de aansluiting van externe luidsprekers in een surround-soundopstelling. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 'PRODUCTEN AANSLUITEN'.

LINE-IN, OPTICAL-IN

Lijningang/optische ingang links en rechts.

(Ethernet)

Voor verbinding met het internet. Voor toegang tot het internet, Smart TV, software-updates en PUC-downloads.

Zorg ervoor dat de kabelverbinding tussen het product en de router het gebouw niet verlaat om contact met hoogspanning te vermijden.

Wij raden sterk aan dat u uw televisie instelt om automatisch de software te updaten, zie het hoofdstuk 'SERVICE EN SOFTWARE-UPDATE'.

SERVICE

Voor servicedoeleinden.

HDMI IN A-D

Met de High Definition Multimedia Interface kunt u allerlei bronnen, zoals set-topboxen, multimediaspelers, Blu-rayspelers of een computer aansluiten. Om producten van andere merken dan Bang & Olufsen te bedienen met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening en voor optimale geluidskwaliteit raden wij aan dat u producten aansluit op de HDMI-aansluitingen van het Soundcenter.

AUDIOMODUS

Uw Beovision Eclipse 2e generatie is ook een muzieksysteem met een weergaloos geluid en indrukwekkende mogelijkheden om muziek te streamen in de audiomodus.

In de audiomodus wordt uw televisiescherm zwart. Het scherm blijft laag bij de grond staan en wordt gedeeltelijk bedekt door de luidsprekers.

Het witte ledlampje aan de voorkant geeft aan dat de televisie ingeschakeld is.

De audiomodus wordt geactiveerd door AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA (Music), Line-In, Music, Optical, Multiroom-bronnen en QPlay.

In deze modus wordt nuttige informatie zoals de radiozender en de artiest (metagegevens) boven in het scherm weergegeven.

Streamingdiensten die informatie tonen op het scherm:

	Spotify	Tuneln	Deezer	iTunes Apple Music
Chromecast	✓	✓	✓	X
Airplay2	X	X	X	X
Bluetooth*	✓	✓	✓	✓

*Albumhoezen worden niet weergegeven bij streamen via Bluetooth.

Opmerking:

Ingebouwde Tuneln-bron toont metagegevens.

Ingebouwde Deezer-bron toont geen metagegevens


De zwarte schermbeveiliging wordt geactiveerd zodra de metagegevens 2 minuten op het scherm zijn weergegeven zonder dat er interactie plaatsvindt. Bij handmatige bediening (zoals het wisselen van nummer/zender, volumeregeling, afspelen/stoppen, enz.) wordt de schermbeveiliging geannuleerd.

Gebruik de Bang & Olufsen tv-app om het Soundcenter-menu te activeren als de televisie in audiomodus staat.

Druk op LIST en vervolgens op ^ of v om de *B&O tv-app* op het scherm van de BeoreMOTE One te vinden en druk op de middelste knop.

KOPPELEN, NETWERKSTATUS EN FABRIEKINSTELLINGEN HERSTELLEN

Achterop de televisie vindt u een knop voor koppeling en om de fabrieksinstellingen opnieuw in te stellen.

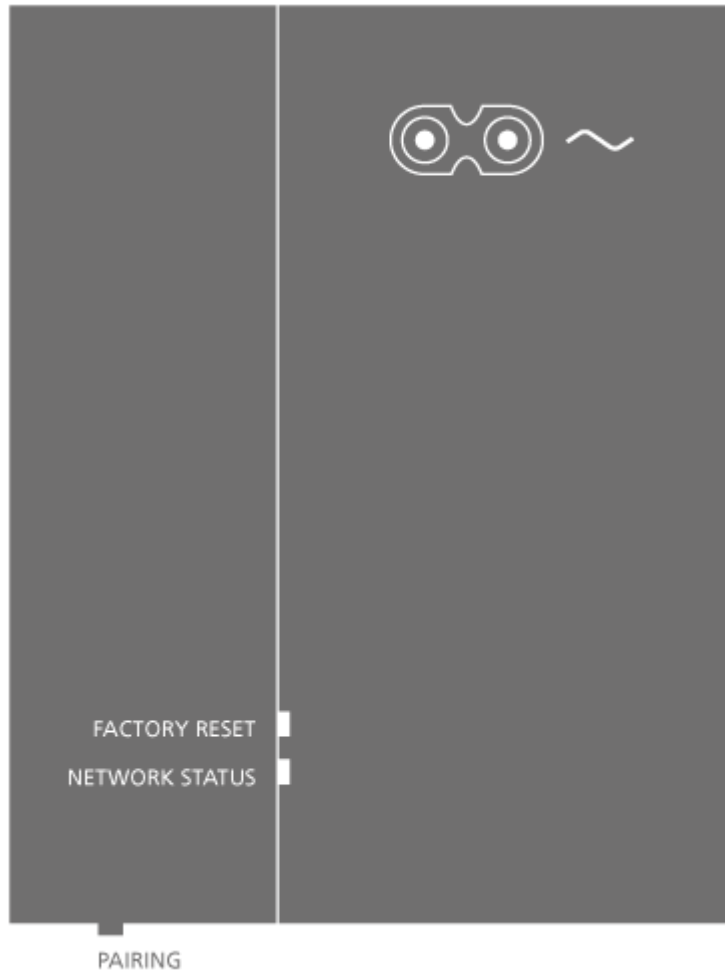

Wanneer u onderaan de achterkant van de rechterluidspreker op de knop PAIRING drukt en deze 1,5 seconden vasthoudt, opent u de televisie om te koppelen met een afstandsbediening. Druk nogmaals op de knop om de koppelmodus te annuleren.

De FACTORY RESET-knop is bedoeld voor servicegebruik. Alleen de Soundcenter-instellingen worden naar de fabrieksinstellingen teruggezet. Hierdoor worden al uw instellingen verwijderd en wordt het apparaat ingesteld op de standaard fabrieksinstellingen. Dit betreft ook alle draadloze verbindingen, zoals koppelingen met een draadloos netwerk of een afstandsbediening.

Uw Beovision Eclipse 2e generatie wordt automatisch in de stand-bystand gezet en weer ingeschakeld als het resetten naar de fabrieksinstellingen is voltooid.

Het indicatorlampje NETWORK STATUS onder de knop FACTORY RESET geeft u een status van koppeling en de netwerkverbinding:



Wit (ononderbroken)	Verbonden met een netwerk.
Wit (pulserend)	Bezig met opstarten
Wit (knipperend)	Fabrieksinstellingen herstellen.
Oranje (ononderbroken)	Verbonden met een draadloos netwerk, signaalsterkte is zwak.
Oranje (knipperend)	Netwerk verbroken, niet gevonden of fout.
Oranje (pulserend)	Verbinding maken met een draadloos netwerk.
Rood (kort, ononderbroken)	Koppelen is niet gelukt. Probeer het nogmaals. Neem contact op met uw dealer als dit probleem zich blijft voordoen.
Rood (knippert langzaam)	Software wordt bijgewerkt.
Blauw (ononderbroken)	Draadloos netwerk is niet ingesteld, en er is geen bekabelde netwerkverbinding.
Blauw (kort, ononderbroken)	Koppeling gelukt.
Blauw (knipperend)	De Beovision Eclipse 2e generatie is geopend om te koppelen.

EXTRA

TELEVISIE KIJKEN


Bekijk analoge en digitale ether-, kabel- en satellietzenders, afhankelijk van uw tuneropties. Zie programma-informatie en open de tv-gids. Maak een opname als u een correct geformatteerde USB HDD of SSD hebt aangesloten. Om snel een favoriete bron te openen, kunt u de bron opslaan op een Mybutton op de Beoremote One. Zie voor meer informatie het hoofdstuk 'DE TV-ERVARING PERSONALISEREN'.

Selecteer een bron



1. Druk op TV en vervolgens op  of  om de gewenste bron op het scherm van de Beoremote One te vinden en druk op de middelste knop. *

* U kunt instellen dat een videobron direct uit stand-by wordt geactiveerd met de knop TV op de Beoremote one. Zie voor meer informatie het hoofdstuk 'SERVICE- EN SOFTWARE-UPDATE'.



Een kanaal selecteren

1. Druk op **P+** en **P-** of gebruik de cijfertoetsen om een kanaal te selecteren, of...
2. ... druk op  om het vorige kanaal te selecteren.

Bronspecifieke functies openen en gebruiken



1. Druk op LIST en vervolgens op  of  om tussen bronspecifieke functies op het scherm van de Beoremote One te schakelen.
2. Markeer een gewenste functie en druk op de middelste knop.

Rechtstreeks opnemen

U kunt het programma dat u nu bekijkt rechtstreeks opnemen. Druk op de middelste knop en selecteer het rode pictogram in de linkerhoek of druk op LIST en vervolgens op  of  om *Opnemen* te vinden op het scherm van de Beoremote One en druk op de middelste knop.

Teletekst gebruiken

Indien beschikbaar bij de programma-aanbieder kunt u teletekst openen voor het geselecteerde kanaal.

1. Druk op LIST en vervolgens op  of  om *Teletekst* op het scherm van de Beoremote One te vinden en druk op de middelste knop.
2. Druk op **P+** of **P-** om omhoog of omlaag te bladeren door pagina's.
3. Gebruik de cijfertoetsen om een paginanummer in te voeren.

4. Gebruik de pijltjestoetsen om te navigeren.
5. Druk op ← om teletekst te sluiten.

Programma-informatie

U kunt informatie weergeven over het huidige programma. U kunt ook de audio- en ondertiteltaal wijzigen of interactieve informatie oproepen via HbbTV.**

Telkens wanneer u van kanaal of zender wisselt, verschijnt een informatievenster kort op het scherm. U kunt de display ook handmatig openen door op INFO te drukken om programma-informatie weer te geven.

**HbbTV is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

STAND-BYLAMPJE

Het stand-by-lampje tussen de twee geluidspanelen onderaan in het midden van de Beovision Eclipse 2e generatie geeft informatie over de status van de televisie.

<input type="radio"/> (Ononderbroken wit)	De televisie is ingeschakeld, maar er is geen beeld op het scherm.
<input type="radio"/> (Knipperend wit)	De televisie werd losgekoppeld van de netspanning en opnieuw gekoppeld.
<input checked="" type="radio"/> (Traag knipperend rood)	Koppel de televisie niet los van de netspanning. Kan worden veroorzaakt door nieuwe software die wordt geactiveerd.

APPARATEN MET AFSTANDSBEDIENING

U kunt uw Beovision Eclipse 2e generatie niet alleen bedienen met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening, maar ook met de Bang & Olufsen-app.

Bang & Olufsen-app

De bediening van uw Beovision Eclipse 2e generatie met de app van Bang & Olufsen is mogelijk niet beschikbaar in de huidige softwareversie.

U kunt de app van Bang & Olufsen downloaden via de weergegeven QR-code.



De app van Bang & Olufsen stelt u in staat om uw Beovision Eclipse 2e generatie met een smartphone of iOS-tablet te bedienen en is vooral handig voor het streamen van muziek.* Uw Beovision Eclipse 2e generatie en het apparaat moeten zich op hetzelfde netwerk bevinden.

*De app van Bang & Olufsen ondersteunt smartphones met de nieuwste iOS-versie of Android (versie 4.0 of hoger) en tablets met iOS (nieuwste iOS-versie).

De app van Bang & Olufsen kan uw Beovision Eclipse 2e generatie bedienen. Hij ondersteunt echter niet alle functies van BeoreMOTE One.

Er moet een instelling voor het eerste gebruik worden uitgevoerd met de BeoreMOTE One.

DE TV-ERVARING PERSONALISEREN

U kunt uw BeoreMOTE One personaliseren door middel van een Mybutton. U kunt een momentopname maken van een kijk- en luisterervaring, zodat u die ervaring kunt opslaan en met één druk op een knop weer kunt oproepen. Een momentopname kan de instellingen voor de geselecteerde bron bevatten, bijvoorbeeld standposities, geluidsinstellingen en luidsprekergroep. U kunt dit ook gebruiken om een specifieke bron met een Mybutton te activeren.



Voor meer informatie over het activeren van een bron met de TV- of MUSIC-knop in de stand-bymodus raadpleegt u het hoofdstuk 'SERVICE EN SOFTWARE-UPDATE'.

Een momentopname opslaan

U kunt momentopnamen opslaan en deze met de Mybuttons activeren. Uw televisie moet zijn ingeschakeld en er moet een bron geselecteerd zijn.

1. Houd een van de Mybuttons ingedrukt om een lijst met items weer te geven die in de momentopname kunnen worden opgenomen.
2. Markeer de verschillende items en druk op de middelste knop om ze te activeren of te deactiveren.
3. Selecteer Opslaan en druk op de middelste knop om de instellingen op te slaan.

Als u een momentopname van een knop wilt verwijderen, kunt u Clear selecteren of alle items uitschakelen.

Als u een momentopname opslaat met een toets die reeds voor een andere momentopname wordt gebruikt, wordt de bestaande momentopname vervangen door de nieuwe.

Een momentopname gebruiken

Gebruik een gewenste momentopname wanneer u naar televisie kijkt.

1. Druk op de betreffende toets van de gewenste momentopname.

Als u een opgeslagen momentopname activeert, zijn de instellingen tijdelijk en zullen ze van kracht zijn tot u de instellingen aanpast, een andere bron selecteert of de televisie in stand-by zet.

Als het item dat in de momentopname werd opgeslagen niet langer beschikbaar is, zal de momentopname nog steeds zijn geactiveerd, maar zal het afgespeelde item het normale brongedrag voor de geselecteerde bron volgen.

LUIDSPREKERGROEPEN EN GELUIDSMODI GEBRUIKEN

U kunt uw Beovision Eclipse 2e generatie uitbreiden tot een volledig surround-soundsysteem door Beolab-luidsprekers en -subwoofers aan te sluiten.

Wanneer u een apparaat inschakelt, selecteert de Beovision Eclipse 2e generatie automatisch de geschikte geluidsmodus voor het apparaat dat u gebruikt. U kunt echter op elk moment een andere geluidsmodus selecteren. Wanneer u de Beovision Eclipse 2e generatie inschakelt, wordt ook automatisch de luidsprekergroep Opstarten geselecteerd. U kunt altijd een andere groep actieve luidsprekers kiezen als u naar muziek wilt luisteren zonder voor de Beovision Eclipse 2e generatie te hoeven zitten, bijvoorbeeld wanneer u aan de eettafel zit of in een fauteuil. U kunt de instellingen van de geluidsmodus aanpassen en luidsprekergroepen instellen. Zie voor meer informatie over geluidsmodi en luidsprekergroepen het hoofdstuk 'GELUIDSINSTELLINGEN'.

Wanneer u een bron configureert, kunt u een geluidsmodus kiezen die automatisch moet worden geselecteerd wanneer u dit apparaat inschakelt. Meer informatie over de voorgeprogrammeerde selectie kunt u vinden onder luidsprekergruppen in het hoofdstuk 'GELUIDSINSTELLINGEN'.

Een geluidsmodus selecteren

U kunt een geluidsmodus selecteren die past bij de bron die u gebruikt.

1. Druk op LIST en vervolgens op \wedge of \vee om Geluid op het scherm van de BeoreMOTE One te vinden en druk op de middelste knop.
2. Druk op \wedge of \vee om de gewenste geluidsmodus te selecteren en druk op de middelste knop.
3. Druk op \leftarrow om Geluid te verwijderen van het scherm.

Een luidsprekergroep selecteren

Selecteer de luidsprekergroep die past bij uw luisterpositie.

1. Druk op LIST en vervolgens op \wedge of \vee om Luidspreker op het scherm van de BeoreMOTE One te vinden en druk op de middelste knop.
2. Druk op \wedge of \vee om de gewenste luidsprekergroep te selecteren en druk op de middelste knop. De geselecteerde luidsprekers worden automatisch ingeschakeld.
3. Druk op \leftarrow om Luidspreker van het scherm te verwijderen.

PRODUCTEN AANSLUITEN

Sluit andere producten aan, zoals HDMI-bronnen, luidsprekers of een computer. Selecteer Apparaataansluiting in het Home-menu voor een lijst van aangesloten producten.

HDMI-bronnen

Sluit externe HDMI-bronnen aan, bijvoorbeeld een settopbox, een computer of een gameconsole. Alle producten die op de televisie zijn aangesloten, kunnen worden geconfigureerd. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.

Afhankelijk van het product dat u op de televisie aansluit, zijn andere kabels en mogelijk ook adapters noodzakelijk. Als u meerdere producttypes hebt die een PUC-aansluiting vereisen, moet u een extra PUC-kabel kopen. Kabels en adapters zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

Een HDMI-bron aansluiten...

1. Sluit de kabel aan op de juiste aansluiting op het digitale product.

2. Verbind de kabel met een HDMI IN-aansluiting op het Soundcenter. Het wordt aanbevolen om een van de HDMI A-D-aansluitingen te gebruiken om de bron te kunnen bedienen met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening.
3. Om de bediening van het digitale product met uw afstandsbediening van Bang & Olufsen mogelijk te maken, sluit u een IR-zender aan op een van de PUC-aansluitingen en verbindt u die met de IR-ontvanger van het digitale product. Meer informatie over IR-zenders kunt u vinden onder 'IR-zenders' in dit hoofdstuk.
4. Schakel het digitale product in om de configuratiewizard van het apparaat te activeren.
5. Volg de instructies op het scherm om de bron te configureren.

Een camera aansluiten...

1. Sluit de kabel aan op de juiste aansluiting op de camera.
2. Verbind de kabel met een HDMI IN-aansluiting op het televisiescherm.
3. Volg de instructies op het scherm om de bron te configureren.

Computer

1. Sluit het ene uiteinde van een geschikte kabel aan op de HDMI-uitgang van uw computer en het andere uiteinde op een HDMI IN-aansluiting (HDMI A-D) van het Soundcenter.
2. Volg de instructies op het scherm om de bron te configureren.

Bluetooth-bronnen

U kunt Bluetooth gebruiken om muziek te streamen vanaf elk type muziekbron of direct vanaf uw mobiele apparaat. Sluit uw apparaat via Bluetooth aan op de televisie volgens de instructies van LG.

Analoge audiobron

U kunt een analoge audiobron aansluiten. Om producten te configureren die aangesloten zijn op de Beovision Eclipse 2e generatie, zie het hoofdstuk 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.

Koppel alle systemen los van de netstroom alvorens u extra producten aansluit.

1. Sluit de kabel aan op de juiste aansluiting op het product dat u wilt aansluiten.
2. Verbind de kabel met de LINE-IN-aansluiting op de televisie.
3. Sluit de televisie en de aangesloten producten aan op de netstroom.



Het kan zijn dat u verschillende adapters en misschien ook kabels nodig hebt. Kabels en adapters zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

Infraroodzenders

Om producten van een ander merk dan Bang & Olufsen te bedienen met een Beoremote One, plaatst u een infraroodzender van Bang & Olufsen op uw niet-Bang & Olufsen-product en sluit u het vervolgens aan op een van de PUC-aansluitingen op het aansluitpaneel. Plaats de zender in de buurt van de infraroodontvanger van het aangesloten product om de afstandsbediening te kunnen gebruiken. Alvorens u de zender permanent plaatst, moet u controleren of u de productmenu's op het tv-scherm kunt bedienen met de Beoremote One.

Wanneer u de zender instelt op een geselecteerde PUC-aansluiting in het menu Bronnen, dat u kunt vinden onder Geluid & BeoLink... in de Bang & Olufsen tv-app, kunnen de instellingen voor de infraroodzender worden geselecteerd.

Het is echter ook mogelijk om de instellingen van de aansluiting handmatig te selecteren als andere instellingen nodig zijn.

Neem contact op met uw Bang & Olufsen-dealer voor een extra PUC-kabel.

Voor meer informatie over het downloaden van PUC-tabellen (Peripheral Unit Controller) voor settopboxes, zie het hoofdstuk 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.


Luidsprekers

U kunt tot acht bekabelde luidsprekers en subwoofers op de televisie aansluiten door middel van Power Link-kabels.

Bovendien kunt u tot acht luidsprekers draadloos verbinden, inclusief subwoofers. Voor meer informatie over het instellen van draadloze luidsprekers, zie het hoofdstuk 'GELUIDSINSTELLINGEN'.

Koppel alle systemen los van de netstroom alvorens u extra producten aansluit.

Afhankelijk van het type luidspreker dat u op de televisie aansluit, zijn andere kabels en mogelijk ook adapters nodig. Kabels en adapters zijn verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

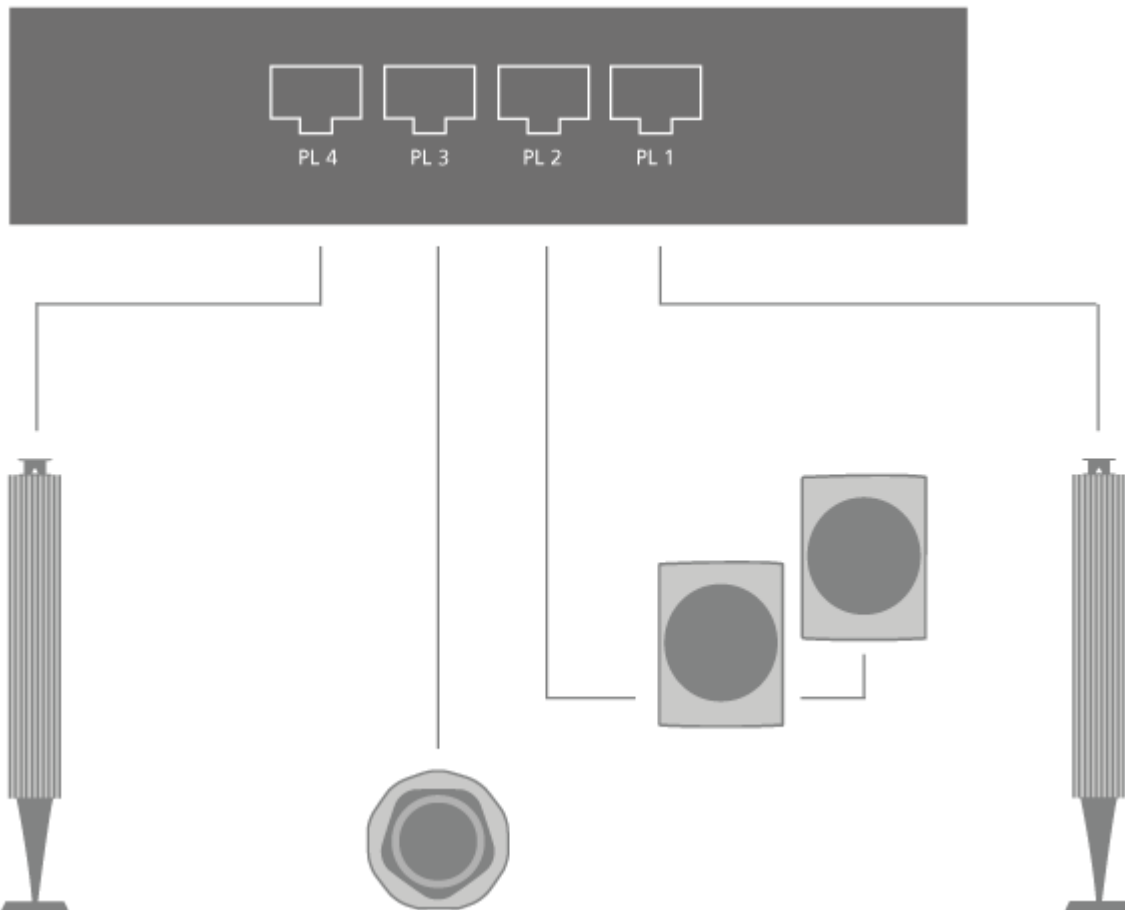

De afbeelding toont een voorbeeld van een luidsprekeropstelling met twee luidsprekers vooraan, twee doorgeluste luidsprekers achteraan en een subwoofer.

Luidsprekers aansluiten...

1. Sluit een Power Link-kabel aan op de juiste aansluiting van de luidsprekers die u wilt verbinden met het Soundcenter.*
2. Verbind de kabels met vrije aansluitingen PL 1-4 op de televisie.
3. Sluit een Power Link-kabel aan op de juiste aansluitingen van een subwoofer.
4. Verbind de kabel met een vrije aansluiting PL 1-4 op de televisie.
5. Sluit uw televisie en alle aangesloten luidsprekers weer aan op de netspanning.

*Vergeet niet om de schakelaar voor de linker- en rechterpositie in te stellen op de luidsprekers, afhankelijk van hoe uw luidspreker is gepositioneerd, links of rechts van uw luisterpositie.

Als u twee luidsprekers wilt verbinden met één PL-aansluiting op het Soundcenter en het niet mogelijk is om de kabel tussen de luidsprekers door te lussen, is een extra splitter nodig. Neem contact op met uw Bang & Olufsen-dealer voor meer informatie.

AANGESLOTEN PRODUCTEN BEDIENEN



De ingebouwde Peripheral Unit Controller (PUC) fungeert als een tolk tussen aangesloten videoproducten, zoals een settopbox, een videorecorder of een Blu-ray-speler en uw Bang & Olufsen-afstandsbediening.

Download een Peripheral Unit Controller-tabel (PUC) en gebruik de Bang & Olufsen-afstandsbediening om toegang te krijgen tot de functies van uw niet-Bang & Olufsen-product. Meer informatie over het downloaden van een PUC-tabel vindt u in het hoofdstuk 'SERVICE EN SOFTWARE-UPDATE'.

Raadpleeg de bedieningshandleiding van het product voor instructies voor de verschillende functies.

Sommige functies van de Beovision Eclipse 2e generatie zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer producten van een ander merk dan Bang & Olufsen zijn aangesloten. Niet alle aangesloten videoproducten worden door Bang & Olufsen ondersteund. Neem voor meer informatie over ondersteunde producten contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

Andere producten met Beoremote One bedienen

Sommige functies zijn rechtstreeks via de Beoremote One beschikbaar wanneer u de producten inschakelt. Extra functies zijn via de toets LIST beschikbaar op het scherm van de afstandsbediening.

1. Druk op TV om de bronnenlijst op het scherm van de Beoremote One weer te geven en druk daarna op \wedge of \vee om de bronnaam weer te geven die voor een verbonden product is ingesteld, zoals HDMI A.
2. Druk op de middelste knop om de bron in te schakelen.
3. Druk op LIST om een lijst met brongerelateerde functies te openen.
4. Druk op \wedge of \vee en vervolgens op de middelste knop om de gewenste functie in te schakelen.

Om snel een favoriete bron te openen, kunt u de bron opslaan onder een van de MyButtons op de Beoremote One. Raadpleeg het hoofdstuk 'DE TV-ERVARING PERSONALISEREN' voor meer informatie.

MUZIEK- EN VIDEODIENSTEN

De audiobronnen Deezer en Tuneln zijn in het Soundcenter ingebouwd. Als u de vereiste abonnementen hebt, kunt u daarmee genieten van muziek voor elke gelegenheid.




Om muziek- of videodiensten te gebruiken, moet uw Beovision Eclipse 2e generatie met het internet zijn verbonden. Zie voor meer informatie over netwerken het hoofdstuk 'NETWERKINSTELLINGEN'.

Alle LG-bronnen worden automatisch weergegeven onder de tv-lijst.

Niet alle diensten zijn in alle landen beschikbaar.




Een muziekdienst openen

Open en activeer een dienst om muziek van uw keuze te beluisteren. De diensten zijn beschikbaar via uw afstandsbediening of via apps in het menu Home.

1. Druk op  en gebruik de pijltjestoetsen om een als app beschikbare dienst te selecteren en druk vervolgens op de middelste knop, of...
2. ...druk op MUSIC om de bronnen op het scherm van de Beoremote One te openen en op  of  om de toegekende bronnaam van de gewenste dienst te selecteren en druk vervolgens op de middelste knop.
3. Voer indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de betreffende account in.

Een videodienst openen

Open en activeer een dienst om video's van uw keuze te bekijken. De diensten zijn beschikbaar via uw afstandsbediening of via apps in het menu Home.

1. Druk op  en gebruik de pijltjestoetsen om een als app beschikbare dienst te selecteren en druk vervolgens op de middelste knop, of...
2. ...druk op TV om de bronnen op het scherm van de Beoremote One te openen en op  of  om de toegekende bronnaam van de gewenste dienst te selecteren en druk vervolgens op de middelste knop.
3. Voer indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de betreffende account in.

ONDERHOUD

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het normale onderhoud, waaronder de reiniging.

Schermb

Veeg het beeldscherm voorzichtig schoon met een zachte, droge doek. Gebruik precies genoeg water of reinigingsvloeistof om het beeldscherm schoon te maken zonder dat er resten of strepen achterblijven. Spuit geen water of schoonmaakmiddel rechtstreeks op het tv-scherm.

Ga voor volledige instructies voor het onderhoud van het beeldscherm naar de website van LG: <https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Land selecteren
2. Selecteer Home > Ondersteuning > Downloads > Handleidingen
3. Modelnummer invoeren
4. Dan hebt u de handleiding van uw LG-scherm.

Behuizing en bedieningselementen

Verwijder stof van de buitenkant met een zachte, droge doek. Verwijder vlekken of vuil met een zachte vochtige doek en een oplossing van water en mild reinigingsmiddel, zoals afwasmiddel.

Bekleding van de luidspreker

Tijdens het reinigen raden we aan de bekleding aan de voorkant van de luidspreker te verwijderen. Verwijder de bekleding door deze voorzichtig aan de zijkant en de onderkant te ondersteunen.

Houten afdekplaat van de luidspreker

Gebruik een borstel met zachte haren om stof uit groeven te verwijderen. Gebruik geen doek. Het hout is gevoelig voor schokken, stoten en hoge luchtvochtigheid.

INSTELLINGEN MAKEN









AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN

Als u extra videoproducten op uw Soundcenter aansluit, kunt u de producten in het menu Bronnen instellen.

Als de Beovision Eclipse 2e generatie is ingeschakeld en u extra producten op een HDMI IN-ingang aansluit, zal de televisie een niet-geconfigureerde bron detecteren. Er verschijnt een bericht op het scherm en u kunt de instructies volgen om de bron te configureren.

Door een product dat op de televisie is aangesloten te registreren, kunt u het met uw BeoreMOTE One bedienen. Hiervoor moet u echter een van de HDMI A-D-ingangen op de achterkant van het Soundcenter gebruiken, samen met een PUC-aansluiting en een infraroodzender.

Bronnen hebben standaardinstellingen voor bijvoorbeeld geluidsmodi en luidsprekergroepen die geschikt zijn voor de meeste situaties, maar u kunt die instellingen ook veranderen.

1. Druk op  om het menu Home te openen.
2. Gebruik de pijltjestoetsen om de Bang & Olufsen tv-app te selecteren en druk op de middelste knop.
3. Druk op  of  om Geluid & BeoLink... te selecteren en druk op de middelste knop.
4. Druk op  of  om Bronnen te selecteren en druk op de knop .
5. Druk op  of  om een bron te selecteren en druk op de middelste knop.
6. Volg de instructies op het scherm.

U kunt de bron de naam geven die u in de bronnenlijst wilt zien verschijnen door Naam te selecteren, op de middelste knop te drukken en de instructies op het scherm te volgen.

*Deze wijziging wordt ook weergegeven op uw BeoreMOTE One-scherm.

In het menu **Installatie van apparaat** verbindt u het aangesloten product met een Peripheral Unit Controller-tabel (PUC*) en een PUC-aansluiting en kiest u of het product automatisch op stand-by moet worden overgeschakeld.

*De Peripheral Unit Controller maakt het mogelijk om een aangesloten product van een ander merk dan Bang & Olufsen te bedienen met de Bang & Olufsen-afstandsbediening.

De ingebouwde Peripheral Unit Controller in uw Beovision Eclipse 2e generatie zet de signalen van de afstandsbediening om in signalen die door het aangesloten product worden begrepen. Voor een correcte omzetting moet de geschikte PUC-tabel op uw Beovision Eclipse 2e generatie zijn gedownload.

U kunt een luidsprekergroep kiezen die moet worden geactiveerd wanneer u de bron selecteert. Meer informatie over geluidsmodi en luidsprekergroepen vindt u in het hoofdstuk 'GELUIDSINSTELLINGEN'.

De bronnen worden geactiveerd op het scherm van de BeoreMOTE One door middel van de knoppen TV en MUSIC.



In het List-menu van de BeoreMOTE One kunt u selecteren in welke lijst op uw BeoreMOTE One u wilt dat deze bron verschijnt (TV, MUSIC, beide of geen).


Opmerking: als u een app in het webOS installeert, wordt die automatisch weergegeven in de TV-lijst.

U kunt ook de HDMI-bediening van uw apparaat in- of uitschakelen. Verschillende fabrikanten hebben hun eigen implementatie van bediening via HDMI. Als u dit apparaat bedient via PUC-bediening, raden we aan het uit te schakelen.









GELUIDSINSTELLINGEN

Sluit Beolab-luidsprekers en -subwoofers draadloos of met de kabel aan op uw Beovision Eclipse 2e generatie en u hebt een surround-soundsysteem dat probleemloos in uw woonkamer past. De beste geluidservaring ontstaat binnen het gebied gecreëerd door de luidsprekers.

Wanneer u extra luidsprekers op uw Soundcenter aansluit, worden bekabelde luidsprekers automatisch gedetecteerd. Draadloze luidsprekers moeten eerst worden gescand voordat het Soundcenter ze detecteert.

Om naar draadloze luidsprekers te zoeken, drukt u op , selecteert u de Bang & Olufsen tv-app, vervolgens *Zoek naar draadloze luidsprekers* en volgt u de instructies op het scherm.

Op het scherm verschijnt een bericht met daarin instructies om de luidspreker te configureren. U kunt ook luidsprekergroepen aanmaken om de luidsprekeropstelling aan te passen voor andere luisterposities dan recht voor de Beovision Eclipse 2e generatie, bijvoorbeeld aan de eettafel of in de luie stoel.

1. Druk op  om het menu Home te openen.
2. Gebruik de pijltjestoetsen om de *Bang & Olufsen tv-app* te selecteren en druk op de middelste knop.
3. Druk op  of  om *Geluid & BeoLink...* te selecteren en druk op de middelste toets.
4. Druk op  of  om *Geluid* te selecteren en druk op de knop .
5. Druk op  of  om *Luidsprekergroepen* te selecteren en druk op de middelste knop.
6. Volg de instructies op het scherm.

De geluidsinstellingen zijn in de fabriek ingesteld op neutrale waarden die voor de meeste programma's geschikt zijn. U kunt deze instellingen echter altijd aan uw eigen wensen aanpassen. Pas geluidsinstellingen aan zoals volume, lage en hoge tonen en, voor bekabelde luidsprekers, schakel de eco-modus in. U kunt ook informatie over de gekozen geluidsinstellingen opzoeken en de geluidsinstellingen terugzetten naar de standaardwaarden. In het menu Geluid vindt u ook het menu Luidsprekeraansluitingen waar u zowel draadloze als bekabelde luidsprekers kunt instellen.

Voor meer informatie over het dagelijks gebruik van luidsprekergroepen, zie het hoofdstuk 'LUIDSPREKERGROEPEN EN GELUIDSMODI GEBRUIKEN'.

Uw contentprovider kan verspreiding van digitaal draadloos geluid naar uw luidsprekers verbieden. In dat geval moet u bekabelde luidsprekers gebruiken die met Power Link zijn aangesloten.

Voor meer informatie over geluidsinstellingen, zie de Technische Geluidshandleiding op de website van Bang & Olufsen www.bang-olufsen.com/guides

Geluidsmodi

De Beovision Eclipse 2e generatie beschikt over verschillende geluidsmodi die zijn geoptimaliseerd voor verschillende soorten programma's en bronnen.

De geluidsmodi zijn door geluidstechnici ontworpen voor gebruik in alle situaties. U kunt de waarden in de geluidsmodi echter altijd aan uw eigen wensen aanpassen in het menu Geluidsmodi. De geluidsmodi hebben voorgedefinieerde namen. Gebruik bijvoorbeeld Film wanneer u een blu-rayspeler gebruikt of gebruik Spel om het geluid te verbeteren wanneer u een spelconsole gebruikt. De geluidsmodus Aangepast kan worden ingesteld als u een nieuw gebruikstype en nieuwe instellingen wilt definiëren.


Als u een geluidsmodus wilt terugzetten naar de standaardwaarden, moet u RESET selecteren in het instellingsmenu van de specifieke geluidsmodus en bevestigen dat u de waarden wilt resetten.

U kunt een lijst met geluidsmodi op het scherm van de Beoremote One weergeven door Geluid te zoeken in het menu LIST van de Beoremote One en op de middelste knop te drukken. Hier kunt u een gewenste geluidsmodus selecteren.

Voor informatie over het selecteren van een specifieke geluidsmodus van een bron, zie het hoofdstuk 'AANGESLOTEN PRODUCTEN INSTELLEN'.

Luidsprekergroepen

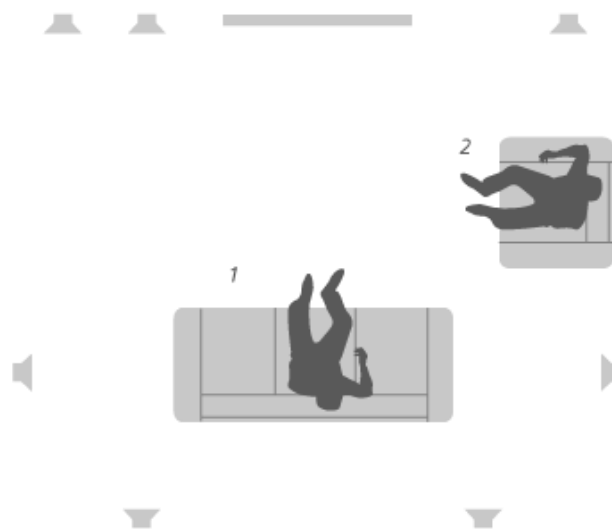

In het menu *Luidsprekergroepen* kunt u verschillende luidsprekergroepen voor verschillende luisterposities of luidsprekercombinaties maken. Dit betekent dat u uw luidsprekers in verschillende scenario's op een andere manier kunt gebruiken.



In scenario 1 in de illustratie kan de rechter luidspreker bovenaan worden ingesteld als een luidspreker rechtsvoor wanneer u op de bank naar televisie kijkt, terwijl dezelfde luidspreker in scenario 2 de functie van een surroundluidspreker rechts kan vervullen wanneer u in de luie stoel naar muziek luistert. Dezelfde luidspreker heeft verschillende rollen in de verschillende luidsprekergroepen, en in sommige luidsprekergroepen is de luidspreker misschien niet eens opgenomen.

Voor elke groep moet u rollen aan de luidsprekers toewijzen, de afstand tussen de luidsprekers en uw luisterpositie instellen en het luidsprekerniveau kalibreren. De afstanden en de luidsprekerniveaus voor elke luidsprekergroep kunnen handmatig worden ingesteld via het menu *Luidsprekergroepen*.



U hebt toegang tot het menu *Configuratie luidsprekergroep* vanuit het menu Home als u op  drukt, de *Bang & Olufsen tv-app* en dan *Configuratie luidsprekergroep* kiest. Volg de instructies op het scherm om een luidsprekergroep aan te maken of te bewerken. Druk voor meer geavanceerde instellingen van de luidsprekergroep op , selecteer de *Bang & Olufsen tv-app*, selecteer vervolgens *Geluid & BeoLink...* en dan *Geluid* en stel de luidsprekergroepen in.

U kunt de luidsprekergroepen een naam geven of groepen verwijderen die u niet meer nodig hebt. De luidsprekergroep *Opstarten* heeft een voorgedefinieerde naam en kan worden ingesteld voor wanneer u voor de Beovision Eclipse 2e generatie zit.


- Om de instellingen voor een luidsprekergroep te openen, selecteert u de groep en drukt u op de middelste knop.
- Om een nieuwe luidsprekergroep aan te maken, selecteert u *NIEUW* en drukt u op de middelste knop. De nieuwe groep heeft instellingen in overeenstemming met de momenteel spelende luidsprekergroep. U kunt deze instellingen aan uw voorkeur aanpassen.
- Om de naam van een luidsprekergroep te wijzigen, opent u de groep, selecteert u *Naam*, drukt u op de middelste knop en volgt u de instructies op het scherm.
- Om een luidsprekergroep te verwijderen, roept u de groep op, markeert u *VERWIJDEREN*, drukt u op de middelste knop en volgt u de instructies op het scherm.
- Om een luidsprekergroep te activeren, drukt u op de afstandsbediening op *LIST*, selecteert u *Luidspreker* en vervolgens de gewenste groep.

U kunt de luidsprekergroep *Opstarten* niet hernoemen of verwijderen.

Sommige geavanceerde Bang & Olufsen-luidsprekers ondersteunen voorkeurselectie. Het voorkeursnummer vindt u in de app voor de luidspreker. U beslist welke voorkeur er moet worden geactiveerd als u een luidsprekergroep selecteert.

Luidsprekerrollen

Via de toekenning van rollen aan aangesloten luidsprekers kunt u de functie van luidsprekers bepalen in een surround-soundsysteem, evenals het aantal te gebruiken luidsprekers. Gebruik de pijltjestoetsen om een aangesloten luidspreker te selecteren en om een luidsprekerrol aan te duiden en druk vervolgens op de middelste knop. Als u van luidspreker naar luidspreker gaat, wordt er een geluid geproduceerd om aan te geven dat de luidspreker is ingesteld.

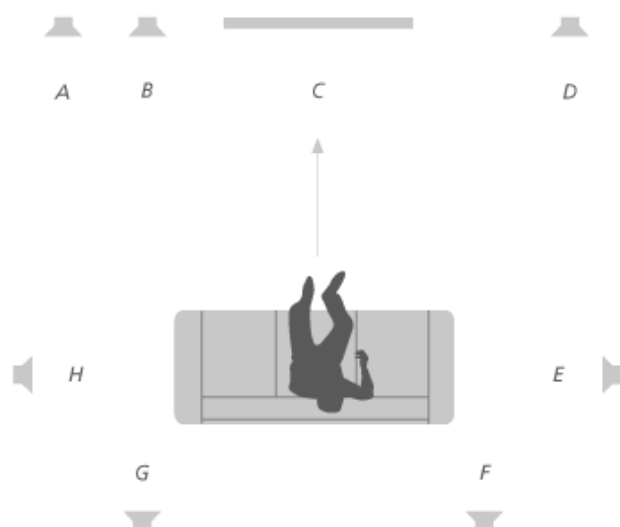

Illustratie van een voorbeeld van het tv-kijken:

Luidspreker A	Links voor
Luidspreker B	Subwoofer
Luidspreker C	Midden voor
Luidspreker D	Rechts voor
Luidspreker E	Rechts surround
Luidspreker F	Rechts achter
Luidspreker G	Links achter
Luidspreker H	Links surround

Volume

Pas het volumenniveau van de Beovision Eclipse 2e generatie aan.

Het volumenniveau dat hier wordt ingesteld, is het niveau waarop de Beovision Eclipse 2e generatie start wanneer hij wordt ingeschakeld, ongeacht het niveau waarop hij werd uitgeschakeld.

Hier kunt u ook het maximaal toegelaten volumenniveau bij normaal gebruik instellen. Dit kan worden gebruikt om het maximale geluidsniveau van de Beovision Eclipse 2e generatie te beperken.

Lage en hoge tonen

In het menu *Lage en hoge tonen* kunt u het niveau van de lage en hoge tonen verlagen of verhogen.

Geluidssterkte activeren

Het menselijk oor is minder gevoelig voor lage frequenties wanneer ze op een laag volume worden afgespeeld. Met andere woorden: hoe lager het volume, hoe minder lage tonen u kunt horen. De functie *Geluidssterkte* heft dit effect op.

Naarmate u het volume verlaagt, worden de niveaus van de lage en de hoge tonen automatisch verhoogd ter compensatie van uw verminderde waarneming van de buitenste frequentiebanden.

Energiebesparende modus

Stel in het menu *Eco-modus* energiebesparingen voor het geluid in.

Als u de eco-modus inschakelt, worden de luidsprekers die geen signaal ontvangen wanneer de Beovision Eclipse 2e generatie is ingeschakeld, automatisch uitgeschakeld. Draadloze luidsprekers worden niet uitgeschakeld wanneer ze geen signalen van de Beovision Eclipse 2e generatie ontvangen.

Luidsprekeraansluitingen

Luidsprekers bekabeld of draadloos instellen.


Bekabelde luidsprekers


Bij het opstellen van bekabelde luidsprekers moet u in het menu *Luidsprekeraansluitingen* selecteren welke luidsprekers met welke Power Link-aansluiting (PL) zijn verbonden.*

*Als in het menu *Luidsprekeraansluitingen* niet alle Power Link-aansluitingen met aangesloten luidsprekers worden weergegeven, kunt u *ALLES TONEN* selecteren en op de middelste knop drukken.

Belangrijk! Als u *Lijn* als luidsprekertype selecteert in de lijst *Luidsprekeraansluitingen*, zal het volume erg luid zijn en kunt u het volume niet met uw BeoreMOTE One aanpassen. U moet de eigen afstandsbediening van het product gebruiken. 'Lijn' wordt bijvoorbeeld gebruikt voor versterkers van een ander merk dan Bang & Olufsen.

Draadloze luidsprekers





Als u draadloze luidsprekers in uw opstelling hebt, zoekt de Beovision Eclipse 2e generatie automatisch naar draadloze luidsprekers en worden de gedetecteerde luidsprekers gekoppeld aan draadloze Power Link-kanalen tijdens het instellen voor eerste gebruik. U kunt echter ook zelf scannen op draadloze luidsprekers en de gedetecteerde luidsprekers handmatig aan de draadloze Power Link-kanalen van het Soundcenter koppelen als u op  drukt, *Instellingen* selecteert, vervolgens *Zoek naar draadloze luidsprekers* kiest en de instructies op het scherm volgt.

U kunt ook toegang tot de functie krijgen door op  te drukken en achtereenvolgens de *Bang & Olufsen tv-app*, *Geluid & BeoLink...*, *Geluid* en *Luidsprekeraansluitingen* te selecteren.

Draadloze luidsprekers zoeken en koppelen ...



1. Selecteer in het menu *Luidsprekeraansluitingen* **OPNIEUW SCANNEN** en druk op de middelste knop om opnieuw te scannen.
2. Als het scannen is voltooid, drukt u op de middelste knop om de gedetecteerde luidsprekers aan de Beovision Eclipse 2e generatie te koppelen.

Een luidspreker loskoppelen van de Beovision Eclipse 2e generatie

1. Druk op  of  om een draadloze luidspreker te selecteren in het menu *Luidsprekeraansluitingen* en druk op de middelste knop.
2. Druk op  of  om **LOSKOPPELEN** te selecteren en druk op de middelste knop.

Als de status van een luidspreker ontbreekt in het menu *Luidsprekeraansluitingen*, werd de luidspreker gekoppeld aan een draadloos kanaal en zal hij indien mogelijk automatisch opnieuw worden gedetecteerd.

Bekabelde en draadloze luidsprekers instellen...


1. Druk in het menu *Luidsprekeraansluitingen* op  of  om een PL-aansluiting of een draadloos PL-kanaal te selecteren, druk op de middelste knop en volg de instructies op het scherm.

Als u extra luidsprekers op uw televisie aansluit, denk er dan aan om de luidsprekers aan uw luidsprekergroepen toe te voegen.

STANDINSTELLINGEN

Als de televisie is voorzien van de optionele gemotoriseerde vloerstand, kunt u deze draaien met behulp van de afstandsbediening.

Bovendien kunt u de televisie zodanig instellen dat hij automatisch naar uw favoriete kijkpositie wordt gedraaid wanneer u hem inschakelt. Hij kan naar een andere positie draaien wanneer u bijvoorbeeld naar een aangesloten radio luistert en naar een standbystand draaien wanneer u uw televisie uitschakelt. U kunt ook andere standposities instellen voor andere luister- of kijkposities.

1. Druk op  om het menu Home te openen.
2. Gebruik de pijltjestoetsen om de Bang & Olufsen tv-app te selecteren en druk op de middelste knop.

3. Druk op \wedge of \vee om *Geluid & BeoLink...* te selecteren en druk op de middelste toets.
4. Druk op \wedge of \vee om *Stand* te selecteren en druk op de knop \blacktriangleright .
5. Druk op \wedge of \vee om een menu-item te selecteren en druk op de middelste knop.
6. Volg de instructies op het scherm.

Standposities aanmaken

Als uw televisie is uitgerust met een gemotoriseerde vloerstand of muurbeugel, kies dan een positie voor het opstarten en een voor de stand-by. U kunt de standposities ook naar eigen keuze instellen, bijvoorbeeld voor wanneer u in de stoel aan het lezen bent of aan de eettafel zit. Open het menu *Standposities* om een standpositie te creëren of verwijderen. Open een specifieke standpositie om deze een nieuwe naam te geven.


Het is niet mogelijk om de standposities *Opstarten* en *Stand-by* een andere naam te geven of te verwijderen.

De stand afregelen

Als uw opstelling een gemotoriseerde vloerstand omvat, zult u tijdens het instellen van de televisie voor eerste gebruik worden gevraagd om de gemotoriseerde beweging te kalibreren. Voor de vloerstand doet u dit door de afstand van de stand tot de muur in te geven. Volg hiervoor de instructies op het scherm. De gemotoriseerde beweging van de televisie zal pas werken als het kalibratieproces voltooid is. Als de televisie later op een andere plaats wordt gezet, bijvoorbeeld in een hoek, moet u de gemotoriseerde beweging opnieuw kalibreren. Voor informatie over het verplaatsen van uw televisie, zie het hoofdstuk 'UW TELEVISIE INSTALLEREN'.

Afhankelijk van uw opstelling kunt u een menu *Standafregeling* openen voor de posities van de stand of de muurbeugel.

De televisie met een gemotoriseerde vloerstand instellen

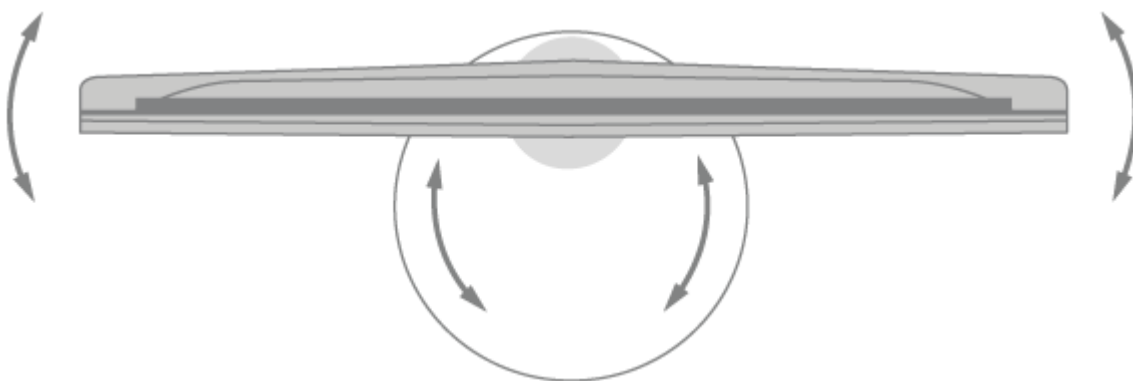


1. In het menu *Standafregeling* gebruikt u \blacktriangleleft en \blacktriangleright om de televisie met de buis van de vloerstand te draaien en \wedge en \vee om de televisie met de basis van de vloerstand te draaien. De televisie moet parallel zijn met de muur erachter.
2. Druk op de middelste toets om naar de volgende stap te gaan.

3. Gebruik de cijfertoetsen of druk op de middelste knop om de afstand tussen de stand en de muurslede te activeren, gebruik <, > en druk op de middelste knop.
4. Selecteer *VOLGENDE* en druk op de middelste toets om uw instellingen op te slaan.

Als uw televisie net is verplaatst, zult u worden gevraagd om nieuwe standposities in te stellen.

De televisie met een gemotoriseerde muurbeugel instellen

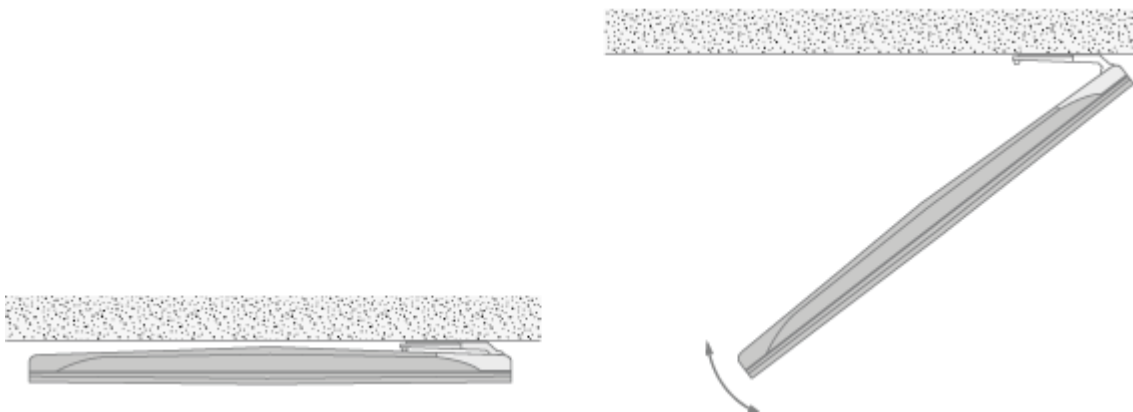

Druk in het menu *Standafregeling* op ^ of v en vervolgens op de middelste knop om te selecteren of de muurbeugel aan de linker- of de rechterkant van de televisie is geplaatst.

Transport van een stand

De verplaatsing van uw televisie en vloerstand naar een andere plaats moet door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. U moet de transportmodus activeren. Dit zorgt ervoor dat het kalibratiemenu wordt weergegeven als u de televisie opnieuw inschakelt, zodat u de afstand tot de muur opnieuw kunt invoeren. Alle opgeslagen standposities worden verwijderd wanneer u de transportmodus activeert.

WAARSCHUWING! De televisie mag niet worden opgetild of fysiek worden verplaatst wanneer hij op de vloerstand is gemonteerd. Dit kan ertoe leiden dat het tv-scherm breekt. Neem contact op met uw dealer.

1. Als *Standtransport* is geselecteerd, druk dan op de middelste knop om de transportmodus te activeren. Selecteer *OK* en druk op de middelste toets om te bevestigen. Als u de transportmodus niet wilt activeren, selecteer dan *Annuleren*.

Als de stand werd verplaatst, moet u de stand kalibreren en de standposities opnieuw instellen.



NETWERKINSTELLINGEN








U kunt uw Beovision Eclipse 2e generatie aansluiten op een netwerk via een bekabelde of draadloze verbinding. Voor de betrouwbaarste netwerkverbinding raadt Bang & Olufsen de bekabelde variant aan. Bang & Olufsen raadt u ook aan gebruik te maken van een afzonderlijke router en toegangspunt – een Network Link-router – voor de beste weergave van digitale bestanden.

In sommige landen is het niet mogelijk om een draadloze verbinding in te stellen en moet u een bekabelde verbinding gebruiken.

Bedrade verbinding

1. Sluit een LAN-kabel aan op het Soundcenter. Uw Beovision Eclipse 2e generatie is nu verbonden met het netwerk.
Als u een bekabelde verbinding hebt, is het menu Draadloos netwerk instellen niet beschikbaar.

DRAADLOZE VERBINDING

1. Druk op  om het menu Home te openen.
2. Gebruik de pijltjestoetsen om de Bang & Olufsen tv-app te selecteren en druk op de middelste knop.
3. Druk op  of  om Geluid & BeoLink te selecteren en druk op de middelste knop.
4. Druk op  of  om Service te selecteren en druk op de middelste knop.
5. Druk op  of  om Draadloos netwerk instellen te selecteren en druk op de middelste knop.
6. Volg de instructies op het scherm.

SERVICE EN SOFTWARE-UPDATE

In het menu Service kunt u de software bijwerken, verbinding maken met een draadloos netwerk en een andere afstandsbediening koppelen. Het is ook mogelijk om uitgebreidere service-instellingen door te voeren, zoals het herstellen van de fabrieksinstellingen van uw Soundcenter. Houd er echter rekening mee dat het menu Geavanceerd primair bedoeld is voor de installateur en voor service.

Als uw Beovision Eclipse 2e generatie is opgesteld in een systeem, is het belangrijk dat u de automatische systeemupdate inschakelt om ervoor te zorgen dat alle producten in uw systeem up-to-date worden gehouden en kunnen communiceren.

U kunt altijd software-informatie opzoeken en de tv-software manueel updaten.

1. Druk op  om het menu Home te openen.

2. Gebruik de pijltjestoetsen om de Bang & Olufsen tv-app te selecteren en druk op de middelste knop.
3. Druk op \wedge of \vee om Geluid & BeoLink... te selecteren en druk op de middelste knop.
4. Druk op \wedge of \vee om Service te selecteren en druk op de knop \blacktriangleright .
5. Druk op \wedge of \vee om een menu-item te selecteren en druk op de middelste knop.
6. Volg de instructies op het scherm.

De software bijwerken

Om beschikbare software-updates in het menu Software-update te downloaden, moet uw Beovision Eclipse 2e generatie met internet zijn verbonden. Wij raden aan dat u de Beovision Eclipse 2e generatie instelt om automatisch de software te updaten.

Neem voor meer informatie over software-updates contact op met uw dealer.

Controleren op updates

Selecteer CONTROLEREN OP UPDATES en druk op de middelste knop. De Beovision Eclipse 2e generatie controleert nu of er nieuwe software is. Als er updates beschikbaar zijn, druk dan op de middelste knop om de update te starten en volg de instructies op het scherm.

Terwijl de Beovision Eclipse 2e generatie de software bijwerkt, knippert het stand-by lampje rood en moet de Beovision Eclipse 2e generatie aangesloten blijven met de netspanning.

Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt in de rechterbovenhoek van het beeldscherm een korte melding weergegeven.

De release-opmerkingen bekijken...

1. Druk op \square om het menu Home te openen.
2. Gebruik de pijltjestoetsen om de Bang & Olufsen tv-app te selecteren en druk op de middelste knop.
3. Druk op \wedge of \vee om Geluid & BeoLink... te selecteren en druk op de middelste knop.
4. Druk op \wedge of \vee om Service te selecteren en druk op de knop \blacktriangleright .
5. Druk op \wedge of \vee om Software-update te selecteren, selecteer Release notes en druk op de middelste knop.

Automatische systeemupdates

Als u een systeemopstelling met verschillende Bang & Olufsen-producten hebt, wordt het volledige systeem bijgewerkt wanneer u op updates controleert. U moet de automatische software-update van het systeem inschakelen in het tv-menu. De



beschikbare software-updates voor alle producten van Bang & Olufsen in uw opstelling zullen vervolgens regelmatig automatisch worden gedownload.*

*U kunt de automatische systeemupdates alleen voor een volledig systeem en niet voor één product in- of uitschakelen.

Uw afstandsbediening koppelen

In het menu Koppelen afstandsbediening kunt u een andere Beoremote One met uw Beovision Eclipse 2e generatie koppelen.

1. Druk in het menu Koppelen afstandsbediening op KOPPELEN.
2. De koppeling vindt plaats als de afstandsbediening beschikbaar is om te worden gekoppeld.

Een afstandsbediening ontkoppelen ...

1. Selecteer in het menu Koppelen afstandsbediening het apparaat dat u wilt ontkoppelen en druk op de middelste knop.
2. Selecteer VERWIJDEREN en druk op de middelste knop.

Een specifieke bron activeren vanuit stand-by

Selecteer een specifieke bron die u wilt opstarten als u op de knop TV of MUSIC drukt om de televisie vanuit stand-by in te schakelen.

Een draadloos netwerk instellen

In het menu Draadloos netwerk instellen kunt u uw Beovision Eclipse 2e generatie opzoeken en verbinden met een draadloos netwerk.

Gebruiksgegevens - Privacy en voorwaarden

Om ons te helpen ons assortiment beschikbare producten en diensten te verbeteren, kan het zijn dat we bepaalde informatie over de prestaties en de gebruikspatronen van uw product vragen. De informatie zal altijd uitsluitend anoniem worden gegeven. U kunt deze functie op elk gewenst moment in- of uitschakelen via Gebruiksgegevens - Privacy en voorwaarden.