



BEOVISION ECLIPSE

2-Е ПОКОЛЕНИЕ

НАЧНИТЕ ЗДЕСЬ

ВВЕДЕНИЕ

В этом руководстве содержится дополнительная информация о ежедневном использовании устройства Bang & Olufsen и подключенных к нему устройств, а также подробное описание характеристик и функций вашего устройства. Помимо прочего, здесь вы найдете информацию о настройках, процедуре управления устройством с помощью пульта дистанционного управления Bang & Olufsen, а также информацию об установке сетевого подключения. По вопросам поставки, установки и настройки приобретенного вами изделия обращайтесь к торговому представителю компании.

По всем вопросам, касающимся сервисного обслуживания, обращайтесь к вашему торговому представителю Bang & Olufsen. Чтобы найти ближайшего торгового представителя компании, см. www.bang-olufsen.com

Beovision Eclipse 2-го поколения создан Bang & Olufsen совместно с LG. Данное руководство содержит инструкции для Bang & Olufsen Soundcenter и пульта дистанционного управления Bang & Olufsen.

Для получения инструкций и настроек экрана перейдите на веб-сайт LG:
<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Выберите страну
2. Выберите "Главная" > "Поддержка" > "Руководства пользователя"
3. Введите номер модели
4. Вы получите руководство для вашего телевизора LG.

Обратите внимание, что некоторые функции могут быть недоступны на определенных рынках.

В данном руководстве Bang & Olufsen вы сможете найти информацию о других функциях, таких как подключения, настройки звука и обновления ПО.

Вызвать текущее руководство пользователя можно через компьютер или смарт-устройство.

Рекомендуется ознакомиться с некоторыми различиями между пультом дистанционного управления Bang & Olufsen и пультом дистанционного управления, описанным в представленном руководстве LG. Более подробную информацию см. в разделе «ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ».


Важная информация! Bang & Olufsen не несет ответственности за доступность и работу интернет-служб, включая загруженные приложения. Bang & Olufsen предоставляет техническую основу для получения интернет-служб. Bang & Olufsen не предоставляет каких-либо гарантий относительно служб, поскольку провайдеры могут изменять контент и условия, в том числе удалять приложения. Доступные интернет-службы и приложения могут отличаться в зависимости от рынка.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Работа Beovision Eclipse 2-го поколения описана с использованием BeoreMOTE One.


Сопряжение с пультом ДУ

Обратите внимание: для того чтобы управлять Beovision Eclipse 2-го поколения, необходимо вначале выполнить его сопряжение с BeoreMOTE One. Выполните долгое нажатие кнопки PAIRING сзади правой колонки или выполните сопряжение с помощью меню *Сервис*, которое можно открыть, выбрав ТВ-приложение Bang & Olufsen TV App в Главном меню, а затем выбрав *Звук и BeoLink...* Перед сопряжением не забудьте переключить пульт дистанционного управления в режим сопряжения.

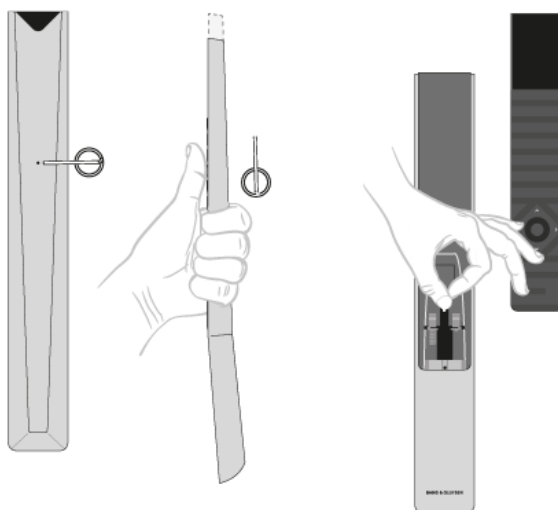

1. Подключите телевизор к сети электропитания.
2. Установите заряженные батарейки в пульт дистанционного управления и расположитесь перед устройством.
3. После исчезновения на дисплее приветствия используйте \wedge или \vee и нажмите центральную кнопку, чтобы установить предпочитаемый язык.
4. Если устройство открыто для сопряжения, выполняется сопряжение.

Сопряжение через меню...

1. Нажмите , чтобы вызвать Главное меню.
2. Кнопками со стрелками выберите *ТВ-приложение Bang & Olufsen* и нажмите центральную кнопку.

3. Нажмите \wedge или \vee для выбора *Звук и BeoLink...* и нажмите центральную кнопку.
4. Нажатием \wedge или \vee выберите *Сервис* и нажмите кнопку \rangle .
5. Нажатием \wedge или \vee выберите опцию *Сопряжение пульта дистанционного управления* и нажмите центральную кнопку.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сопряжение с пультом дистанционного управления.

И Beovision Eclipse 2-го поколения, и пульт дистанционного управления должны находиться в режиме сопряжения, чтобы можно было выполнить сопряжение этих двух устройств.

При использовании BeoreMOTE One вместе с Beovision Eclipse 2-го поколения установите его в режим сопряжения во время первоначальной настройки пульта дистанционного управления. Если BeoreMOTE One по какой-то причине больше не сопряжен с Beovision Eclipse 2-го поколения, требуется выполнить его сопряжение снова или, если вы не можете найти его и вам необходимо выполнить сопряжение с другим BeoreMOTE One, вы должны перевести как Beovision Eclipse 2-го поколения, так и пульт дистанционного управления в режим сопряжения, чтобы синхронизировать его с телевизором.

Чтобы узнать, как включить сопряжение на BeoreMOTE One, см. руководство к пульту дистанционного управления [здесь](#).

Подробную информацию о сопряжении см. в разделе «СОПРЯЖЕНИЕ И СЕТЬ».

Использование пульта дистанционного управления

Ознакомьтесь с тем, как пользоваться пультом дистанционного управления. Некоторые инструкции для Beovision Eclipse 2-го поколения могут быть описанием из руководства LG. Вы также можете найти пояснения, какие кнопки Bang & Olufsen следует использовать вместо кнопок LG.



Дисплей

При включении на этом дисплее отображается список источников или функций.

TV

Отображение на дисплее доступных для включения телевизионных источников. Используйте **^** или **v** для перехода по списку.*

MUSIC

Отображение на дисплее доступных для включения музыкальных источников. Используйте **^** или **v** для перехода по списку.*

(MyButtons)**

Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить текущие настройки, например настройки звука и положений подставки; кратко нажмите, чтобы активировать настройки.

0-9

Выбор каналов и ввод информации в экранном меню.

LIST

Отображение на дисплее дополнительных функций. Используйте **^** или **v** для перехода по списку.

GUIDE

Вызов телегида.

← (Кнопка «Назад»)

Выход или перемещение назад по меню телевизора и в списках Beoremote One.

INFO

Вызов информации о меню или функции.

☰ (Кнопка главного меню)

Вызов Главного меню, из которого можно получить доступ к различным приложениям и функциям, в том числе к *ТВ-приложению Bang & Olufsen*.

^, v, < и >> Кнопки со стрелками влево, вправо, вверх и вниз. Перемещение в меню и на дисплее Beoremote One.

● (Центральная кнопка)

Используется для выбора и активации, например настроек.

●, ●, ●, ● (Цветные кнопки)

Позволяют выбирать функции, назначенные цветным кнопкам.

▶

Воспроизведение или повторное воспроизведение трека, файла или записи.

⏮ и ⏭ Поиск с пошаговым перемещением назад или вперед.

⏪ и ⏩ –Переход между каналами и станциями.

⏸ Остановка воспроизведения передачи или записи.

🔊+ и 🔊- Регулировка громкости. Для отключения звука нажмите на середину кнопки.

⏻ (Кнопка режима ожидания)

Переключение в режим ожидания.

*Некоторые источники, отображаемые на дисплее, можно перенастроить в процессе установки. Для получения дополнительной информации см. раздел «НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ».

**В зависимости от пульта дистанционного управления, 🎮, 🎮, 🎮, 🎮 (MyButtons) могут иметь одну или четыре кнопки.

Для получения общих сведений о работе пульта дистанционного управления см. руководство по его использованию [здесь](#).

Доступ к дистанционным функциям LG с Beoremote One

Доступ к некоторым дистанционным функциям LG можно получить с помощью пульта дистанционного управления Bang & Olufsen в меню LIST.

Для перехода к нужным элементам на экране телевизора используйте кнопки со стрелками и центральную кнопку.

Кнопка HOME

Нажмите ☰

Кнопки «вправо», «влево», «вверх» и «вниз»

Нажмите <, >, ^ и v.



Кнопка (OK)

Нажмите центральную кнопку.

Кнопки P Up и P Down

Нажмите **P+** и **P-**.

Кнопка LIST

Нажмите LIST, затем **^** или **v**, чтобы найти *Каналы* на дисплее BeoreMOTE One, и нажмите центральную кнопку.

Кнопка «Быстрые настройки»

Нажмите LIST, затем **^** или **v**, чтобы найти *Опции* на дисплее BeoreMOTE One, и нажмите центральную кнопку.

TEXT

Нажмите LIST, затем **^** или **v**, чтобы найти *Текст* на дисплее BeoreMOTE One, и нажмите центральную кнопку.

T.OPT (Опции текста)

Нажмите LIST, затем **^** или **v**, чтобы найти *T.Opt* на дисплее BeoreMOTE One, и нажмите центральную кнопку.


MULTIVIEW

Нажмите LIST, затем **^** или **v**, чтобы найти *Мультивид* на дисплее BeoreMOTE One, и нажмите центральную кнопку.

SEARCH

Нажмите LIST, затем **^** или **v**, чтобы отобразить поле *Поиск* на дисплее BeoreMOTE One, и нажмите центральную кнопку.

ИЛИ

Нажмите  и используйте кнопки со стрелками, а затем центральную кнопку, чтобы отобразить поле *Поиск*.

RECENT

Нажмите LIST, затем **^** или **v**, чтобы найти *Последние* на дисплее BeoreMOTE One, и нажмите центральную кнопку.

AD

Нажмите LIST, затем **^** или **v**, чтобы найти *Аудиоописание* на дисплее BeoreMOTE One, и нажмите центральную кнопку.

SUBTITLE

Нажмите LIST, затем **^** или **v**, чтобы найти *Субтитры* на дисплее BeoreMOTE One, и нажмите центральную кнопку.

REC

Нажмите LIST, затем **^** или **v**, чтобы найти *Запись* на дисплее BeoreMOTE One, и нажмите центральную кнопку.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ



Инструкции для вашего телевизора приведены с учетом использования пульта дистанционного управления Bang & Olufsen. Их можно просмотреть на телевизоре или на другом устройстве с подключением к Интернету.

Для понимания этих инструкций рекомендуется ознакомиться с различиями между вашим пультом дистанционного управления Bang & Olufsen и пультом дистанционного управления LG. См. раздел «ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ».


Управление с помощью пульта дистанционного управления


Ниже приведен пример управления с помощью пульта дистанционного управления.


Чтобы включить звуковые режимы напрямую...

1. Нажмите LIST, затем **^** или **v**, чтобы перейти в меню «Звук» на дисплее Beoremote One, и нажмите центральную кнопку.
2. Используйте **^** и **v** для переключения между режимами и нажмите центральную кнопку, чтобы выбрать режим.
3. Нажмите **←**, чтобы вернуться.

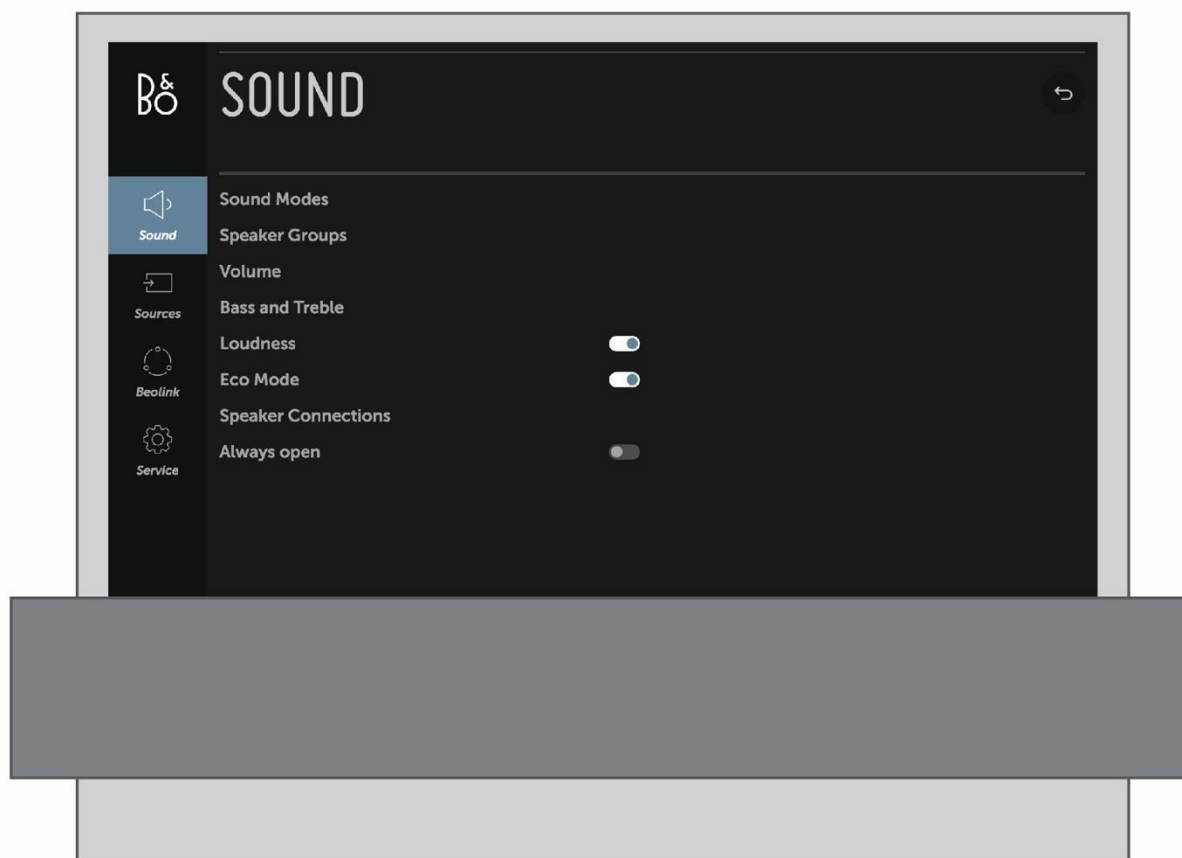



Кнопки на пульте дистанционного управления, такие как LIST или «Колонки», обозначают физические кнопки, которые необходимо нажать, или цифровые кнопки, отображаемые как текст на дисплее BeoremoteOne. Нажмите LIST, TV или MUSIC на BeoremoteOne, чтобы отобразить текст на дисплее BeoremoteOne. Дополнительные сведения см. в руководстве к BeoremoteOne.



Навигация в меню и выбор настроек выполняется с помощью пульта дистанционного управления. Нажатие  вызывает Главное меню, в котором приводятся доступные приложения и разные функции.

Чтобы получить доступ к настройкам Bang & Olufsen, перейдите в ТВ-приложение LG Bang & Olufsen. Найдите его, нажав  для вызова Главного меню, где можно получить доступ к приложению.

Когда меню отображено на экране, вы можете переключаться между опциями меню, просматривать настройки и вводить информацию.

- Используйте , ,  и  для выбора пункта меню, вызова подменю, возврата на предыдущий уровень меню или изменения настроек.
- Используйте кнопки с цифрами для ввода данных.
- Настройки автоматически сохраняются при их изменении.
- Используйте цветные кнопки для выбора опции.

- Нажмите ← для выхода из меню.


Переход между страницами меню

Некоторые меню занимают больше пространства, чем доступно на экране телевизора. Тогда вы можете прокручивать эти меню.

- Нажимайте ^ или v для перехода между пунктами меню.

Выберите источник

Вы можете выбрать источник, нажав кнопку TV или MUSIC и выбрав источник на дисплее пульта дистанционного управления. Некоторые источники можно выбрать в Главном меню.

1. Нажмите , чтобы вызвать Главное меню.
2. Используйте кнопки со стрелками для выбора источника и нажмите центральную кнопку.

УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА

Рекомендуется поручить установку Beovision Eclipse 2-го поколения квалифицированным специалистам. Существует несколько вариантов размещения телевизора. Следует придерживаться рекомендаций по размещению и подсоединению.


Для обеспечения надлежащей вентиляции вокруг экрана должно быть достаточно свободного пространства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается поднимать или каким-либо образом физически перемещать ваш телевизор, когда он установлен на напольной подставке. Это может привести к расколу телевизионного экрана. Обратитесь к местному торговому представителю фирмы.

Soundcenter не предназначен для установки без подставки. Во избежание травм используйте только те кронштейны или подставки, которые рекомендованы Bang & Olufsen!

Размещение

Существует несколько различных вариантов размещения телевизора.

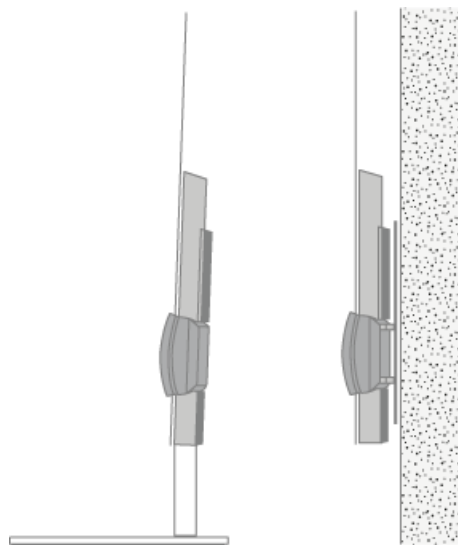


Для получения информации о доступных подставках и настенных кронштейнах обращайтесь по адресу www.bang-olufsen.com или к местному торговому представителю компании Bang & Olufsen.


Обращение

Телевизор не предназначен для установки без подставки. Во избежание травм используйте только те кронштейны или подставки, которые рекомендованы Bang & Olufsen!

Подставки и настенные кронштейны

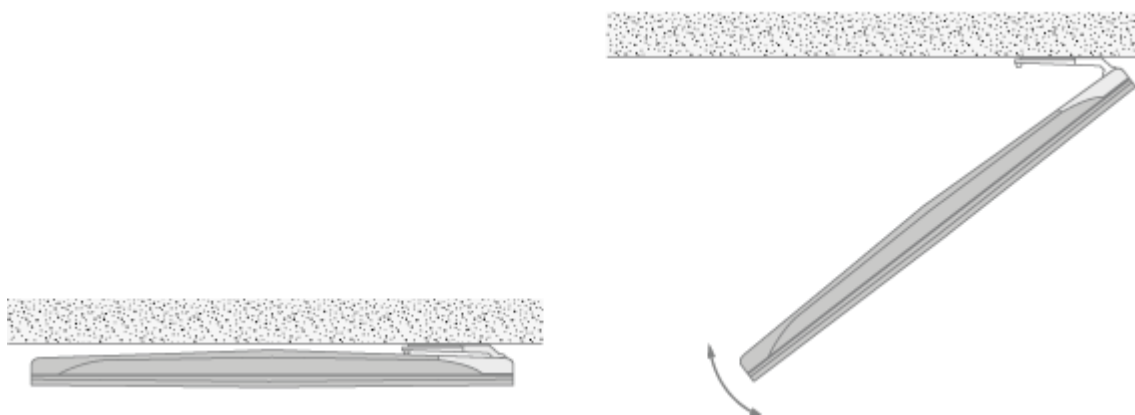


Установите максимальный угол поворота телевизора на напольной подставке или настенном кронштейне с электроприводом. Обязательно оставьте достаточно пространства вокруг телевизора, чтобы он мог свободно поворачиваться. Более подробную информацию см. в разделе «НАСТРОЙКИ ПОДСТАВКИ».

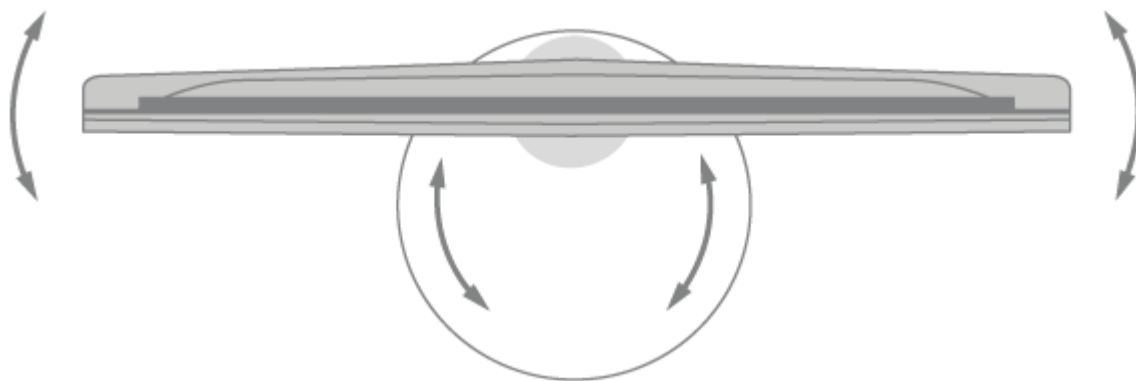

Перемещать телевизор после установки на напольной подставке должен только квалифицированный специалист. А также не забудьте перевести подставку в режим «Транспортировка». После размещения в новом месте подставку следует снова откалибровать. Вызовите меню «Настройки» в Главном меню, затем выберите «Звук и BeoLink...» и «Подставка», чтобы настроить ее снова.

Описание

Расположение коммутационной панели и других важных элементов:

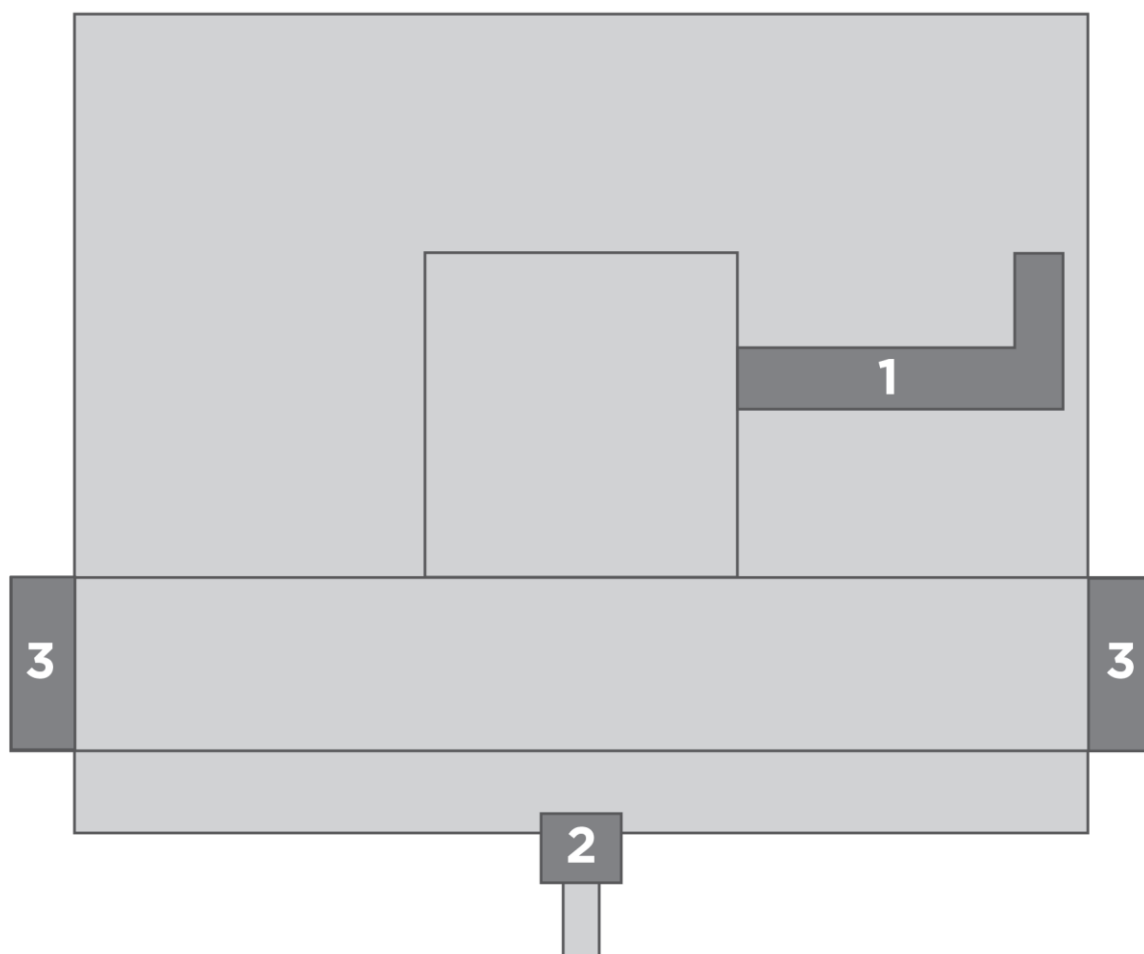


1. Крышки коммутационной панели.
2. Интерфейс для установки на напольную подставку.
3. Интерфейс для установки на настенный кронштейн.

В зависимости от вашей системы могут использоваться различные крышки подставки или настенного кронштейна.

Как прикрепить крышку колонки

При размещении телевизора на настенном кронштейне или подставке вы можете прикрепить крышку колонки. Удерживая крышку колонки обеими руками, поместите штифты в отверстия. Затем аккуратно нажмите, чтобы крышка встала на место.

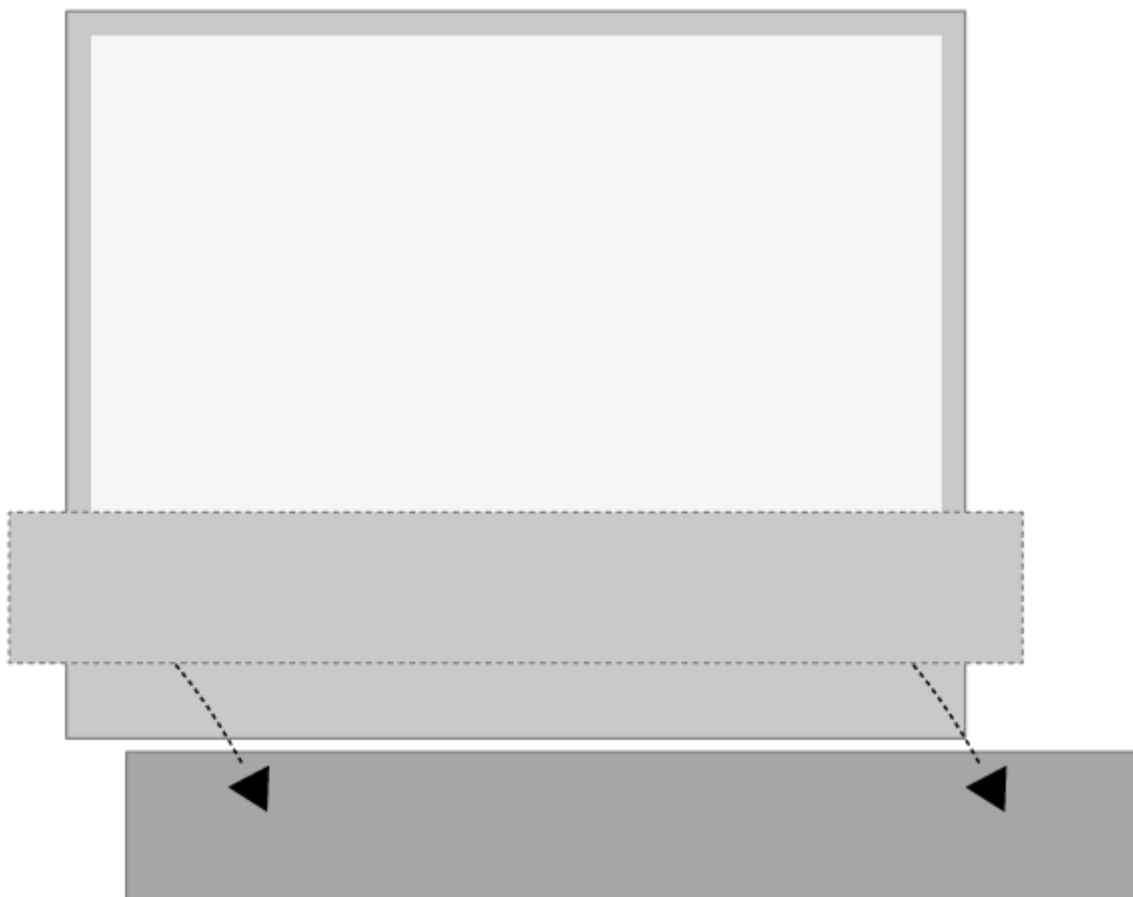

Во время чистки рекомендуется снять крышку колонки. Не распыляйте жидкость непосредственно на экран, поскольку это может привести к повреждению колонок. Используйте вместо этого мягкую ткань. Аккуратно снимите крышку колонки, поддерживая ее сбоку и снизу.




Также обратите внимание, что тканевые крышки ярких цветов со временем могут обесцвечиваться.



ТВ-ПРИЛОЖЕНИЕ BANG & OLUFSEN

ТВ-приложение Bang & Olufsen — это приложение для LG Content Store, которое позволяет вам выполнять определенные настройки Bang & Olufsen, например настройку звука и групп колонок, а также управлять Beovision Eclipse 2-го поколения с помощью BeoreMOTE One.

Он будет установлен и настроен на вашем Beovision Eclipse 2-го поколения средством установки.


Его можно найти, нажав , чтобы вызвать Главное меню. Используйте  и , чтобы найти его.

Если на телевизоре восстановлены заводские настройки, ТВ-приложение Bang & Olufsen необходимо переустановить. BeoreMOTE One не работает с телевизором без ТВ-приложения Bang & Olufsen.

Найти приложение можно в магазине LG Content Store.

Как установить ТВ-приложение Bang & Olufsen

Для этого вам понадобится пульт дистанционного управления LG.

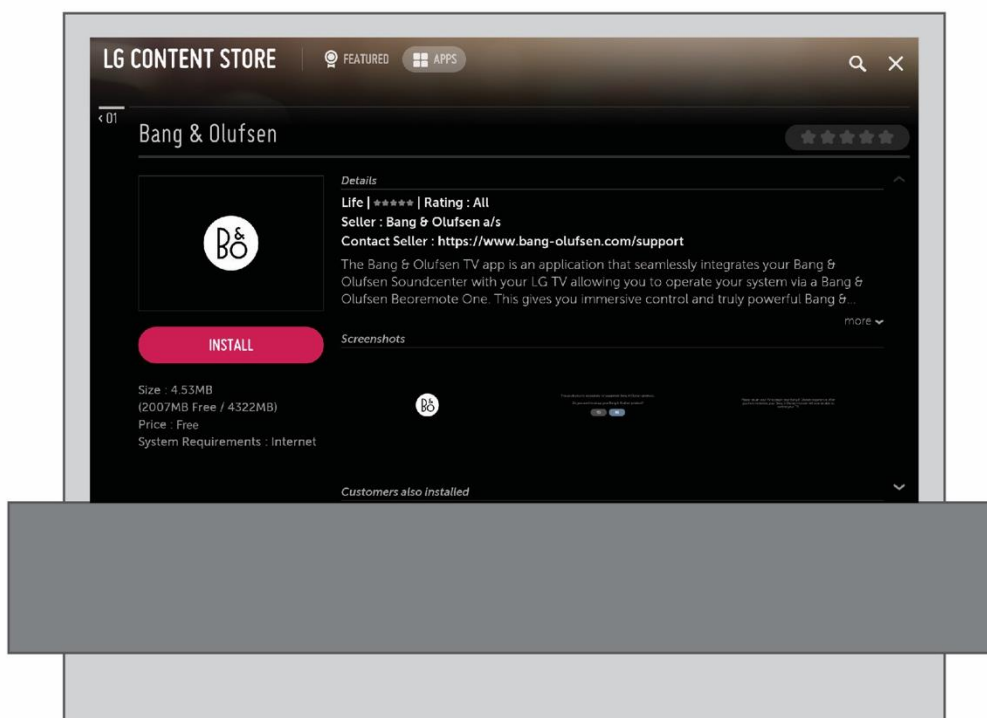

Перейдите в магазин LG Content Store и загрузите приложение Bang & Olufsen. После того, как приложение установлено и запущено на вашем телевизоре, необходимо перезапустить Beovision Eclipse 2-го поколения, чтобы активировать первоначальную настройку Bang & Olufsen.

После перезагрузки вам будет предложено выполнить сопряжение BeoreMOTE One с Beovision Eclipse 2-го поколения и приступить к первоначальной настройке В&О. Она включает в себя опции конфигурации колонок и звука, чтобы наиболее эффективно использовать колонки



телевизора, а также настройки HDMI для управления любыми устройствами сторонних производителей с помощью Beovision Eclipse 2-го поколения.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Панель подключения на вашем телевизоре позволяет подключать кабели входного сигнала, а также различные дополнительные устройства, такие как телеприставка или цифровой медиаплеер.

Устройства, подключенные к данным разъемам, могут быть зарегистрированы в меню «Источники». Для получения дополнительной информации см. раздел «НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ».

В зависимости от типа устройства, подключаемого к Beovision Eclipse 2-го поколения, может возникнуть потребность в разных кабелях и, возможно, переходниках. Кабели и переходники можно приобрести у торгового представителя компании Bang & Olufsen.

Акустические колонки

Используйте акустические колонки Bang & Olufsen. Кабели можно приобрести у торгового представителя компании Bang & Olufsen.

С помощью беспроводного соединения можно подключить до восьми колонок. Более подробную информацию см. в разделе «НАСТРОЙКИ ЗВУКА».

Для получения наилучшего беспроводного соединения рекомендуется разместить все беспроводные колонки на расстоянии не более 9 метров от телевизора.

Не ставьте какие-либо преграды перед Beovision Eclipse 2-го поколения или беспроводными колонками, поскольку они могут мешать беспроводному соединению. Беспроводные колонки следует размещать в одной комнате. Они должны быть видны с места установки телевизора. См. руководство к вашим колонкам для получения сведений о возможности беспроводного подключения колонок.

Устройства с выходом HDMI™

Устройства с выходом HDMI, например цифровую приставку, можно подключать к любому свободному разъему HDMI IN на телевизоре. Для получения дополнительной информации о настройке подключенных устройств см. раздел «НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ».

Настроенный источник можно выбрать на пульте Beoremove One.

Управление подключенным устройством можно выполнять с помощью прилагаемого к нему пульта дистанционного управления; вы также можете загрузить таблицу контроллера периферийных устройств (таблицу PUC) для использования пульта дистанционного управления Bang & Olufsen. Более подробную информацию см. в разделе «СЕРВИС И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».

Коммутационные панели

Устройства, постоянно подключенные к коммутационной панели, могут быть зарегистрированы в меню *Источники* нажатием центральной кнопки для каждого источника. Для получения дополнительной информации см. раздел «НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ».

Рекомендуется подключить телевизор к интернету для использования функций Smart TV, получения обновлений ПО и загрузки таблиц контроллера периферийных устройств (PUC). Таблицы KBU дают возможность управлять аппаратурой производителей, отличных от Bang & Olufsen, с помощью вашего пульта дистанционного управления Bang & Olufsen.


Соедините разъем электропитания (⌚) на коммутационной панели телевизора с настенной розеткой.

Поставляемые штепсельная вилка и сетевой шнур специально предназначены для вашего устройства. Не меняйте штепсельную вилку; в случае повреждения сетевого шнура необходимо купить новый у местного представителя компании Bang & Olufsen.

(⌚) Сетевой шнур (Soundcenter)
Подключение к электросети.



Коммутационная панель

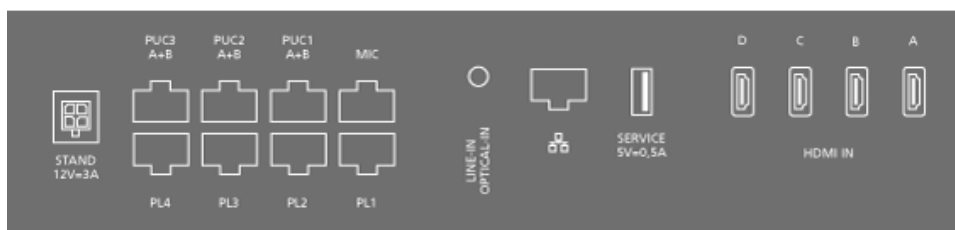

ПОДСТАВКА

Для подключения подставки или настенного кронштейна с электроприводом. Подробную информацию о калибровке напольной подставки или настенного кронштейна см. в разделе «НАСТРОЙКИ ПОДСТАВКИ».

PUC 1-3 (A+B)

Для управляющих ИК-сигналов дополнительных устройств, подключенных к разъему HDMI IN. Дает возможность управлять устройствами производителей, отличных от Bang & Olufsen, с помощью вашего пульта дистанционного управления Bang & Olufsen.

MIC

Только для подключения калибровочного микрофона с целью автоматической калибровки подсоединенных колонок.

PL 1-4 (Power Link)

Для подключения внешних колонок в системе объемного звучания. Для получения дополнительной информации см. раздел «ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ».

LINE-IN, OPTICAL-IN

Левый и правый линейные/оптические входы.

(Ethernet)

Для доступа к Интернету. Для доступа к Интернету, Smart TV, обновлениям ПО и загрузкам PUC.

Во избежание контакта с высоким напряжением убедитесь, что проводное соединение данного устройства с маршрутизатором не выходит за пределы здания.

Настоятельно рекомендуется настроить ваш телевизор на автоматическое обновление системного ПО, см. раздел «СЕРВИС И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».

SERVICE

Для выполнения технического обслуживания.

HDMI IN A-D

Интерфейс HDMI IN A-D позволяет подключать к телевизору множество различных источников, например приставки, мультимедийные плееры, проигрыватели Blu-ray или ПК. Чтобы получить оптимальное качество звука при использовании пульта дистанционного управления Bang & Olufsen для управления устройствами не из линейки продуктов Bang & Olufsen, рекомендуется подключать такие устройства к разъемам HDMI на Soundcenter.

АУДИОРЕЖИМ

Beovision Eclipse 2-го поколения — это также музыкальная система с широкими возможностями управления звуком и потоковой передачи музыки в звуковом режиме.

В аудиорежиме экран телевизора становится черным, располагается близко к полу и частично закрыт динамиками.

Белый светодиод на передней панели горит, обозначая, что телевизор включен.

Аудиорежим активируется AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA (Music), входом Line-In, Music, Optical, источниками Multiroom и QPlay.

В этом режиме полезные функции, такие как радиостанция и информация об исполнителе (метаданные), будут отображаться в верхней части экрана.

Потоковые сервисы, предоставляющие информацию на экране:

	Spotify	TuneIn	Deezer	iTunes
--	---------	--------	--------	--------

				Apple Music
Chromecast	✓	✓	✓	X
Airplay2	X	X	X	X
Bluetooth*	✓	✓	✓	✓

*Обложка не будет отображаться при потоковой передаче через Bluetooth.

Внимание:

Встроенный источник TuneIn будет отображать информацию о метаданных.

Встроенный источник Deezer не будет отображать информацию о метаданных


Заставка в виде черного экрана активируется после отображения метаданных на экране в течение 2 минут без взаимодействия. Операция вручную (например, изменение дорожки/станции, регулировка громкости, воспроизведение/остановка и т. д.) отключает защиту экрана.

Используйте ТВ-приложение Bang & Olufsen, чтобы активировать меню Soundcenter, когда телевизор находится в звуковом режиме.

Нажмите LIST, затем или , чтобы найти *ТВ-приложение B&O* на дисплее Beore mote One, и нажмите центральную кнопку.

СОЕДИНЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ СЕТИ И СБРОС НАСТРОЕК

На задней стороне телевизора находится кнопка сопряжения и сброса настроек.

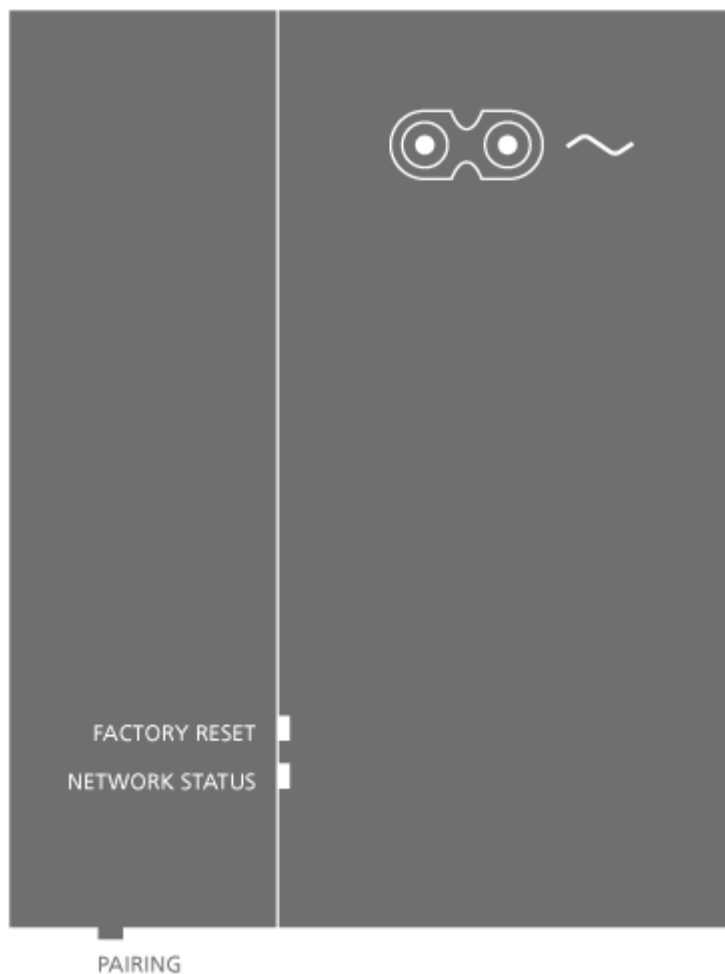

Нажмите и удерживайте кнопку PAIRING внизу на задней стороне правой колонки в течение 1,5 секунд — телевизор активируется для сопряжения с пультом дистанционного управления. Для отключения режима сопряжения нажмите кнопку снова.

Кнопка FACTORY RESET предназначена для служебного пользования. Только Soundcenter будет сброшен до заводских настроек. Это приведет к удалению всех установленных параметров и восстановлению заводских настроек по умолчанию. Сюда относятся беспроводные подключения, такие как беспроводная сеть и сопряжение пульта дистанционного управления.

Ваш Beovision Eclipse 2-го поколения будет автоматически переведен в режим ожидания, а затем включен, когда восстановление заводских настроек будет завершено.

Свет индикатора NETWORK STATUS под кнопкой FACTORY RESET показывает состояние сопряжения и подключения сети:

Белый (светится)	Подключено к сети.
Белый (мигающий)	Загрузка
Белый (мигает)	Восстановление заводских настроек.
Оранжевый (светится)	Подключено к беспроводной сети, низкая мощность сигнала.
Оранжевый (мигает)	Сеть потеряна, не найдена или ошибка.
Оранжевый (мигающий)	Подключение к беспроводной сети.
Красный (светится кратковременно)	Сопряжение не совершено. Повторите попытку. При повторном возникновении неполадки обратитесь к торговому представителю компании.
Красный (медленно мигает)	Идет обновление ПО.
Синий (светится)	Беспроводная сеть не установлена, а проводное сетевое подключение отсутствует.
Синий (светится кратковременно)	Сопряжение успешно завершено.
Синий (мигает)	Beovision Eclipse 2-го поколения готов к сопряжению.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ПРОСМОТР ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

В зависимости от опций вашего тюнера вы можете смотреть цифровые и аналоговые наземные, кабельные и спутниковые каналы. Просмотрите информацию о программе и откройте телегид. Выполняйте запись, если вы подключили правильно отформатированный жесткий диск или SSD через USB. Для быстрого вызова избранного источника вы можете назначить ему кнопку MyButton на BeoreMOTE One. Более подробную информацию см. в разделе «ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА».

Выберите источник

1. Нажмите TV, затем \wedge или \vee , чтобы отобразить требуемый источник на дисплее BeoreMOTE One, а затем нажмите центральную кнопку. *

*Вы можете настроить видеоисточник на непосредственное включение из режима ожидания с помощью кнопки TV на пульте BeoreMOTE One. Более подробную информацию см. в разделе «СЕРВИС И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».

Выберите канал

1. Нажмите P+ и P- или используйте кнопки с цифрами, чтобы выбрать канал, или...
2. ... нажмите \leftarrow , чтобы выбрать предыдущий канал.

Вызов и использование специальных функций источника

1. Нажмите LIST, затем \wedge или \vee для переключения между специальными функциями источника на дисплее BeoreMOTE One.
2. Выделите требуемую функцию и нажмите центральную кнопку.

Немедленная запись

Можно записать передачу, просматриваемую в настоящий момент, нажав центральную кнопку и выбрав красный значок в левом углу, затем нажать LIST, далее \wedge или \vee для поиска функции *Запись* на дисплее BeoreMOTE One, после чего следует нажать центральную кнопку.

Использование телетекста

Вы можете вызвать на экран телетекст для определенного канала, если данная функция поддерживается вашим провайдером передач.

1. Нажмите LIST, затем \wedge или \vee , чтобы вызвать меню *Текст* на дисплее BeoreMOTE One, и нажмите центральную кнопку.
2. Нажимайте P+ или P- для перехода вверх или вниз по страницам.

3. Для ввода номера страницы используйте кнопки с цифрами.
4. Для навигации используйте кнопки со стрелками.
5. Нажмите ← для выхода из телетекста.

Информация о передаче

Вы можете вызвать информацию о текущей передаче. Вы также можете изменить язык аудиосопровождения и субтитров или вызвать на экран интерактивную информацию через HbbTV.**

При каждом переключении канала или станции на некоторое время открывается экран с информацией. Вы также можете вызвать дисплей вручную, нажав INFO, чтобы просмотреть информацию о передаче.

** HbbTV может отсутствовать на некоторых рынках.

ИНДИКАТОР РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ

Индикатор режима ожидания, который находится в центре в нижней части Beovision Eclipse 2-го поколения между двумя звуковыми панелями, информирует вас о состоянии телевизора.

○ (Горит белым)	Телевизор включен, но на экране отсутствует изображение.
○ (Мигает белым)	Телевизор был отключен от электрической сети и подключен снова.
● (Медленно мигает красным)	Не отключайте телевизор от электросети. Возможно, причина в активации нового программного обеспечения.



УСТРОЙСТВА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вы можете управлять Beovision Eclipse 2-го поколения не только с помощью пульта дистанционного управления Bang & Olufsen, но и с помощью приложения Bang & Olufsen.

Приложение Bang & Olufsen

Управление Beovision Eclipse 2-го поколения с помощью приложения Bang & Olufsen может быть недоступно в текущей версии ПО.

Вы можете загрузить приложение Bang & Olufsen с помощью указанного QR-кода.



Приложение Bang & Olufsen позволяет управлять Beovision Eclipse 2-го поколения с помощью смартфона или iOS-планшета и его особенно удобно использовать для воспроизведения потоковой музыки.* Ваш телевизор Beovision Eclipse 2-го поколения и устройство должны быть подключены к одной и той же сети.

*Приложение Bang & Olufsen поддерживает смартфоны с самой последней версией iOS или Android

(версии 4.0 или выше) и планшеты с iOS (самой последней версии).

Через приложение Bang & Olufsen можно управлять Beovision Eclipse 2-го поколения. Однако оно поддерживает не все функции Beoremove One.

Обратите внимание, что первоначальную настройку необходимо выполнять с помощью пульта Beoremove One.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ БЕОРЕМОТЕ ОНЕ

Вы можете персонализировать Beoremove One с помощью MyButton. Вы можете сохранить настройки текущего просмотра и прослушивания, т. е. персонализировать его, в виде предустановки, что позволит вам быстро переходить к этим предустановкам одним нажатием кнопки. Предустановка может включать настройки, установленные для выбранного источника, например положения подставки, звуковой режим и группу колонок. Вы также можете использовать ее для активации отдельного источника кнопкой MyButton.

Информацию о непосредственной активации источника с помощью кнопки TV или MUSIC из режима ожидания см. в разделе «СЕРВИС И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».

Сохранение модели

Вы можете сохранить модели, которые можно будет активировать кнопками Mybutton. Перед сохранением включите телевизор и выберите источник.

1. Нажмите и удерживайте одну из кнопок Mybutton, чтобы вызвать список элементов, которые можно включить в модель.
2. Выделяйте различные элементы и нажимайте центральную кнопку, чтобы включить или отключить их.
3. Выделите «Сохранить» и нажмите центральную кнопку, чтобы сохранить настройки.

Если вы хотите удалить предустановку с кнопки, выберите «Очистить» или снимите выделение со всех элементов.

При сохранении новой модели в настройках кнопки, за которой уже закреплена другая модель, новая модель заменит существующую.

Использование модели

Задействуйте желаемую модель при просмотре телевизора.

1. Нажмите кнопку, закрепленную за требуемой моделью.

Настройки включенной сохраненной модели будут действовать до тех пор, пока вы не решите изменить их, выбрать другой источник или переключить телевизор в режим ожидания.

Если один из элементов, сохраненных в модели, более недоступен, модель активируется, но воспроизведение элемента будет выполняться обычным для выбранного источника способом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМОВ ЗВУЧАНИЯ И ГРУПП АКУСТИЧЕСКИХ КОЛОНОК

Вы можете превратить Beovision Eclipse 2-го поколения в систему объемного звучания, если добавите колонки и сабвуферы Beolab.

При включении источника Beovision Eclipse 2-го поколения автоматически выбирает подходящий звуковой режим, соответствующий включенному источнику. Однако вы всегда можете выбрать другой звуковой режим. Кроме того, когда вы включаете Beovision Eclipse 2-го поколения, группа колонок «Автозапуск» выбирается автоматически. Однако вы всегда можете выбрать другую группу активных колонок, если хотите слушать музыку не только сидя непосредственно перед Beovision Eclipse 2-го поколения, но и, например, за обеденным столом или в кресле. Вы можете отрегулировать настройки звуковых режимов и настроить группы колонок. Для получения дополнительной информации об использовании звуковых режимов и групп колонок см. раздел «НАСТРОЙКИ ЗВУКА».

Вы можете настроить источник таким образом, что звуковой режим будет автоматически выбираться при каждом включении источника. Для получения дополнительной информации о выборе предустановки см. использование групп колонок в разделе «НАСТРОЙКИ ЗВУКА».

Выбор звукового режима

Вы можете выбрать звуковой режим, соответствующий используемому источнику.

1. Нажмите LIST, затем \wedge или \vee , чтобы перейти в меню «Звук» на дисплее Beoremove One, и нажмите центральную кнопку.
2. Нажмите \wedge или \vee , чтобы выбрать желаемый звуковой режим, и нажмите центральную кнопку.
3. Нажмите \leftarrow , чтобы убрать меню «Звук» с дисплея.

Выбор группы акустических колонок

Выбор группы акустических колонок, соответствующей вашему месту прослушивания.

1. Нажмите LIST, затем \wedge или \vee , чтобы перейти в меню «Колонки» на дисплее Beoremove One, и нажмите центральную кнопку.
2. Нажмите \wedge или \vee , чтобы выбрать требуемую группу колонок, и затем нажмите центральную кнопку. Выбранные колонки включатся автоматически.
3. Нажмите \leftarrow , чтобы убрать меню «Колонки» с экрана.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Подключите другие продукты, такие как источники HDMI, колонки или компьютер. В Менеджере подключений, выбранном в Главном меню, можно просмотреть список подключенных устройств.

Источники HDMI

Вы можете подсоединить внешние устройства HDMI (например, приставку, ПК или игровую консоль). Все подключенные к телевизору устройства можно настроить. Для получения дополнительной информации см. раздел «НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ».

В зависимости от оборудования, подключаемого к телевизору, может возникнуть потребность в других кабелях и, возможно, адаптерах. Если у вас более одного типа оборудования, требующего наличия PUC-разъема, необходимо купить дополнительный PUC-кабель. Кабели и адаптеры можно приобрести у торгового представителя компании Bang & Olufsen.

Подключите источник HDMI...

1. Подключите кабель к соответствующему разъему на цифровом устройстве.

2. Подключите кабель к разъему HDMI IN на Soundcenter. Рекомендуется использовать один из разъемов HDMI A-D, чтобы вы смогли управлять источником с помощью вашего пульта дистанционного управления Bang & Olufsen.
3. Чтобы управлять цифровым устройством с помощью вашего пульта дистанционного управления Bang & Olufsen, подключите ИК-передатчик к одному из разъемов PUC и прикрепите его к ИК-приемнику цифрового устройства. Более подробную информацию об ИК-передатчиках см. в разделе «ИК-передатчики» здесь.
4. Включите цифровое устройство, чтобы активировать мастер настройки устройства.
5. Настройте устройство, следуя инструкциям на экране.

Подключение камеры...

1. Подключите кабель к соответствующему разъему на камере.
2. Подключите кабель к разъему HDMI IN на телевизоре.
3. Настройте устройство, следуя инструкциям на экране.

Компьютер

1. Используя кабель соответствующего типа, подключите один его конец к выходному разъему HDMI на компьютере, а другой конец — к разъему HDMI IN (HDMI A-D) на Soundcenter.
2. Настройте устройство, следуя инструкциям на экране.

Источники Bluetooth

Вы можете использовать Bluetooth для потоковой передачи из любого музыкального источника или непосредственно из мобильного устройства. Подключите свое устройство через Bluetooth к телевизору, см. инструкции LG.

Аналоговый аудиоисточник

Вы можете подключить один аналоговый аудиоисточник. Чтобы настроить устройства, подключенные к Beovision Eclipse 2-го поколения, см. раздел «НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ».

Отключите все системы от сети электропитания, прежде чем приступите к подключению дополнительных устройств.

1. Подключите кабель к соответствующему разъему на устройстве, которое вы хотите подключить.
2. Подключите кабель к разъему LINE-IN на телевизоре.
3. Снова подключите телевизор и подключенные устройства к электрической сети.



Вам понадобятся разные адаптеры и, возможно, кабели. Кабели и адаптеры можно приобрести у торгового представителя компании Bang & Olufsen.

ИК-передатчики

Для управления устройствами производителей, отличных от Bang & Olufsen, с помощью пульта дистанционного управления BeoRemote One подсоедините ИК-передатчик Bang & Olufsen к устройству производителя, отличного от Bang & Olufsen, затем подключите устройство к одному из разъемов с маркировкой PUC на коммутационной панели. Чтобы получить возможность управлять подключенным устройством с помощью пульта ДУ, прикрепите передатчик рядом с ИК-приемником на подключенном устройстве. Перед присоединением передатчика на постоянной основе проверьте, сможете ли вы осуществлять навигацию по меню устройства на экране телевизора с помощью пульта BeoRemote One.

После подключения передатчика к выбранному разъему PUC в меню «Источники» в пункте «Звук и BeoLink...» в ТВ-приложении Bang & Olufsen, можно выполнить настройки ИК-передатчика. Однако если требуются другие настройки, вы можете выполнить ручную настройку этого разъема.

По вопросам приобретения дополнительного PUC-кабеля обращайтесь к вашему торговому представителю Bang & Olufsen.

Для получения информации о загрузке таблиц PUC (таблиц Контроллера периферийных устройств) для приставок см. раздел «НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ».


Акустические колонки

Вы можете подключить к телевизору до восьми проводных акустических колонок и сабвуферов с помощью кабелей Power Link.

Кроме того, вы можете подключить до восьми колонок беспроводным способом, включая сабвуферы. Для получения дополнительной информации о настройке беспроводных колонок см. раздел «НАСТРОЙКИ ЗВУКА».

Отключите все системы от сети электропитания, прежде чем приступите к подключению дополнительных устройств.

В зависимости от типа колонок, подключаемых к телевизору, может возникнуть потребность в разных кабелях и, возможно, адаптерах. Кабели и адаптеры можно приобрести у торгового представителя компании Bang & Olufsen.

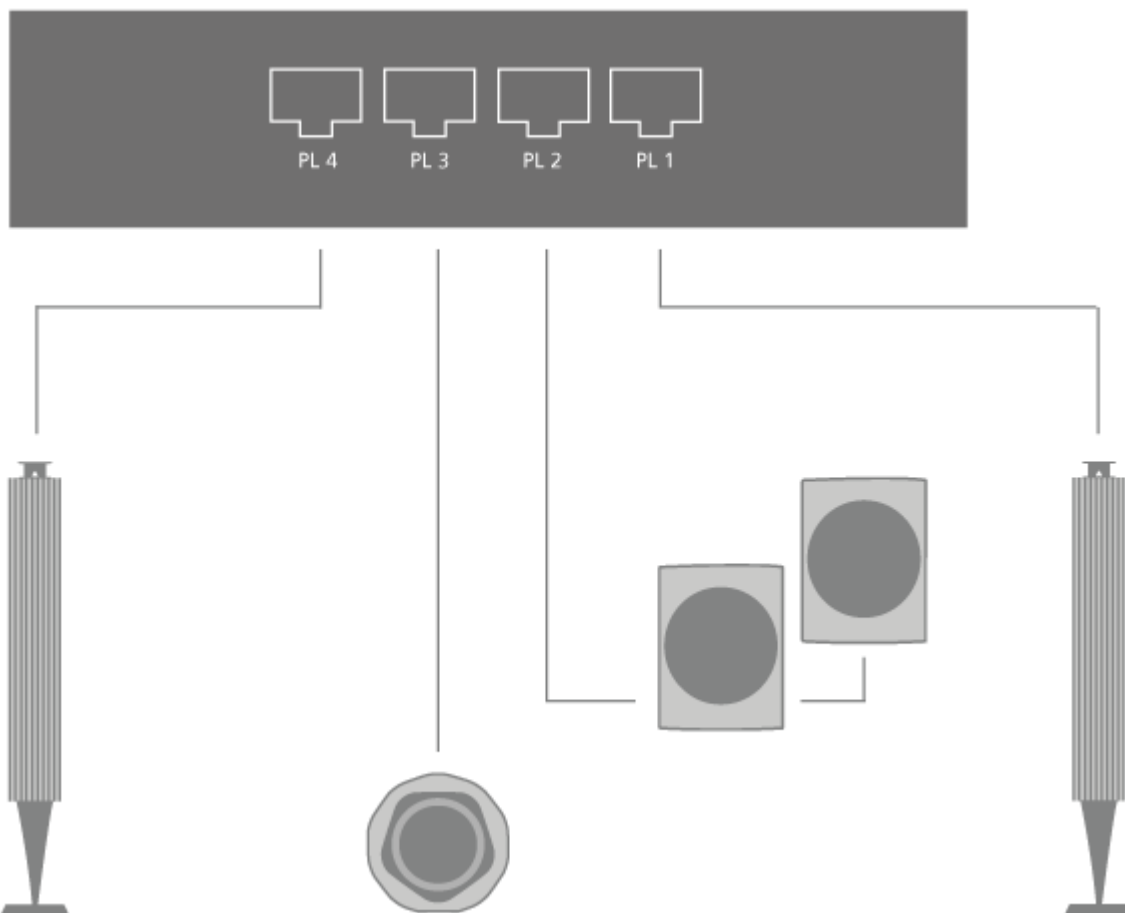

На иллюстрации показан пример системы колонок, состоящей из двух фронтальных колонок, двух последовательно подключенных тыловых колонок и сабвуфера.

Подключение колонок...

1. Подключите кабель Power Link к соответствующему разъему на динамиках, которые вы хотите подключить к Soundcenter.*
2. Подключите кабели к разъемам, маркированным PL 1-4 на телевизоре.
3. Подключите кабель Power Link к соответствующему разъему на сабвуфере.
4. Подключите кабель к разъему, маркированному PL 1-4 на телевизоре.
5. Снова подключите телевизор и подсоединенные колонки к электрической сети.

* Не забудьте установить переключатель на динамике в левое и правое положение в зависимости от того, слева или справа находится динамик относительно положения прослушивания.

Если вы хотите подсоединить две колонки к одному PL-разъему Soundcenter и при этом невозможно провести кабель между двумя колонками, необходимо приобрести дополнительный кабельный разветвитель. Дополнительную информацию вы можете получить у торгового представителя компании Bang & Olufsen.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ



Встроенный контроллер периферийных устройств (PUC) служит интерпретатором команд между подключенным видеоборудованием, например, устройством set-top box, видеорекордером или проигрывателем Blu-ray, и ПДУ Bang & Olufsen.

Загрузите таблицу контроллера периферийных устройств (PUC) и используйте пульт Bang & Olufsen для доступа к функциям устройств других производителей (не Bang & Olufsen). Более подробную информацию о загрузке таблицы PUC см. в разделе «СЕРВИС И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».

См. инструкции к различным функциям устройства в руководстве, входящем в комплект вашего устройства.

Некоторые функции Beovision Eclipse 2-го поколения могут быть недоступны при подключении оборудования производителей, отличных от Bang & Olufsen. Не все подключенные видеоразъемы поддерживаются Bang & Olufsen. Для получения дополнительной информации о поддерживаемых продуктах свяжитесь с вашим розничным продавцом Bang & Olufsen.

Управление другими устройствами с помощью BeoreMOTE One

Некоторые функции доступны непосредственно на пульте BeoreMOTE One после включения устройств. Доступ к дополнительным функциям можно получить с помощью кнопки LIST на дисплее пульта дистанционного управления.

1. Нажмите TV для отображения источников на дисплее BeoreMOTE One, затем **^** или **v**, чтобы выбрать название источника, соответствующее подключенному устройству, например HDMI A.
2. Нажмите центральную кнопку, чтобы его включить.
3. Нажмите LIST, чтобы вызвать список функций источников.
4. Нажмите **^** или **v**, затем центральную кнопку, чтобы активировать нужную функцию.

Для быстрого вызова избранного источника вы можете назначить ему одну из кнопок MyButtons на BeoreMOTE One. Более подробную информацию см. в разделе «ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ВИДЕОСЕРВИСЫ

Получите доступ к Deezer и Tunes, источникам звука, встроенным в Soundcenter, если у вас есть необходимые подписки, и наслаждайтесь любимой музыкой.




Чтобы использовать музыкальные и видеосервисы, необходимо подключить Beovision Eclipse 2-го поколения к Интернету. Для получения дополнительной информации о сети см. раздел «НАСТРОЙКИ СЕТИ».

Обратите внимание, что все источники LG автоматически отображаются в ТВ-списке.

Не все сервисы доступны на всех рынках.




Вызовите музыкальный сервис

Вызовите и включите сервис, чтобы слушать музыку по своему выбору. Эти сервисы доступны с пульта дистанционного управления или их можно вызвать с помощью приложений в Главном меню.

1. Нажмите  и используйте кнопки со стрелками, чтобы выделить сервис, доступный в качестве приложения, и затем нажмите центральную кнопку, или...
2. ...нажмите MUSIC, чтобы отобразить источники на дисплее BeoreMOTE One, и  или , чтобы выделить имя источника, присвоенное сервису, который вы хотите активировать, и затем нажмите центральную кнопку.
3. При необходимости введите имя пользователя и пароль соответствующей учетной записи.

Вызовите видеосервис

Вызовите и включите сервис, чтобы смотреть видео по своему выбору. Эти сервисы доступны с пульта дистанционного управления или их можно вызвать с помощью приложений в Главном меню.

1. Нажмите  и используйте кнопки со стрелками, чтобы выделить сервис, доступный в качестве приложения, и затем нажмите центральную кнопку, или...
2. ...нажмите TV, чтобы отобразить источники на дисплее BeoreMOTE One, и  или , чтобы выделить имя источника, присвоенное сервису, который вы хотите активировать, и затем нажмите центральную кнопку.
3. При необходимости введите имя пользователя и пароль соответствующей учетной записи.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ответственность за повседневный уход за телевизором, например, поддержание его в чистоте, возлагается на пользователя.

Экран

Аккуратно протрите экран мягкой сухой салфеткой. Обязательно используйте достаточное количество воды или жидкого чистящего средства, чтобы вытереть экран, не оставляя следов или разводов. Не распыляйте воду или чистящее средство непосредственно на экран телевизора.

Для получения полных инструкций по уходу за экраном перейдите на веб-сайт LG:
<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Выберите страну
2. Выберите "Главная" > "Поддержка" > "Руководства пользователя"
3. Введите номер модели
4. Вы получите руководство для вашего телевизора LG.

Корпус и средства управления

Пыль с поверхностей следует удалять сухой мягкой тканью. Для удаления пятен или грязи используйте влажную мягкую ткань, смоченную в воде, содержащей мягкое моющее средство, например, жидкость для мытья посуды.

Крышки колонки

Во время чистки рекомендуется снять крышку колонки. Аккуратно снимите крышку колонки, поддерживая ее сбоку и снизу.

Деревянная крышка динамика

Используйте щетку с мягкой щетиной для удаления пыли из углублений. Не используйте ткань. Обратите внимание, что дерево чувствительно к ударам, давлению и высокой влажности.

ВЫПОЛНИТЕ НАСТРОЙКИ









НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ

При подключении к вашему Soundcenter дополнительного видеоприбора можно настроить его в меню «Источники».

Когда Beovision Eclipse 2-го поколения включен и дополнительные устройства подключены к разъему HDMI IN, телевизор обнаружит источник, который не был настроен. На экране отобразится соответствующее уведомление, после чего вы сможете настроить источник, следуя инструкциям на экране.

После регистрации устройства, подключенного к телевизору, вы сможете управлять им с помощью Beoremove One. Однако для этого необходимо использовать один из разъемов HDMI A-D на задней панели Soundcenter в комбинации с разъемом PUC и ИК-передатчиком.

По умолчанию для источников установлены значения, например звуковые режимы и группы колонок, которые подойдут для большинства ситуаций, однако их можно при желании изменить.

1. Нажмите , чтобы вызвать Главное меню.
2. Кнопками со стелками выберите ТВ-приложение Bang & Olufsen и нажмите центральную кнопку.
3. Нажмите  или , чтобы выбрать «Звук и BeoLink...», а затем нажмите центральную кнопку.
4. Нажмите  или , чтобы выбрать «Источники», и нажмите кнопку .
5. Нажмите  или , чтобы выбрать источник, и нажмите центральную кнопку.
6. Следуйте инструкциям на экране.

Вы можете присвоить источнику название, которое будет отображаться в списке источников: выберите «Имя», нажмите центральную кнопку и следуйте инструкциям на экране.

* Это изменение также отображается на дисплее Beoremove One.

В меню **Настройка устройства** можно настроить подключенное устройство для таблицы PUC* (контроллер периферийных устройств) и разъема PUC, а также установить необходимое значение, чтобы устройство переключалось в режим ожидания автоматически.

* Контроллер периферийных устройств позволяет управлять устройством производителей, отличных от Bang & Olufsen, с помощью пульта дистанционного управления Bang & Olufsen. Контроллер периферийных устройств, встроенный в Beovision Eclipse 2-го поколения, "переводит" сигналы с пульта дистанционного управления в сигналы, "понимаемые" подключенным устройством. Для

правильного "перевода" в Beovision Eclipse 2-го поколения следует загрузить соответствующую таблицу PUC.

Можно установить настройки таким образом, чтобы группа колонок активировалась при выборе источника. Для получения дополнительной информации об использовании режимов звучания и групп колонок см. раздел «НАСТРОЙКИ ЗВУКА».

Источники можно отобразить на дисплее Beoremove One с помощью кнопок TV и MUSIC.



В меню списков Beoremove One можно выбрать, в каком списке на Beoremove One вы хотите, чтобы этот источник появился (TV, MUSIC, в обоих или нигде).


Примечание: если вы устанавливаете приложение в webOS, оно автоматически отображается в списке TV.

Вы также можете включить или отключить Управление HDMI на вашем устройстве. Различные производители имеют собственную реализацию управления через HDMI. Мы рекомендуем отключить его, если вы управляете этим устройством с помощью управления PUC.









НАСТРОЙКИ ЗВУКА

Подключите к Beovision Eclipse 2-го поколения колонки и сабвуферы BeoLab беспроводным или проводным способом для создания системы объемного звучания, которую легко адаптировать для использования в вашей гостиной. Наилучшее звучание создается в области, ограниченной колонками.

При подключении дополнительных динамиков к Soundcenter он автоматически определяет проводные динамики. Для определения Soundcenter беспроводных динамиков нужно сначала выполнить их поиск.

Чтобы выполнить поиск беспроводных колонок, нажмите , выберите ТВ-приложение Bang & Olufsen, а затем *Поиск беспроводных колонок* и следуйте инструкциям на экране.

На экране отобразится соответствующее уведомление, после чего вы сможете настроить колонку. Вы также можете создавать группы колонок, чтобы настроить собственные схемы подключения колонок для различных мест прослушивания — не только непосредственно перед Beovision Eclipse 2-го поколения, но и, например, за обеденным столом или в кресле.

1. Нажмите , чтобы вызвать Главное меню.
2. Используйте кнопки со стрелками, чтобы выбрать *ТВ-приложения Bang & Olufsen*, и нажмите центральную кнопку.
3. Нажмите  или  для выбора *Звук и BeoLink...* и нажмите центральную кнопку.
4. Нажмите  или , чтобы выбрать *Звук*, и нажмите кнопку .
5. Нажмите  или , чтобы выбрать *Группы колонок*, и нажмите центральную кнопку.
6. Следуйте инструкциям на экране.

На заводе-изготовителе параметрам звука присваиваются нейтральные значения, подходящие для большинства типов телепередач. Однако при желании вы можете изменить эти настройки по своему усмотрению. Выполните настройки звука (такие как громкость, нижние частоты и верхние частоты) и включите экономный режим для колонок с проводным подключением. Можно просмотреть информацию о выбранных звуковых настройках и сбросить их до значений по умолчанию. В меню «Звук» вы также можете найти подменю «Варианты подключения колонок», в котором можно настроить как проводные, так и беспроводные колонки.

Подробную информацию о ежедневном использовании групп колонок см. в разделе «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУПП КОЛОНОК И ЗВУКОВЫХ РЕЖИМОВ».

Ваш контент-провайдер мог запретить отправку цифрового звука на колонки с беспроводным подключением. В таком случае вам нужно будет использовать проводное подключение колонок (Power Link).

Для получения информации о параметрах звучания см. «Техническое руководство по звуку» на веб-сайте Bang & Olufsen по адресу www.bang-olufsen.com/guides

Звуковые режимы

Beovision Eclipse 2-го поколения имеет несколько звуковых режимов, оптимизированных для различных типов передач и источников.

Звукоинженеры разработали звуковые режимы на любой случай. Однако при желании с помощью меню «Звуковые режимы» вы можете изменить значения в параметрах звуковых режимов по своему усмотрению. Звуковые режимы имеют заданные названия. Например, используйте режим «Фильм» при воспроизведении с проигрывателя Blu-ray или режим «Игра» для улучшения звучания во время использования игровой приставки. Установите режим «Пользовательский», если вы хотите задать новый тип использования и параметры.


Если вы хотите восстановить значения по умолчанию для параметров звукового режима, необходимо выбрать RESET в меню настроек конкретного звукового режима и подтвердить сброс настроек.

Вы можете отобразить на дисплее Beoremote One список звуковых режимов. Для этого найдите опцию «Звук» на Beoremote One в меню LIST и нажмите центральную кнопку. Здесь вы можете выбрать желаемый звуковой режим.

Для получения дополнительной информации о выборе нужного звукового режима для источника см. раздел «НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ».

Группы колонок

В меню *Группы колонок* вы можете создавать различные группы колонок для разных мест прослушивания или их комбинации. Это означает, что вы можете использовать колонки по-разному в различных ситуациях.

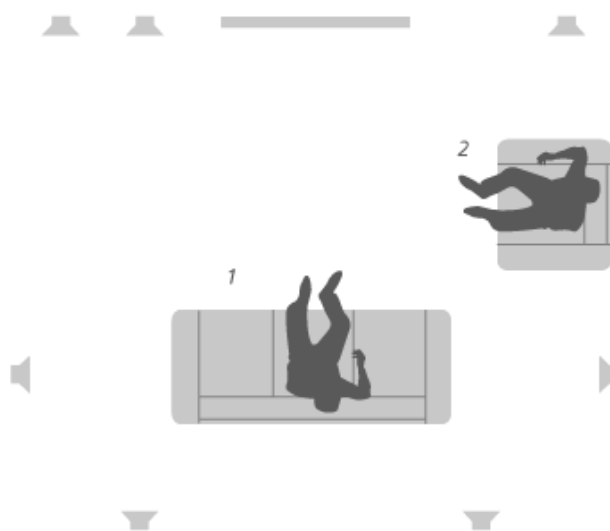

В сценарии 1 на иллюстрации: правая колонка в верхней части может быть установлена как правый фронтальный динамик, когда вы смотрите телевизор с дивана, в то время как в сценарии 2 тот же динамик может функционировать в качестве правого динамика объемного звучания, когда вы сидите в кресле и слушаете музыку. Тот же динамик по-разному функционирует в различных группах акустических систем, а в некоторые группы колонок он и вовсе может быть не включен.

Для каждой группы вы должны присвоить колонкам роли, установить расстояние между колонками и положением прослушивания, а также настроить уровень громкости. Можно установить расстояния и уровни акустических колонок для каждой группы колонок вручную в меню *Группы колонок*.

Доступ к меню *Настройка группы колонок* из Главного меню возможен при нажатии и выборе ТВ-приложения *Bang & Olufsen*, а затем *Настройки группы колонок*. Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать или изменить группу колонок. Для просмотра расширенных настроек групп колонок нажмите и выберите ТВ-приложение *Bang & Olufsen*, далее выберите *Звук и BeoLink...*, затем *Звук* и настройте группы колонок.

Вы также можете присваивать группам колонок названия или удалять ненужные группы. Группа колонок *Автозапуск* имеет предварительно заданное название. Вы можете настроить ее для положения просмотра перед Beovision Eclipse 2-го поколения.


- Чтобы вызвать настройки группы колонок выберите группу и нажмите центральную кнопку.
- Чтобы создать новую группу колонок, выберите пункт *СОЗДАТЬ* и нажмите центральную кнопку. Новая группа получит настройки, соответствующие активной в данный момент группе колонок. Вы можете менять их по своему усмотрению.
- Чтобы переименовать группу колонок, выберите группу, выделите *Имя*, нажмите центральную кнопку и следуйте инструкциям на экране.
- Чтобы удалить группу колонок, выберите группу, выделите *УДАЛИТЬ*, нажмите центральную кнопку и следуйте инструкциям на экране.
- Для активации группы колонок нажмите LIST на пульте ДУ, выберите *Колонка*, а затем нужную группу.

Группу колонок *Автозапуск* нельзя переименовывать или удалять.

Некоторые профессиональные колонки Bang & Olufsen поддерживают выбор предустановок. Номер предустановки находится в приложении для колонок. Какая предустановка должна быть активирована, вы решаете при выборе группы колонок.

Функции колонок

Назначение функций для подсоединенных колонок позволяет вам определить функцию колонок в системе объемного звучания и количество колонок, которые будут использоваться. С помощью кнопок со стрелками выберите каждую из подключенных колонок и определите ее функцию, а затем нажмите центральную кнопку. При переходе от колонки к колонке воспроизводится звук для обозначения колонки, которую нужно настроить.

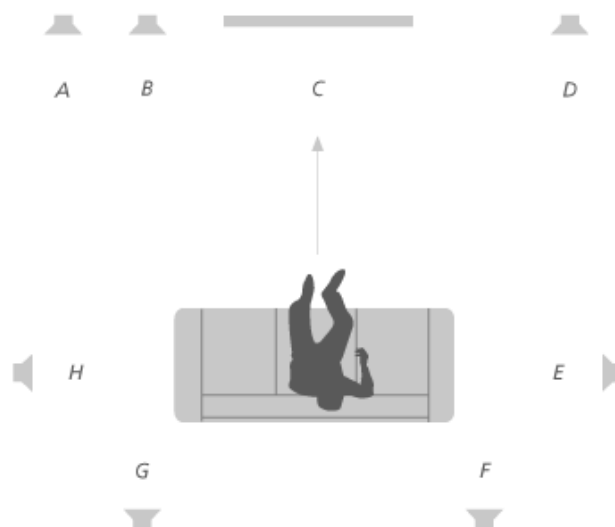

Пример схемы расположения при просмотре ТВ:

Колонка А	Левая фронт.
Колонка В	Сабвуфер
Колонка С	Централ. фронт.
Колонка D	Правая фронт.
Колонка Е	Правая объемн. зв.
Колонка F	Правая тыловая
Колонка G	Левая тыловая
Колонка H	Левая объемн. зв.

Громкость

Отрегулируйте уровень громкости Beovision Eclipse 2-го поколения.

Задаваемый уровень громкости Beovision Eclipse 2-го поколения будет установлен при каждом запуске независимо от того, какой уровень громкости был во время выключения.

Вы также можете установить самый высокий уровень громкости, разрешенный при обычном использовании. Это может быть использовано для ограничения максимальной громкости Beovision Eclipse 2-го поколения.

Низкие и высокие частоты

В меню *Низкие и высокие частоты* уменьшите или увеличьте уровень низких и высоких частот.

Активация тонкомпенсации

Человеческое ухо менее чувствительно к низким частотам, когда они воспроизводятся на низком уровне громкости. Другими словами, при уменьшении громкости снижается слышимость нижних частот. Функция *Тонкомпенсация* нейтрализует этот эффект.

При уменьшении громкости уровни верхних и нижних частот автоматически увеличиваются для компенсации уменьшения восприятия вами крайних частотных диапазонов.

Режим Эко

Выполните настройки энергосбережения для звука в меню *Экономный режим*.

Если вы включили экономный режим, колонки, которые не получают сигнал, когда Beovision Eclipse 2-го поколения включен, автоматически выключаются. В случае с беспроводными колонками, если они не получают сигналы от Beovision Eclipse 2-го поколения, они продолжают работать.

Варианты подключения колонок

Настройка проводных и беспроводных колонок.


Проводные колонки

Во время настройки колонок с проводным подключением необходимо указать в меню *Варианты подключения колонок*, какие колонки вы подключили к каждому из разъемов Power Link (PL).*

*Если в меню *Варианты подключения колонок* отображаются не все разъемы Power Link с подключенными колонками, вы можете нажать *ПОКАЗАТЬ ВСЕ* и нажать центральную кнопку, чтобы отобразить все разъемы Power Link.

Внимание! Если вы выберете *Линейные* в качестве типа колонки в списке *Варианты подключения колонок*, громкость будет очень высокой, и вы не сможете отрегулировать ее с помощью Beoremove One. Необходимо использовать пульт дистанционного управления, поставляемый в комплекте с устройством. Тип *Линейные* может быть использован, например, для усилителей производителей, отличных от Bang & Olufsen.

Беспроводные колонки





Если в вашей системе есть беспроводные колонки, Beovision Eclipse 2-го поколения автоматически выполнит их поиск и свяжет обнаруженные колонки с беспроводными каналами Power Link во время первоначальной настройки. Кроме того, вы можете также выполнить поиск беспроводных колонок и связать обнаруженные колонки с беспроводными каналами Power Link Soundcentre вручную. Для этого нажмите , выберите *Настройки*, затем *Поиск беспроводных колонок* и следуйте инструкциям на экране.

Данную функцию можно также найти, нажав , выбрав *ТВ-приложение Bang & Olufsen*, затем *Звук и BeoLink...*, *Звук* и *Варианты подключения колонок*.

Поиск и привязка беспроводных колонок...

1. В меню *Варианты подключения колонок* выберите *ПОВТОРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ* и нажмите центральную кнопку для повторного сканирования.
2. После завершения сканирования нажмите центральную кнопку для привязки обнаруженных колонок к Beovision Eclipse 2-го поколения.

Отвязывание колонки от Beovision Eclipse 2-го поколения...

1. Нажмите  или , чтобы выбрать беспроводную колонку в меню *Варианты подключения колонок* и нажмите центральную кнопку.
2. Нажмите  или  и выберите *ОТКЛЮЧИТЬ*, затем нажмите центральную кнопку.

Если состояние колонки в меню *Варианты подключения колонок* отсутствует, значит колонка была связана с беспроводным каналом и будет автоматически обнаружена снова при первой возможности.

Настройка проводной и беспроводной колонки...

1. В меню *Варианты подключения колонок* нажмите \wedge или \vee , чтобы выбрать разъем PL или беспроводной канал PL, затем нажмите центральную кнопку и следуйте инструкциям на экране.

Если вы подключаете дополнительные колонки к телевизору, не забудьте добавить их к группам колонок.

НАСТРОЙКИ ПОДСТАВКИ

Если ваш телевизор оснащен отдельно приобретаемой напольной подставкой или настенным кронштейном с электроприводом, вы можете поворачивать при помощи пульта управления.

Более того, вы можете настроить телевизор так, чтобы при включении он автоматически разворачивался экраном к вашему излюбленному месту просмотра. Вы можете запрограммировать его так, чтобы при включении, например, радиоприемника, он поворачивался в положение для прослушивания, а при выключении телевизора – в положение режима ожидания. Вы также можете настроить положения подставки для других мест прослушивания или просмотра.

1. Нажмите \square , чтобы вызвать Главное меню.
2. Используйте кнопки со стрелками, чтобы выбрать ТВ-приложение Bang & Olufsen и нажмите центральную кнопку.
3. Нажмите \wedge или \vee для выбора *Звук и BeoLink...* и нажмите центральную кнопку.
4. Нажмите \wedge или \vee , чтобы выбрать *Подставка*, и нажмите кнопку \rightarrow .
5. Нажмите \wedge или \vee для выбора пункта меню и нажмите центральную кнопку.
6. Следуйте инструкциям на экране.

Создание положений подставки

Если ваш телевизор оснащен напольной подставкой или настенным кронштейном с электроприводом, выберите по одному положению для включения и для режима ожидания. Вы также можете запрограммировать собственные, наиболее подходящие вам положения подставки, например для случаев, когда вы читаете в кресле или сидите за обеденным столом. Для создания или удаления положения подставки вызовите меню *Положения подставки*. Вызовите необходимое положение подставки, чтобы переименовать его.


Положения подставки *Автозапуск* и *Режим ожидания* нельзя переименовывать или удалять.

Настройка подставки

Если имеющийся комплект включает в себя напольную подставку с электроприводом, то система предложит откалибровать электроприводное перемещение. Чтобы выполнить калибровку напольной подставки, введите расстояние от подставки до стены и выполните инструкции на экране. Электроприводное перемещение телевизора не будет работать, пока не будет выполнена калибровка. Если в дальнейшем телевизор будет перемещен (например, будет установлен в углу), то может понадобиться повторная калибровка электроприводного перемещения. Подробную информацию о перемещении телевизора см. в разделе [«НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА»](#).

В зависимости от расположения вашего телевизора вы можете вызвать меню *Настройка подставки* для положений подставки или настенного кронштейна.


Установка телевизора на напольной подставке с электроприводом

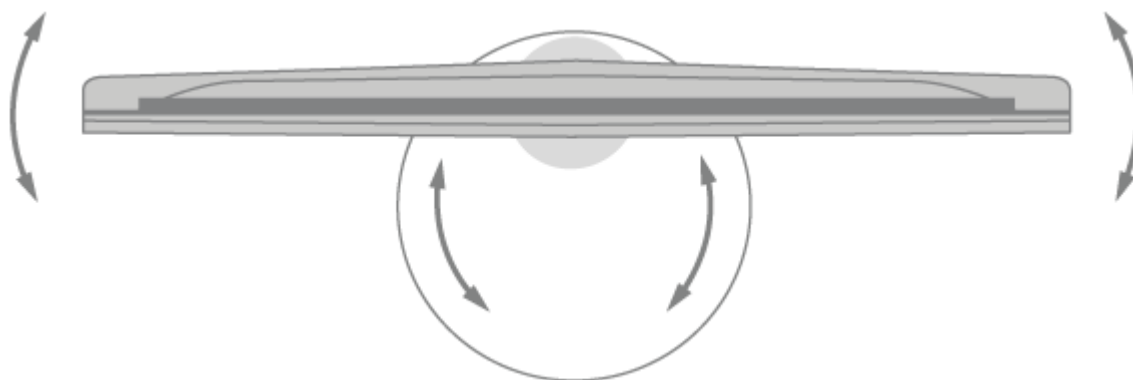

1. В меню *Настройка подставки* используйте **<** и **>**, чтобы повернуть телевизор с помощью трубки напольной подставки, и **^** и **v**, чтобы повернуть телевизор с помощью основания напольной подставки. Телевизор должен располагаться параллельно стене.
2. Нажмите центральную кнопку, чтобы перейти к следующему этапу.
3. Используйте кнопки с цифрами или нажмите центральную кнопку для активации расстояния между подставкой и настенным кронштейном, используйте **<**, **>** и нажмите центральную кнопку.
4. Выберите *ДАЛЕЕ* и нажмите центральную кнопку для сохранения настроек.

Если ваш телевизор был недавно перемещен, вам также будет предложено настроить новые положения подставки.

Установка телевизора на настенном кронштейне с электроприводом

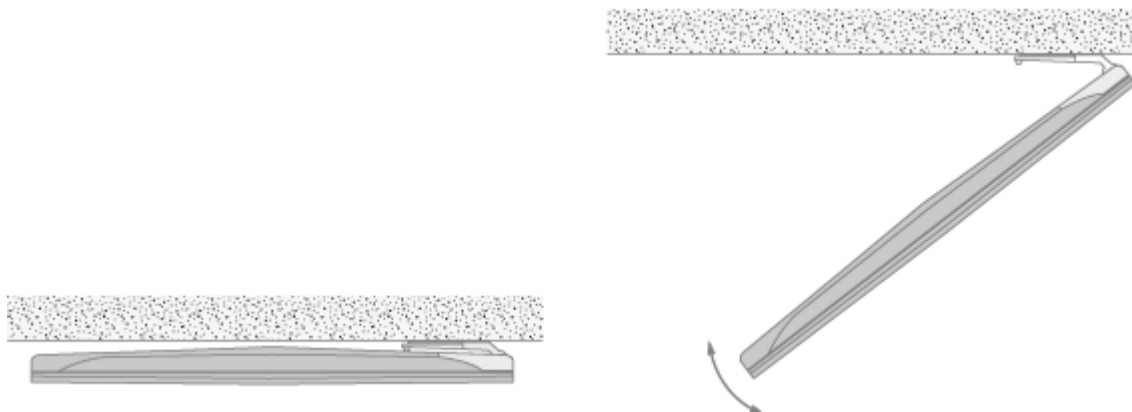

В меню *Настройка подставки* нажмите \wedge или \vee , затем нажмите центральную кнопку и выберите, где расположен настенный кронштейн: слева или справа от телевизора.

Транспортировка подставки

Перемещать телевизор и напольную подставку в другое место должны квалифицированные работники. Необходимо активировать режим транспортировки. Это обеспечит отображение меню калибровки при последующем включении телевизора, где вы снова сможете задать расстояние до стены. После активации режима транспортировки все сохраненные положения подставки удаляются.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается поднимать или каким-либо образом физически перемещать ваш телевизор, когда он установлен на напольной подставке. Это может привести к расколу телевизионного экрана. Обратитесь к местному торговому представителю фирмы.

1. При выборе пункта *Транспортировка подставки* нажмите центральную кнопку для активации режима транспортировки. Выберите *ОК* и нажмите центральную кнопку для подтверждения. Если вы не хотите активировать режим транспортировки, выберите вместо этого *Отмена*.

После перемещения подставки ее необходимо снова откалибровать и установить положения подставки.

НАСТРОЙКИ СЕТИ








Вы можете настроить Beovision Eclipse 2-го поколения на подключение к сети с помощью проводного или беспроводного соединения. Для обеспечения максимальной стабильности сетевого подключения Bang & Olufsen рекомендует использовать проводное соединение. Bang & Olufsen также рекомендует использовать отдельный маршрутизатор и точку доступа — маршрутизатор Network Link — для обеспечения максимальной стабильности процесса воспроизведения цифровых файлов.

На некоторых рынках беспроводное подключение настроить нельзя, вместо этого следует использовать кабельное соединение.

Кабельное подключение

1. Подключите кабель локальной сети к Soundcenter. Beovision Eclipse 2-го поколения теперь подключен к сети.
При наличии проводного соединения меню настройки беспроводной сети недоступно.

Беспроводное подключение









1. Нажмите , чтобы вызвать Главное меню.
2. Кнопками со стелками выберите ТВ-приложение Bang & Olufsen и нажмите центральную кнопку.
3. Нажмите  или , чтобы выбрать «Звук и BeoLink», а затем нажмите центральную кнопку.
4. Нажмите  или , чтобы выбрать «Сервис», и нажмите центральную кнопку.
5. Нажмите  или , чтобы выбрать «Настройку беспроводной сети», и нажмите центральную кнопку.
6. Следуйте инструкциям на экране.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В меню «Сервис» можно обновить программное обеспечение, подключиться к беспроводной сети и выполнить сопряжение с другим пультом дистанционного управления. Также можно установить дополнительные настройки сервиса, т. е. сбросить Soundcenter до заводских настроек по умолчанию. Однако обратите внимание, что Расширенное меню предназначено главным образом для специалиста по установке и использования в сервисном центре.

Если ваш Beovision Eclipse 2-го поколения подключен к системе, необходимо активировать «Автоматическое обновление системы», чтобы все устройства вашей системы обновлялись и могли обмениваться данными.

Вы всегда можете найти информацию о программном обеспечении и обновить ПО телевизора вручную.

1. Нажмите , чтобы вызвать Главное меню.
2. Кнопками со стелками выберите ТВ-приложение Bang & Olufsen и нажмите центральную кнопку.
3. Нажмите  или , чтобы выбрать «Звук и BeoLink...», а затем нажмите центральную кнопку.
4. Нажмите  или , чтобы выбрать «Сервис», и нажмите кнопку .
5. Нажмите  или  для выбора пункта меню и нажмите центральную кнопку.
6. Следуйте инструкциям на экране.

Обновление программного обеспечения

Для начала загрузки доступных обновлений программного обеспечения в меню «Обновление программного обеспечения» необходимо подключить Beovision Eclipse 2-го поколения к Интернету. Рекомендуется настроить на Beovision Eclipse 2-го поколения автоматическую загрузку обновлений.

Дополнительную информацию об обновлениях ПО можно получить у вашего торгового представителя.









Поиск обновлений

Выберите «ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ» и нажмите центральную кнопку, чтобы Beovision Eclipse 2-го поколения проверил наличие обновлений. Если доступны какие-либо обновления, нажмите центральную кнопку, чтобы начать обновление, затем следуйте инструкциям на экране.

Во время обновления программного обеспечения Beovision Eclipse 2-го поколения индикатор режима ожидания мигает красным; Beovision Eclipse 2-го поколения нельзя отключать от электрической сети.

По завершении обновления в правом верхнем углу экрана отобразится короткое уведомление.

Для просмотра заметок о выпуске...

1. Нажмите , чтобы вызвать Главное меню.
2. Используйте кнопки со стрелками, чтобы выбрать ТВ-приложение Bang & Olufsen, и нажмите центральную кнопку.
3. Нажмите  или , чтобы выбрать «Звук и BeoLink...», а затем нажмите центральную кнопку.
4. Нажмите  или , чтобы выбрать «Сервис», и нажмите кнопку .
5. Нажмите  или , чтобы выбрать «Обновление ПО», выберите «Примечания к выпуску» и нажмите центральную кнопку.

Автом. обнов. системы

Если в вашу систему входит несколько устройств Bang & Olufsen, при проверке наличия обновлений выполняется обновление всей системы. Вам нужно активировать автоматическое обновление ПО системы в меню телевизора. После этого доступные обновления ПО для устройств Bang & Olufsen, которые входят в вашу систему, будут автоматически загружаться на регулярной основе.*

* Автоматическое обновление системы можно активировать или выключить только для всей системы, а не для отдельного устройства.

Сопряжение с пультом ДУ

В меню «Сопряжение с пультом дистанционного управления» к Beovision Eclipse 2-го поколения можно подключить другое устройство BeoreMOTE One.

1. В меню «Сопряжение с пультом дистанционного управления» нажмите «СОПРЯЖЕНИЕ».



2. Если пульт дистанционного управления открыт для сопряжения, запустится процесс сопряжения.

Отмена сопряжения пульта ДУ...

1. В меню «Сопряжение с пультом дистанционного управления» выберите устройство, которое вы хотите отключить, и нажмите центральную кнопку.
2. Выберите «УДАЛИТЬ» и нажмите центральную кнопку.

Активируйте необходимый источник из режима ожидания

Выберите необходимый источник для запуска при нажатии кнопки TV или MUSIC соответственно, чтобы телевизор вышел из режима ожидания.

Настройка беспроводной сети

В меню «Настройка беспроводной сети» можно выполнить поиск и подключить Beovision Eclipse 2-го поколения к беспроводной сети

Данные об использовании – условия и конфиденциальность

В целях усовершенствования линейки товаров и услуг Bang & Olufsen мы можем запросить у вашего устройства некоторые сведения о его работе и закономерностях использования. Сбор подобной информации осуществляется исключительно в анонимном порядке. Вы в любое время можете отключить или активировать эту функцию в меню «Использование данных - Условия и конфиденциальность».