

# BEOVISION HARMONY

ابدأ هنا

المقدمة

، والأجهزة الأخرى ذات الصلة Bang & Olufsen يحتوي هذا الدليل على معلومات إضافية عن الاستخدام اليومي لجهاز ويشرح ميزات ووظائف هذا المنتج بمزيد من التفصيل. يمكنك العثور على معلومات عن الإعدادات، وكيفية تشغيل هذا وعن كيفية إعداد الاتصال بالشبكة مع أشياء أخرى. نتوقع من Bang & Olufsen الجهاز باستخدام وحدة التحكم عن بعد تاجر التجزئة الذي اشتريته منه أن يسلمك المنتج وأن يركبه ويقوم بتهيئته

هو محطتك الأولى لجميع الاستفسارات المتعلقة بالخدمة Bang & Olufsen تاجر التجزئة الذي تشتري منه منتجات [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) لمعرفة أقرب تاجر تجزئة لك، ألق نظرة على

يحتوي هذا الدليل على LG وشركة Bang & Olufsen هو نتاج تعاون مشترك بين شركة Beovision Harmony ووحدة التحكم عن بعد Bang & Olufsen الخاص بشركة Soundcenter تعليمات تتعلق بالنظام الصوتي Olufsen.

LG: للحصول على التعليمات والإعدادات المتعلقة بالشاشة، يرجى الانتقال إلى موقع شركة <https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. حدد البلد
2. انتقل إلى الصفحة الرئيسية > الدعم > التنزيلات > الكتيبات
3. أدخل رقم الطراز
4. الذي تريده LG وسيكون لديك دليل شاشة

لاحظ أن بعض الميزات قد لا تكون متاحة في جميع الأسواق

هذا معلومات عن ميزات أخرى، مثل الاتصالات وإعدادات الصوت وتحديثات Bang & Olufsen ستجد أيضًا في دليل البرامج

يمكنك فتح إرشادات المستخدم الحالية من خلال جهاز كمبيوتر أو أي جهاز ذكي

، ووحدة التحكم عن بعد Bang & Olufsen نوصي بأن تكون على دراية بمجموعة الاختلافات بين وحدة التحكم عن بعد "المُقدِّمة". لمزيد من المعلومات، راجع مقالة "التحكم عن بعد LG الموضح في إرشادات

غير مسؤولة عن توفر خدمات الإنترنت ولا عن أدائها، ويتضمن ذلك التطبيقات التي Bang & Olufsen! معلومات مهمة الأساس التقني اللازم لتلقي خدمات الإنترنت، ولا تستطيع إعطاء أي ضمانات تتعلق Bang & Olufsen يتم تنزيلها. تقدم


بالخدمات، حيث أن مقدم الخدمة قد يقوم بتغيير المحتوى والشروط، بما في ذلك إزالة التطبيقات. تختلف جودة خدمات الإنترنت والتطبيقات المتاحة من مقدم خدمة لآخر.

## التحكم عن بعد

Beoremove One مبينة مع وحدة التحكم عن بُعد Beovision Harmony كيفية تشغيل نظام التلفاز

قم بإقران وحدة التحكم عن بعد

Beoremove One يجب أولاً إقرانه بوحدة التحكم عن بُعد، Beovision Harmony لاحظ أنه لتشغيل نظام التلفاز اضغطزر الإقران الموجود على ظهر صندوق السماعة اليمنى ضغطاً مطولاً، أو قُم بالإقران من خلال قائمة الخدمة التي تذكر وضع وحدة Sound & BeoLink... الموجود في القائمة الرئيسية واخر Bang & Olufsen TV تظهر عند اختيار تطبيق التحكم عن بعد في وضع الإقران قبل محاولة الإقران.

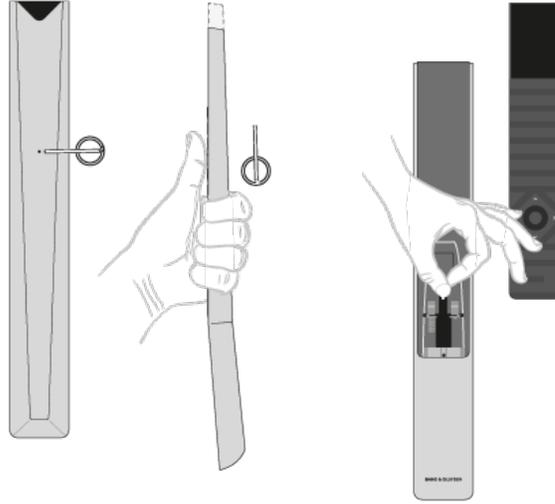

5. وصل التلفاز بالتيار الكهربائي.

6. ضع بطاريات جديدة في وحدة التحكم عن بُعد، وتحرك لتكون أمام الجهاز.
7. والزر الأوسط؛ لتعيين اللغة المفضلة ✓ أو ^ بعد انتهاء مهلة رسالة الترحيب في الشاشة، استخدم.
8. إذا كان الجهاز مُشغَّل ومضبوط على وضع الإقران، سيتم الإقران.

...الإقران عبر القائمة

9. لعرض القائمة الرئيسية اضغط ▢.

10. ثم اضغط على الزر الأوسط Bang & Olufsen TV استخدم أزرار الأسهم لتحديد تطبيق.
11. ثم اضغط على الزر الأوسط Sound & BeoLink ... لاختيار ✓ أو ^ اضغط.
12. > لاختيار [?] [?] [?] [?] [?] [?] ثم اضغط على زر ✓ أو ^ اضغط.
13. لتحديد خيار [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] ثم اضغط على الزر الأوسط ✓ أو ^ اضغط.

اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة؛ لإقران وحدة التحكم عن بعد

ووحدة التحكم عن بعد في وضع الإقران، كي تتمكن من إقرانهما Beovision Harmony يجب أن يكون كل من نظام

اضبطهما في وضع، Beovision Harmony مع نظام التلفاز Beoremove One عند استلام وحدة التحكم عن بُعد لسبب ما لم تعد الإقران أثناء إعدادات المرة الأولى الخاصة بوحدة التحكم عن بعد. إذا كانت وحدة وتحتاج إلى الإقران مرة أخرى، أو إذا لم تتمكن من العثور عليه وتحتاج إلى إقران Beovision Harmony مقترنة بنظام ووحدة التحكم عن بعد في Beovision Harmony أخرى، يجب عليك ضبط كلاً من نظام Beoremove One وحدة وضع الإقران لإقرانها بالتلفاز

راجع دليل وحدة التحكم عن بعدنا، Beoremove One لمزيد من المعلومات عن كيفية تمكين إقران وحدة "لمزيد من المعلومات عن عملية الإقران، راجع مقالة "الإقران والشبكة"

استخدام وحدة التحكم عن بعد

وصفًا Beovision Harmony تعرف على كيفية استخدام وحدة التحكم عن بُعد. قد تكون بعض تعليمات نظام LG يجب استخدامها بدلاً من بعض أزرار Bang & Olufsen ستجد أيضًا شرحًا يبين أي أزرار LG لإرشادات



الشاشة  
تعرض لك الشاشة عند تشغيلها قائمة مصادر أو وظائف

التلفاز

\*. للدخول إلى القائمة √ أو ^ يعرض لك مصادر التلفاز المتاحة في الشاشة؛ لتتمكن من تشغيلها. استخدم

الموسيقى

\*. للدخول إلى القائمة √ أو ^ تعرض لك مصادر الموسيقى المتاحة على الشاشة؛ لتتمكن من تشغيلها. استخدم

\*\* (MyButtons) ☺☺

اضغط ضغطًا مطوّلًا؛ لحفظ الإعدادات الحالية، مثل إعدادات الصوت ومواضع الحامل، واضغط ضغطة قصيرة للتنشيط.

0-9

حدد القنوات وأدخل المعلومات في القوائم التي تظهر على الشاشة.

LIST

LIST للدخول إلى √ أو ^ تعرض الوظائف الإضافية على الشاشة. استخدم

GUIDE

يعرض دليل القنوات التلفزيونية

(زر العودة) ←

Beoremove One lists للمغادرة أو الانتقال باتجاه عكسي خلال قوائم التلفاز وقوائم

INFO

يعرض المعلومات في قائمة أو وظيفة

(زر الصفحة الرئيسية) □

Bang & Olufsen TV. يعرض القائمة الرئيسية، حيث يمكنك الوصول إلى تطبيقات ووظائف مختلفة، مثال على ذلك، [?][?][?][?]

Beoremove One. أزرار الأسهم لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين. لتتحرك في القوائم وفي شاشة >> و << و ^ و √

(الزر الأوسط) ●

لاختيار وتنشيط الإعدادات، على سبيل المثال

(أزرار الألوان) ●، ●، ●، ●

اختيار وظائف ألون محددة

ابدأ تشغيل مقطع أو ملف أو تسجيل أو ابدأ عملية إعادة تشغيل

للبحث الخلفي أو الأمامي خطوة بخطوة >>>> و <<<<

و- P -P للتنقل عبر القنوات والمحطات + P

تعليق تشغيل قناة أو تسجيل مؤقتًا |||

و- ◀ -▶ لضبط مستوى الصوت. لكتم الصوت، اضغط على منتصف الزر + ▶



(خيارات النص) T.OPT

ثم اضغط على الزر الأوسط Beoremove One في شاشة *T.Opt* للعثور على  $\nabla$  أو  $\wedge$  ثم LIST اضغط

REC

واضغط على الزر الأوسط Beoremove One للعثور على  $\nabla$  في شاشة  $\nabla$  أو  $\wedge$  ثم LIST اضغط

SEARCH

واضغط على الزر الأوسط، Beoremove One للعثور على  $\nabla$  في شاشة  $\nabla$  أو  $\wedge$  ثم LIST اضغط  
أو

واستخدم زر السهم ثم الزر الأوسط للعثور على حقل  $\nabla$  اضغط على  $\nabla$

RECENT

واضغط على الزر الأوسط Beoremove One للعثور على  $\nabla$  في شاشة  $\nabla$  أو  $\wedge$  ثم LIST اضغط

SUBTITLE

واضغط على الزر الأوسط Beoremove One للعثور على  $\nabla$  في شاشة  $\nabla$  أو  $\wedge$  ثم LIST اضغط

AD

واضغط على الزر الأوسط Beoremove One للعثور على  $\nabla$  في شاشة  $\nabla$  أو  $\wedge$  ثم LIST اضغط

MULTIVIEW

واضغط على الزر الأوسط Beoremove One للعثور على  $\nabla$  في شاشة  $\nabla$  أو  $\wedge$  ثم LIST اضغط

## العمليات الأساسية

ويمكن الوصول إليها إما عن طريق Bang & Olufsen ستجد تفصيلاً لتعليمات جهاز التلفاز مع وحدة التحكم عن بُعد جهاز التلفاز أو أي جهاز آخر متصل بالإنترنت

Bang & Olufsen للحصول على هذه التعليمات، ننصح بأن تكون على دراية بمجموعة الاختلافات بين وحدة التحكم عن بُعد "الموضحة، راجع مقالة "التحكم عن بُعد LG ووحدة التحكم عن بُعد من Olufsen

تشغيل التحكم عن بُعد

فيما يلي مثال لعملية تشغيل وحدة التحكم عن بُعد


... لتنشيط أوضاع الصوت مباشرة

14. ثم اضغط على الزر الأوسط BeoRemote One في شاشة *Sound* لإظهار  $\nabla$  أو  $\wedge$  ثم LIST اضغط

للتنقل بين الأوضاع واضغط على الزر الأوسط لاختيار أحد الأوضاع  $\nabla$  و  $\wedge$  استخدم 15.

16. للعودة  $\leftarrow$  اضغط

إما إلى زر فعلي مادي تحتاج أن تضغط عليه، أو إلى زر رقمي يظهر *Speaker* أو LIST تشير أزرار التحكم عن بُعد، مثل لإظهار النص على Beoremove One على MUSIC أو TV أو LIST اضغط Beoremove One كنص معروض على Beoremove One. لمزيد من المعلومات، راجع دليل Beoremove One. شاشة

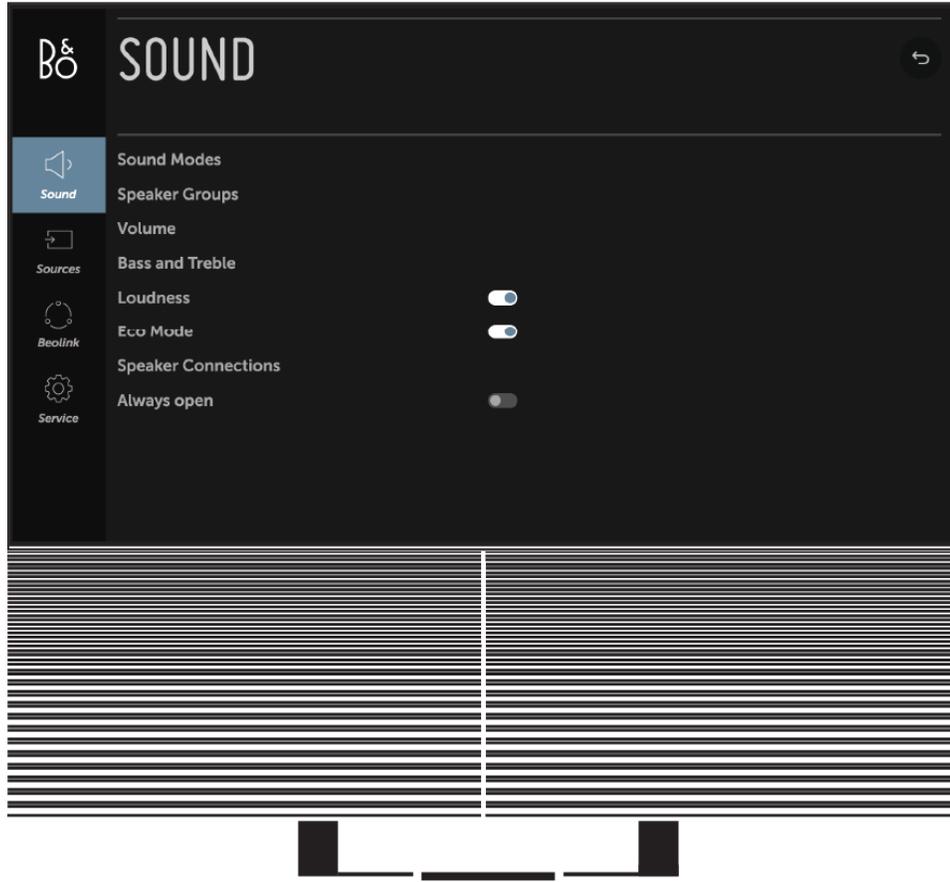

لعرض القائمة الرئيسية التي  استخدم وحدة التحكم عن بعد للتنقل عبر القوائم والعثور على الميزات المختلفة. اضغط  
تقدم نظرة عامة على التطبيقات المتاحة والميزات المختلفة

ويمكنك العثور عليه. Bang & Olufsen LG انتقل إلى تطبيق تلفزيون، Bang & Olufsen للوصول إلى إعدادات  
لإظهار القائمة الرئيسية، حيث يمكن الوصول إلى التطبيق  بالضغط على

عندما تكون القائمة على الشاشة، يمكنك التنقل بين خياراتها أو اكتشاف الإعدادات أو إدخال البيانات

- **لوضع المؤشر على إحدى القوائم أو إظهار قائمة فرعية أو الرجوع إلى مستوى من و < و > استخدم**
  - مستويات القائمة أو تغيير إحدى الإعدادات
  - استخدم أزرار الأرقام لإدخال البيانات
  - تُحفظ بيانات الإعدادات تلقائيًا بمجرد تغييرها
  - استخدم الأزرار الملونة لتحديد أحد الخيارات
  - اضغط  لمغادرة القائمة

## التنقل بين صفحات القائمة

تشغل بعض القوائم مساحة أكبر من المساحة المتاحة في شاشة التلفاز. في هذه الحالة يمكنك تمرير الشاشة في هذه القوائم.

- للتمرير عبر عناصر القائمة  $\nabla$  أو  $\wedge$  اضغط

## اختيار المصدر

واختيار المصدر في شاشة التحكم عن بعد، وبعض المصادر MUSIC أو TV يمكنك عرض أحد المصادر بالضغط على زر . يمكن اختيارها أيضًا من خلال القائمة الرئيسية

17. لعرض القائمة الرئيسية  $\square$  اضغط

18. استخدم أزرار الأسهم لوضع المؤشر على أحد المصادر، ثم اضغط على الزر الأوسط.

## قُم بإعداد جهاز التلفاز

بمعرفة أحد أفراد فريق الخدمة المؤهلين. للتلفاز العديد من خيارات التثبيت Beovision Harmony نوصي بإعداد . يجب اتباع إرشادات التثبيت والاتصال


لضمان وجود تهوية مناسبة، اترك مساحة كافية حول أجناب الشاشة

تحذير! لا ترفع ولا تحرك التلفاز أثناء وجوده على الحامل الأرضي. فقد يتسبب ذلك في كسر شاشة التلفاز. اتصل بتاجر التجزئة الذي اشترت منه

الصوتي ليوضع دون حامل. لمنع حدوث إصابات، لا تستخدم سوى الأرفف أو الحوامل Soundcenter لم يُصمَّم نظام فقط Bang & Olufsen المعتمدة من

## التثبيت

لجهاز التلفاز خيارات تثبيت مختلفة، على الأرض أو على الحائط

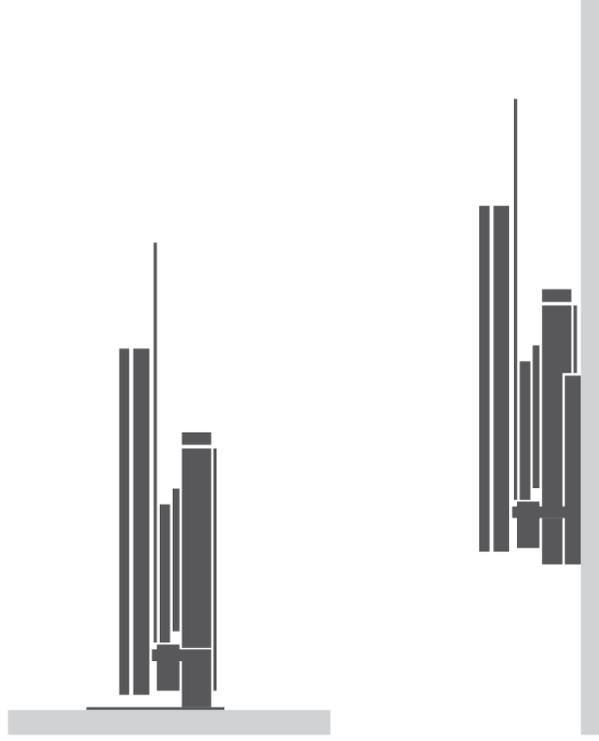


.لا تنس تترك مساحة كافية حول أجناب التلفاز؛ للسماح له بحرية الحركة

لمعرفة الحوامل وأرفف الجدار المتاحة، أو اتصل بتاجر تجزئة [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) راجع الموقع الإلكتروني  
منتجات Bang & Olufsen.

نظرة عامة

Beovision لاحظ أنه من أجل الوصول إلى جميع الأزرار وفتحات الاتصال الموجودة في الخلف، يجب أن يكون نظام  
في وضع التلفاز (السماعات في وضع التشغيل) Harmony

:ابحث عن لوحة الاتصال والوحدات المهمة الأخرى

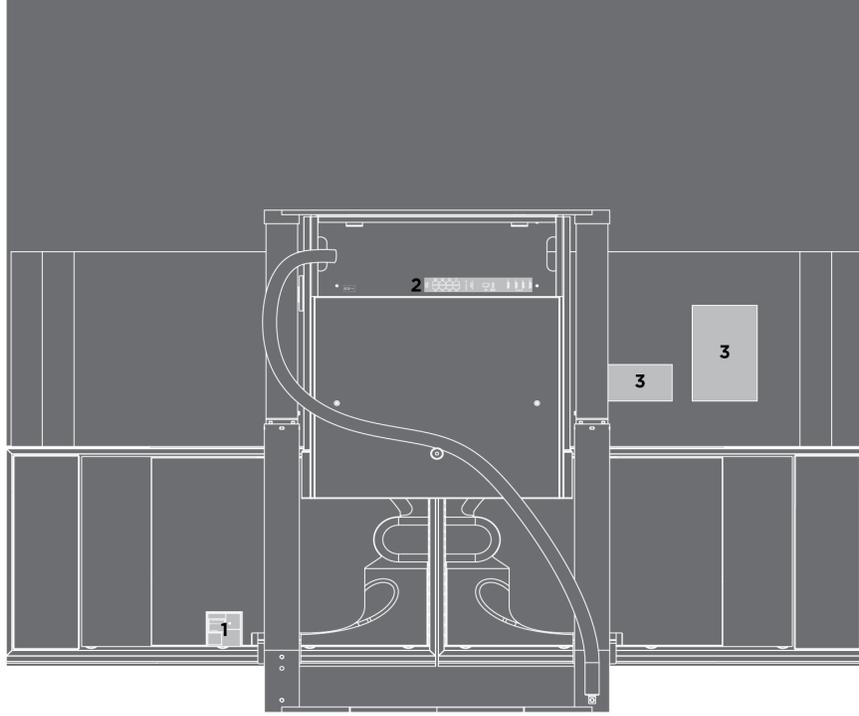

19. موقع مؤشر الحالة، والإقران عن بُعد، وأزرار إعادة تعيين إعدادات المصنع.  
20. موقع Soundcenter لوحة اتصال النظام الصوتي.  
21. موقع لوحات اتصالات التلفاز.


## BANG & OLUFSEN TV تطبيق

معينة Bang & Olufsen يُمكنك من ضبط إعدادات LG content store هو تطبيق Bang & Olufsen TV تطبيق من خلل وحدة Beovision Harmony مثل إعدادات الصوت ومجموعات السماعات، بالإضافة إلى تشغيل نظام Beoremote One.

لديك بواسطة برنامج التثبيت Beovision Harmony سيتم تثبيته وإعداده على نظام للعثور عليه > وإظهار القائمة الرئيسية، واستخدام < يمكنك العثور عليه بالضغط على

لا تعمل وحدة Bang & Olufsen TV. إذا تمت إعادة إعدادات التلفاز إلى وضع المصنع، يجب إعادة تثبيت تطبيق Beoremote One مع التلفاز دون تطبيق Bang & Olufsen TV. ابحث عن التطبيق في متجر LG Content Store.

Bang & Olufsen TV كيفية تثبيت تطبيق  
لهذا الغرض LG ستحتاج إلى الاستعانة بجهاز تحكم عن بعد من

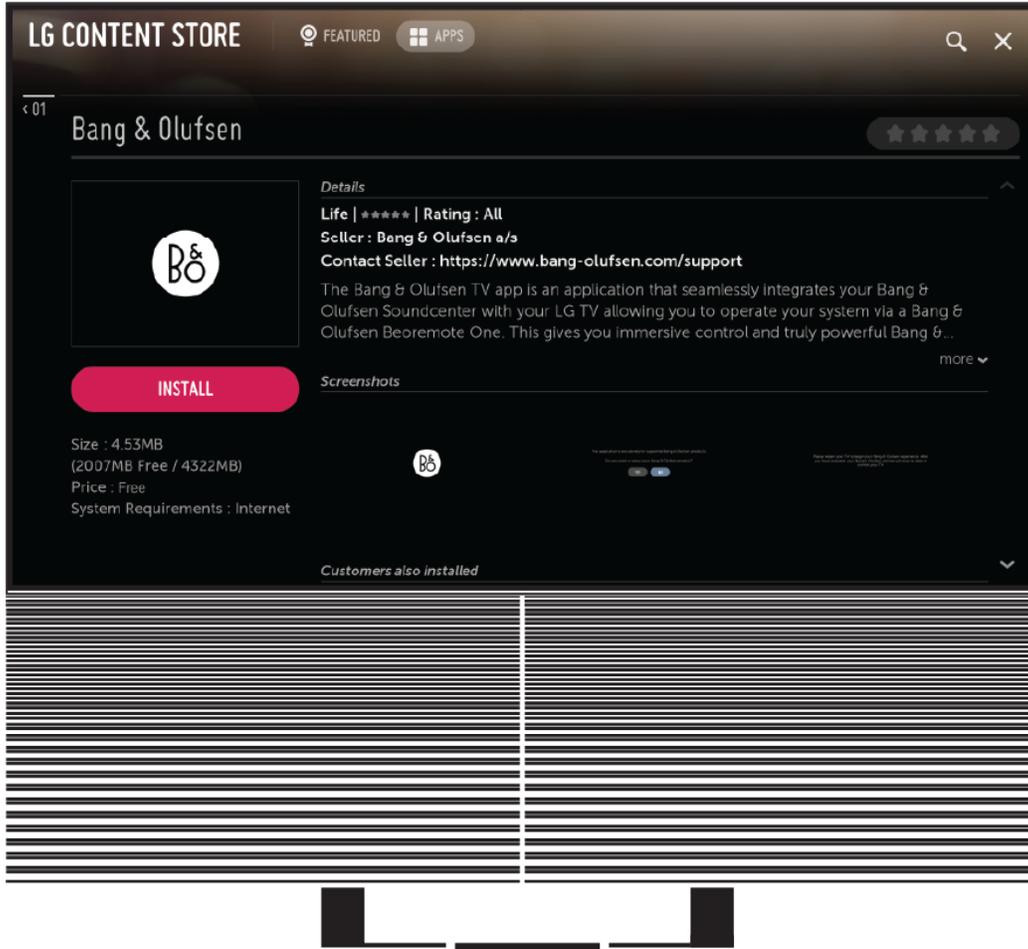

بمجرد تثبيت التطبيق وتشغيله على جهاز التلفاز Bang & Olufsen ونزّل تطبيق LG Content Store انتقل إلى  
للمرة الأولى Bang & Olufsen لتنشيط إعدادات Beovision Harmony ستحتاج إلى إعادة تشغيل نظام

والمتابعة إلى Beovision Harmony مع نظام Beoremove One بعد إعادة التشغيل، ستظهر لك دعوة لإقران وحدة  
للمرة الأولى، والذي يتضمن السماعات وخيارات تهئية الصوت لتحقيق أقصى استفادة من سماعات التلفاز B&O إعداد  
Beovision بحيث يكون قادرًا على التحكم في أي أجهزة لشركات أخرى باستخدام نظام HDMI ولإعداد منفذ التوصيل  
Harmony.

## الاتصالات

بتوصيل كابلات إدخال الإشارة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة Soundcenter تسمح لك فتحات اتصال النظام الصوتي  
من الأجهزة الإضافية، مثل جهاز فك التشفير أو مشغل الوسائط الرقمية

يمكن تسجيل الأجهزة التي تقوم بتوصيلها في هذه المآخذ في قائمة [؟؟؟؟؟؟]. لمزيد من المعلومات، راجع مقالة "إعداد الأجهزة المتصلة".

Beovision Harmony تختلف الحاجة إلى الكابلات - وربما المحولات أيضًا - حسب نوع الجهاز الذي توصله بنظام Bang & Olufsen. هذه الكابلات والمحولات متاحة لدى تاجر تجزئة منتجات

## مكبرات الصوت

Bang & Olufsen الكابلات متوفرة لدى تاجر تجزئة منتجات Bang & Olufsen. استخدم سماعات

يمكنك توصيل عدد من السماعات لا سلكيًا يصل إلى ثمانية سماعات. لمزيد من المعلومات، راجع مقالة "إعدادات الصوت".

للحصول على أفضل اتصال لاسلكي ممكن، يُوصى بوضع جميع السماعات اللاسلكية في نطاق حوالي 9 أمتار (29.5 قدمًا) من جهاز التلفاز.

أو السماعات اللاسلكية؛ فهذا قد يتداخل مع الاتصال اللاسلكي Beovision Harmony لا تترك أية عوائق أمام نظام يجب وضع السماعات اللاسلكية في غرفة واحدة وأن تكون مرئية للشخص الواقف بجوار التلفاز. راجع إرشادات السماعات؛ لمعرفة ما إذا كان من الممكن توصيل السماعات لاسلكيًا أم لا

## HDMI™ أجهزة بمخرج

متاح في جهاز التلفاز HDMI IN مثل جهاز فك التشفير بأي مقبس HDMI يمكن توصيل الأجهزة التي تحتوي على مخرج. للمزيد من المعلومات عن كيفية إعداد الأجهزة المتصلة، راجع مقالة "إعداد الأجهزة المتصلة".

Beoremove One يمكن اختيار أحد المصادر المهيأة من خلال وحدة

Bang & Olufsen يمكن تشغيل الأجهزة المتصلة من خلال وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بها، أو لاستخدام وحدة التحكم عن بعد إذا كان متاحًا. لمزيد من المعلومات، راجع مقال (PUC) يمكنك تنزيل جدول وحدة التحكم في الوحدة الطرفية، Olufsen، "تحديث الخدمة والبرامج"

## لوحات الإتصال--

يمكن تسجيل الأجهزة التي تقوم بتوصيلها بشكل دائم بلوحة الاتصال في قائمة [؟؟؟؟؟؟] بالضغط على الزر الأوسط عند "إضافة كل مصدر. لمزيد من المعلومات، راجع مقالة "إعداد الأجهزة المتصلة"

نصح بتوصيل جهاز التلفاز بشبكة الإنترنت؛ كي تتمكن من استخدام وظائف التلفزيون الذكي وتلقي تحديثات البرامج وتنزيل Bang & Olufsen من تشغيل الأجهزة - خلاف منتجات PUC تُمكنك جداول (PUC) جداول وحدة التحكم في الوحدات الطرفية Olufsen. المتصلة باستخدام وحدة التحكم عن بعد -


وصِّل مقبس التيار الكهربائي (الموجود بلوحة اتصال جهاز التلفاز بمقبس الكهرباء على الحائط

صُمم قابس وكابل التيار الكهربائي المرفقين بالجهاز خصيصًا لهذا المنتج. لا تُغيّر هذا القابس، وفي حالة تلف كابل التيار Bang & Olufsen الكهربائي، عليك شراء كابل جديد من تاجر تجزئة أجهزة

(Soundcenter) مصدر الكهرباء  
الاتصال بمصدر الكهرباء



## لوحة الاتصال

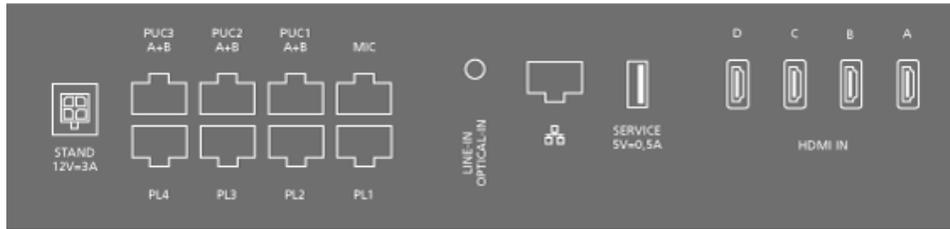

### STAND

هذا الاتصال غير مستخدم حالياً

### PUC 1-3 (A+B)

يسمح لك بالتحكم في أجهزة HDMI IN لإشارات التحكم بالأشعة تحت الحمراء للأجهزة الخارجية المتصلة بمقبس Bang & Olufsen عن طريق وحدة التحكم عن بعد Bang & Olufsen خلاف أجهزة

### MIC

لتوصيل ميكروفون المعايير فقط، لتتمكن من معايرة السماعات المتصلة تلقائياً

### PL 1-4 (Power Link)

"لتوصيل سماعات خارجية في بنية الصوت المحيطي. لمزيد من المعلومات، راجع مقالة "توصيل الأجهزة"

### LINE-IN، OPTICAL-IN

نقطة إدخال/نقطة إدخال كابلات الألياف الضوئية الخاصة بمصدر صوت خارجي أيسر وأيمن

### (Ethernet)

PUC للاتصال بالإنترنت، من أجل الوصول إلى شبكة الإنترنت وشبكة التلفاز الذكي وإلى تحديثات البرامج وتنزيلات

تأكد من أن اتصال الكبل بين الجهاز والراوتر غير ممتد خارج المبنى؛ لتجنب ملامسة كابلات الجهد العالي.  
يُنصح بشدة بضبط جهاز التلفاز بحيث يتم تحديث برامج النظام تلقائيًا، راجع مقالة "تحديث الخدمة والبرامج

## SERVICE

هذا الاتصال يدعم حركة السماعات

## HDMI IN A-D

تتيح لك واجهة اتصال الوسائط المتعددة عالية الدقة الربط مع العديد من المصادر المختلفة، كأجهزة فك التشفير أو الربط مع جهاز كمبيوتر. لتشغيل أجهزة أخرى خلاف Blu-ray مشغلات الوسائط المتعددة أو مشغلات أسطوانات ولتحقيق جودة صوت مثالية، يوصى Bang & Olufsen باستخدام وحدة التحكم عن بعد Bang & Olufsen أجهزة Soundcenter الموجودة في النظام الصوتي HDMI بتوصيل الأجهزة بـمأخذ التوصيل

## وضع النظام الصوتي

كنظام تشغيل موسيقي أيضًا، ويتميز بصوتٍ رائع وقدرات عالية في بث Beovision Harmony يمكنك استخدام نظام الموسيقى عند تشغيل وضع النظام الصوتي

في وضع النظام الصوتي، تتحول شاشة التلفاز إلى اللون الأسود وتبقى موجهة في وضع قريب من الأرضية وتغطيها السماعات تغطية جزئية

الأبيض الأمامي للإشارة إلى أن التلفاز قيد التشغيل LED يُضيء مؤشر

DLNA و Deezer و TuneIn و Bluetooth و Chromecast و AirPlay 2 يتم تشغيل وضع النظام الصوتي من خلال QPlay و Multiroom و مصادر Optical و Music و Line-In و (Music)



تُعرض في الجزء العلوي من الشاشة في هذا الوضع أشياء مفيدة مثل محطة الراديو ومعلومات عن المغني (البيانات الوصفية).

خدمات البث التي تعرض معلومات على الشاشة:

	Spotify	TuneIn	Deezer	iTunes Apple Music
Chromecast	✓	✓	✓	X
Airplay2	X	X	X	X
*البلوتوث	✓	✓	✓	✓


لن يُعرض الغلاف الفني أثناء البث عبر البلوتوث\*

ملحوظة:

المدمج معلومات البيانات الوصفية TuneIn سيعرض مصدر  
المدمج معلومات البيانات الوصفية Deezer لن يعرض مصدر

تنشط شاشة التوقف السوداء بعد عرض البيانات الوصفية على الشاشة لمدة دقيقتين دون وجود تفاعل. التشغيل اليدوي  
(مثل تغيير المقطع/المحطة، ضبط الصوت، التشغيل/الإيقاف إلخ) كل ذلك يلغي حماية الشاشة

الإقران، وحالة الشبكة وإعادة ضبط إعدادات المصنع  
اليمنى - يكون متاحًا في وضع التلفاز - ستجد زرًا للإقران وإعادة ضبط إعدادات Soundcenter في ظهر صندوق سماعة  
المصنع.

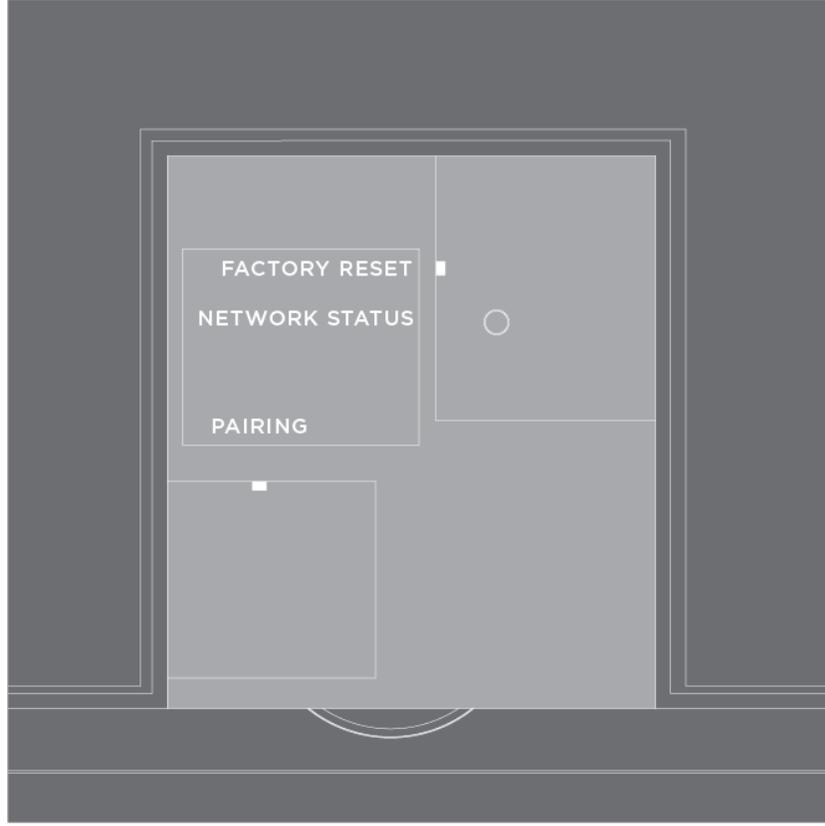

،الموجود في الجزء السفلي من ظهر صندوق السماعة اليمنى PAIRING عند الضغط ضغطًا مطوّلًا لمدة 1.5 ثانية على زر  
فأنت تحفّز التلفاز من أجل الإقران بجهاز تحكم عن بعد .لإلغاء وضع الإقران، اضغط على ذلك الزر مرة أخرى

فقط إلى Soundcenter يخصص زر إعادة تعيين إعدادات المصنع لاستخدام الخدمة .ستتم إعادة تعيين النظام الصوتي  
إعدادات المصنع، وسيؤدي هذا إلى إزالة جميع الإعدادات التي سجلتها والعودة إلى إعدادات المصنع الافتراضية .ويشمل  
هذا أية إعدادات للاتصالات اللاسلكية، مثل الشبكة اللاسلكية وإقران وحدة التحكم عن بعد  
تلقائيًا إلى وضع الاستعداد ثم يبدأ التشغيل عند انتهاء إجراءات إعادة تعيين Beovision Harmony سينتقل نظام  
إعدادات المصنع

الموجود أسفل زر إعادة ضبط إعدادات المصنع حالة الاقتران واتصال NETWORK STATUS يبين لك ضوء مؤشر  
الشبكة:

متصل بإحدى الشبكات	أبيض (ثابت)
مرحلة الإقلاع	أبيض (ناضب)
إعادة تعيين إعدادات المصنع الافتراضية	أبيض (وامض)
في حالة وجود اتصال بشبكة لاسلكية، تكون قوة الإشارة منخفضة	برتقالي (ثابت)

برتقالي (وامض)	فُقِدَت الشبكة، لم يُعثر عليها أو هناك خطأ
برتقالي (نابض)	جار الاتصال بشبكة لاسلكية
أحمر (ثابت مدة قصيرة)	لم تنجح عملية الإقران. حاول مرة أخرى، وإذا استمرت المشكلة، اتصل بتاجر التجزئة
أحمر (وامض ببطء)	جار تحديث البرنامج
أزرق (ثابت)	لم يتم إعداد الشبكة اللاسلكية، ولا يوجد اتصال بشبكة لاسلكية
أزرق (ثابت مدة قصيرة)	نجحت عملية الإقران
أزرق (وامض)	في وضع الإقران Beovision Harmony نظام

## ميزات أكثر

### شاهد التلفاز

شاهد القنوات التناظرية والرقمية الأرضية وقنوات الكابل والقنوات الفضائية، حسب خيارات وحدة الموالفة لديك. راجع USB معلومات البرامج وافتح دليل التلفاز. ويمكنك التسجيل إذا وصلت وحدة تخزين مهيأة تهيئة صحيحة، سواء كانت Mybutton أو قرص صلب أو وسيط تخزين الحالة الثابتة. لعرض مصدر مفضل سريعًا، يمكنك حفظ هذا المصدر على ". لمزيد من المعلومات، راجع مقال " [تخصيص تجربة التلفاز](#). Beoremove One الموجود على وحدة

### اختر مصدرًا

ثم اضغط على الزر الأوسط، Beoremove One لعرض المصدر المطلوب في شاشة  $\nabla$  أو  $\wedge$  ثم، TV اضغط. 22.

مباشرةً Beoremove One الموجود على وحدة TV يمكنك ضبط أحد مصادر الفيديو بحيث يتم تنشيطه باستخدام زر\* ". من وضع الاستعداد. لمزيد من المعلومات، راجع مقال " [تحديث الخدمة والبرامج](#)

### اختر إحدى القنوات

... أو استخدم أزرار الأرقام لاختيار قناة، أو  $P + P -$  اضغط. 23.

لتحديد القناة السابقة  $\leftarrow$  اضغط... 24.

### عرض واستخدام وظائف خاصة بالمصادر

Beoremove One للتبديل بين وظائف المصدر في شاشة  $\nabla$  أو  $\wedge$  ثم، LIST اضغط. 25.

ضع المؤشر على الوظيفة المطلوبة واضغط الزر الأوسط. 26.

### التسجيل هنا والآن

يمكنك تسجيل البرنامج الذي تشاهده على الفور إذا ضغطت على الزر الأوسط واختر الرمز الأحمر الموجود في الزاوية ثم اضغط على الزر الأوسط، Beoremove One في شاشة Record للعثور على √ أو ^ ثم LIST اليسرى، أو اضغط على

استخدم ميزة البث النصي

إذا كانت هذه الميزة متاحة لدى مقدم البرامج، يمكنك عرض محتوى البث النصي للقناة المحددة

ثم اضغط على الزر الأوسط، Beoremove One لإظهار [?] في شاشة √ أو ^ ثم LIST اضغط 27.

للتقدم لأعلى أو النزول في الصفحات P- أو P+ اضغط 28.

استخدم أزرار الأرقام لإدخال رقم الصفحة 29.

استخدم أزرار الأسهم للتنقل 30.

لمغادرة البث النصي ← اضغط 31.

معلومات البرنامج

يمكنك عرض معلومات عن البرنامج الحالي.ويمكنك أيضًا تغيير لغة الصوت والترجمة أو عرض معلومات تفاعلية عبر HbbTV.\*\*

تظهر شاشة معلومات لفترة وجيزة على الشاشة في كل مرة تقوم فيها بتغيير القناة أو المحطة.يمكنك أيضًا إظهار هذه لمشاهدة معلومات البرنامج INFO الشاشة وقتما تريد بالضغط على زر

متاحة في جميع الأسواق HbbTV قد لا تكون خدمة\*\*

ضوء مؤشر وضع الاستعداد

يوفر لك Beovision Harmony مؤشر وضع الاستعداد الموضوع بين لوحتي الصوت في منتصف الجزء السفلي من نظام معلومات عن حالة التلفاز

<input type="radio"/> (أبيض ثابت)	التلفاز قيد التشغيل، لكن لا توجد صورة على الشاشة
<input type="radio"/> (أبيض وامض)	تم قطع التيار الكهربائي عن التلفاز وأعيد توصيله
<input checked="" type="radio"/> (وميض أحمر بطيء)	لا تقطع التيار الكهربائي عن التلفاز. قد يكون ذلك بسبب تفعيل برنامج جديد


أجهزة التحكم عن بعد

لكن مع تطبيق Bang & Olufsen ليس فقط مع وحدة التحكم عن بعد Beovision Harmony يمكنك تشغيل نظام Bang & Olufsen أيضًا.

Bang & Olufsen تطبيق

متاحًا في إصدار البرنامج الحالي Bang & Olufsen مع تطبيق Beovision Harmony قد لا يكون تشغيل

الموضوع QR من خلال رمز Bang & Olufsen يمكنك تنزيل تطبيق

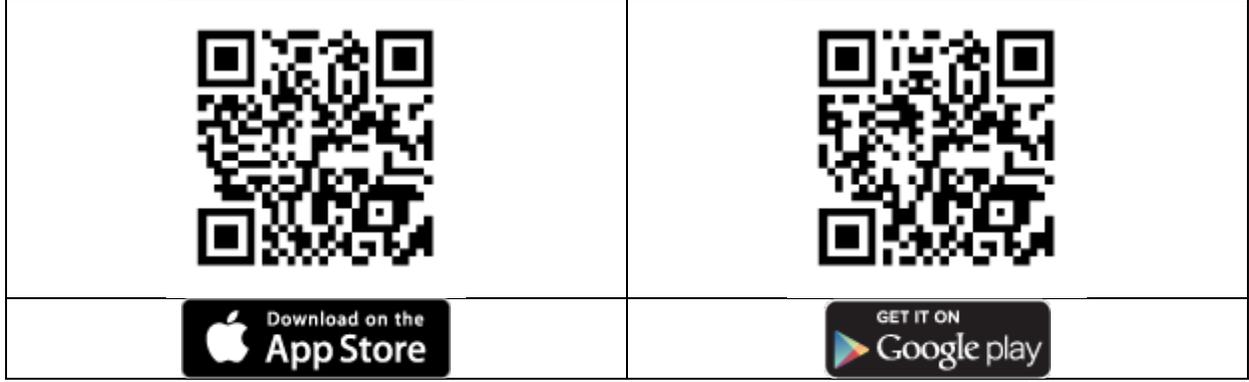

عن طريق هاتف ذكي أو جهاز لوحي يعمل Beovision Harmony بتشغيل نظام Bang & Olufsen يسمح لك تطبيق iOS بنظام

Beovision Harmony وهذا أمرٌ مفيد بشكل خاص في بث الموسيقى \* .كلا من نظام وذلك الجهاز لديك يجب أن يكونا متصلان بنفس الشبكة

Android أو iOS يدعم الهواتف الذكية مع أحدث إصدار من Bang & Olufsen تطبيق \*  
(iOS أحدث إصدار من) iOS (الإصدار 4.0 أو أعلى) والأجهزة اللوحية بنظام  
ومع ذلك، فإنه لا يدعم جميع، Beovision Harmony التحكم في نظام Bang & Olufsen يمكن لتطبيق  
Beoremove One. وظائف

Beoremove One. لاحظ أنه يجب إجراء الإعدادات للمرة الأولى باستخدام وحدة

إضفاء الطابع الشخصي على تجربة التلفاز

يمكنك حفظ "لقطة" من تجربة Mybutton. لديك باستخدام أحد أزرار Beoremove One يمكنك تخصيص وحدة  
عرض واستماع أثناء تشغيلها، وبالتالي يمكنك تخصيص هذه التجربة لاستعادتها سريعًا بلمسة زر واحدة فقط. يمكن أن  
تتضمن تلك اللقطة الإعدادات التي تم تسجيلها للمصدر المحدد، على سبيل المثال، موضع الحامل ووضع الصوت  
Mybutton. ومجموعة السماعات. يمكنك أيضًا استخدامه ببساطة لتنشيط مصدر معين عن طريق

للحصول على معلومات عن كيفية تنشيط أحد المصادر باستخدام زر التلفزيون أو الموسيقى من وضع الاستعداد مباشرةً،  
"راجع مقالة "تحديث البرامج والخدمة"

حفظ لقطة

يجب تشغيل التلفاز لديك وتحديد أحد المصادر. Mybuttons يمكنك حفظ اللقطات التي يمكن تفعيلها بواسطة

32. لإظهار قائمة بالعناصر التي يمكنك تضمينها في اللقطة Mybuttons اضغط مع الاستمرار على أحد.

33. علم العناصر المختلفة واضغط على الزر الأوسط لتمكينها أو تعطيلها.

34. علم. ثم اضغط على الزر الأوسط لحفظ الإعدادات.

إذا كنت تريد إزالة لقطة من أحد الأزرار، يمكنك تحديد الخيار [?] أو إلغاء تحديد جميع العناصر

إذا حفظت لقطة باستخدام أحد الأزرار في مكانٍ به لقطة محفوظة بالفعل، تُستبدل اللقطة الحالية بأخرى جديدة

## استخدام اللقطات

استخدم اللقطة التي تريدها عند مشاهدة التلفاز.

اضغط على الزر المخصص للقطعة التي تريدها. 35.

عند تنشيط لقطة محفوظة، تكون الإعدادات مؤقتة وستظل سارية حتى تقوم بضبط الإعدادات أو تحديد مصدر آخر أو تبديل وضع التلفاز إلى وضع الاستعداد.

إذا كان العنصر المحفوظ في صورة لقطة لم يعد متاحًا، ستستمر اللقطة نشطة، لكن العنصر الذي تم تشغيله سيتبع سلوك المصدر العادي للمصدر المحدد.

## استخدم مجموعات السماعات وأوضاع الصوت

ليصبح نظام صوت محيط وذلك عن طريق إضافة مكبرات صوت Beovision Harmony يمكنك تمديد وظيفة نظام Beolab ومضخمات صوت.

وضع الصوت المناسب للمصدر الذي تستخدمه تلقائيًا Beovision Harmony عند تشغيل أحد المصادر، يختار نظام يتم تحديد، Beovision Harmony رغم ذلك، يمكنك تحديد وضع صوت آخر في أي وقت. أيضًا، عند تشغيل نظام تلقائيًا. ومع ذلك، يمكنك في أي وقت تحديد مجموعة سماعات أخرى للسماعات Start-up مجموعة السماعات على، Beovision Harmony النشطة، إن كنت ترغب في الاستماع إلى الموسيقى دون الحاجة إلى الجلوس أمام نظام سبيل المثال، عند الجلوس إلى طاولة الطعام أو على كرسي بذراعين. يمكنك ضبط إعدادات أوضاع الصوت وإعداد "مجموعات السماعات. لمزيد من المعلومات عن أوضاع الصوت ومجموعات السماعات، راجع مقالة "إعدادات الصوت

عند تهيئة مصدر، يمكنك تعيين أحد أوضاع الصوت ليتم اختياره تلقائيًا في كل مرة تشغل فيها هذا المصدر. لمعلومات عن "تحديد اختيار مسبق، يمكنك القراءة عن مجموعات السماعات في مقالة "إعدادات الصوت

## حدد أحد أوضاع الصوت

يمكنك تحديد وضع الصوت الذي يناسب المصدر الذي تستخدمه.

ثم اضغط على الزر الأوسط في BeoRemote One في شاشة *Sound* لإظهار  $\vee$  أو  $\wedge$  ثم، LIST، اضغط. 36.

لوضع المؤشر على وضع الصوت الذي تريده، ثم اضغط على الزر الأوسط  $\vee$  أو  $\wedge$  اضغط. 37.

من الشاشة *Sound* لإزالة  $\leftarrow$  اضغط. 38.

## حدد إحدى مجموعات السماعات

حدد مجموعة السماعات التي تناسب وضع الاستماع لديك.

ثم اضغط على الزر الأوسط في BeoRemote One في شاشة *Speaker* لإظهار  $\vee$  أو  $\wedge$  ثم، LIST، اضغط. 39.

لوضع المؤشر على مجموعة السماعات التي تريدها، ثم اضغط على الزر الأوسط، وسيتم قطع  $\vee$  أو  $\wedge$  اضغط. 40.

اتصال السماعات المحددة تلقائيًا

من الشاشة *Speaker* لإزالة  $\leftarrow$  اضغط. 41.

## توصيل الأجهزة

المحدد في القائمة *Device Connector* أو السماعات أو جهاز كمبيوتر. في HDMI قم بتوصيل أجهزة أخرى مثل مصادر الرئيسية، حيث يمكنك رؤية قائمة بالمنتجات المتصلة

### HDMI مصادر

الخارجية، مثل جهاز فك التشفير أو جهاز كمبيوتر أو وحدة تحكم الألعاب، حيث يمكن تهيئة HDMI قم بتوصيل مصادر  
". جميع الأجهزة المتصلة بالتلفاز. لمزيد من المعلومات، راجع مقالة "إعداد الأجهزة المتصلة"

يختلف نوع الكابلات - وربما المحولات أيضًا - التي تحتاج إليها باختلاف الجهاز الذي توصله بالتلفاز. إن كان لديك أكثر  
إضافي. هذه الكابلات والمحولات PUC فيجب عليك شراء كابل PUC من نوع واحد من الأجهزة التي تحتاج إلى مأخذ  
Bang & Olufsen متاحة لدى تاجر تجزئة منتجات

### HDMI... توصيل مصدر

42. وصل الكابل بالمأخذ المناسب الموجود على الجهاز الرقمي.

يوصى باستخدام أحد Soundcenter الموجود في النظام الصوتي HDMI IN وصل الكابل بمأخذ التوصيل 43.  
Bang & Olufsen؛ لتتمكن من تشغيل المصدر عن طريق وحدة التحكم عن بعد HDMI AD مأخذ التوصيل

44. وصل جهاز إرسال الأشعة، Bang & Olufsen، لتمكين تشغيل الجهاز الرقمي باستخدام وحدة التحكم عن بعد.  
واربطه بجهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء الخاص بالجهاز الرقمي PUC تحت الحمراء بأحد مأخذ التوصيل  
"اعثر على مزيد من المعلومات عن أجهزة إرسال الأشعة الحمراء تحت عنوان "أجهزة إرسال الأشعة تحت الحمراء  
في هذه المقالة

45. شغل الجهاز الرقمي لتنشيط معالج إعداد الجهاز.

46. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتهيئة المصدر.

### ...توصيل كاميرا

47. قم بتوصيل الكابل بالمأخذ المناسب على الكاميرا.

48. على شاشة التلفاز HDMI IN وصل الكابل بمأخذ.

49. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتهيئة المصدر.

### جهاز الكمبيوتر

50. على جهاز الكمبيوتر، والطرف HDMI باستخدام كابل من النوع المناسب، قم بتوصيل أحد طرفي مأخذ إخراج.

Soundcenter على النظام الصوتي (HDMI A-D) الآخر بمأخذ

51. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتهيئة المصدر.

### مصادر البلوتوث

يمكنك استخدام البلوتوث للبت من أي مصدر موسيقى، أو من أي جهاز محمول لديك مباشرة. وصل جهازك عبر البلوتوث الخاصة بهذا الشأن LG بجهاز التلفاز، راجع تعليمات

## مصدر الصوت التناظري

راجع مقالة "إعداد Beovision Harmony يمكنك توصيل مصدر صوت تناظري واحد. لتهيئة الأجهزة المتصلة بـ "المنتجات المتصلة".

افصل التيار الكهربائي عن جميع الأنظمة قبل توصيل أجهزة إضافية

52. وصل الكابل بالمأخذ المناسب على الجهاز الذي تريد توصيله.

53. على جهاز التلفاز LINE-IN وصل الكبل بمأخذ.

54. أعد توصيل التيار الكهربائي بجهاز التلفاز والأجهزة المتصلة.

Bang & Olufsen ستحتاج إلى محولات وربما أيضًا كابلات مختلفة. هذه الكابلات والمحولات متاحة لدى تاجر تجزئة منتجات

Olufsen.

## أجهزة إرسال الأشعة تحت الحمراء

وصّل جهاز إرسال الأشعة، Beoremove One عن طريق وحدة Bang & Olufsen لتشغيل أجهزة أخرى خلاف أجهزة على PUC بالجهاز المراد تشغيله، ثم وصله بأحد مأخذ التوصيل التي تحمل علامة Bang & Olufsen تحت الحمراء لوحة الاتصال. ثبّت جهاز الإرسال بالقرب من مستقبل الأشعة تحت الحمراء على الجهاز المتصل؛ لضمان تشغيل وحدة التحكم عن بعد. قبل تثبيت جهاز الإرسال تثبيتًا نهائيًا، تحقق من قدرتك على تشغيل قوائم المنتجات على شاشة التلفاز باستخدام BeoRemote One.

في Sound & BeoLink... في قائمة  الموجودة تحت PUC عند إعداد جهاز الإرسال مع مأخذ معين من مأخذ  Bang & Olufsen TV، يمكن إجراء إعدادات جهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، ومع ذلك، من الممكن إجراء إعداد يدوي للمأخذ إذا كانت هناك إعدادات بديلة مطلوبة.

Bang & Olufsen، إضافي، اتصل بتاجر تجزئة منتجات PUC للحصول على كبل

لأجهزة فك التشفير، راجع مقالة (PUC) للحصول على معلومات عن تنزيل جداول وحدة التحكم في الوحدات الطرفية "إعداد الأجهزة المتصلة".


## السماعات

Power Link يمكنك توصيل عدد يصل إلى ثمانية سماعات ومضخمات صوت سلكية بجهاز التلفاز، وذلك باستخدام كابلات Link.

إضافة إلى ذلك، يمكنك توصيل عدد يصل إلى ثمانية سماعات لاسلكيًا، بما في ذلك مضخمات الصوت. لمزيد من "المعلومات عن إعداد السماعات اللاسلكية، راجع مقالة "إعدادات الصوت".

افصل التيار الكهربائي عن جميع الأنظمة قبل توصيل أجهزة إضافية

ستحتاج إلى كابلات - وربما محولات أيضًا - مختلفة، تختلف حسب نوع السماعات التي توصلها بالتلغاز. هذه الكابلات  
Bang & Olufsen والمحولات متاحة لدى تاجر تجزئة منتجات

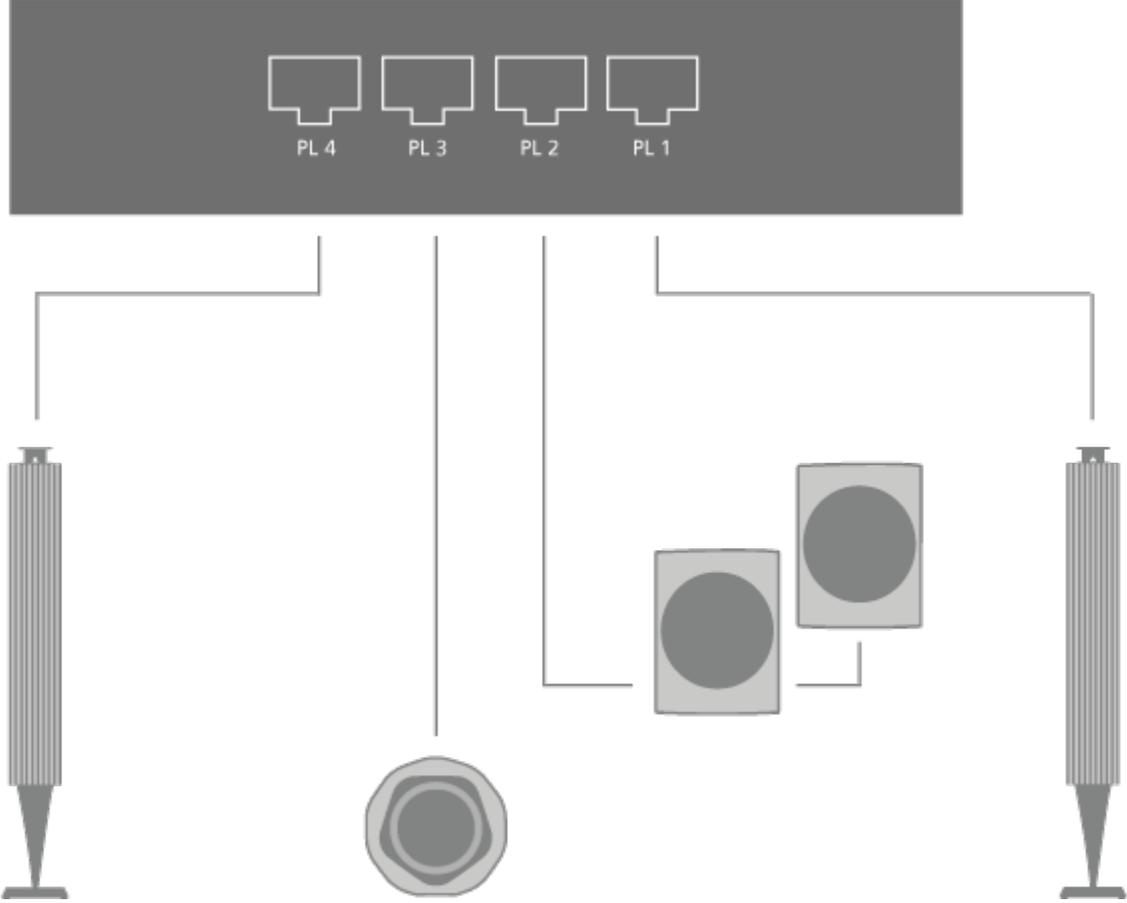

يُظهر الرسم التوضيحي مثالاً لإعداد السماعات به سماعتان أماميتان، ومكبران خلفيان متصلان بسلسلة تعاقبية، ومضخم صوت واحد.

...توصيل السماعات

بأحد مآخذ التوصيل المناسب على السماعات التي ترغب في توصيلها بالنظام الصوتي Power Link ووصل كابل 55. Soundcenter.\*

الموجودة على جهاز التلغاز PL 1-4 ووصل الكابلات بالمآخذ المتاحة التي تحمل علامة 56.

بالمآخذ المناسبة الموجودة في مضخم الصوت Power Link ووصل كابل 57.

PL 1-4 ووصل الكابل بأحد المآخذ المتاحة على التلغاز، التي عليها علامة 58.

أعد توصيل التيار الكهربائي إلى التلغاز والسماعات 59.

، لا تنس ضبط مفتاح السماعة إلى الموضع الأيسر أو الأيمن على السماعات حسب موضع السماعة من موضع الاستماع \*  
بمياً كان أم يساراً

وليس من الممكن لف الكابل بين Soundcenter واحد في نظام PL إذا كنت ترغب في توصيل مكبري صوت بمقبس  
لتجار التجزئة للحصول على مزيد من المعلومات Bang & Olufsen مكبرات الصوت، يلزم تقسيم إضافي، اتصل ببائع

## تشغيل الأجهزة المتصلة

كترجم بين أجهزة الفيديو المتصلة - مثل جهاز فك (PUC) تعمل وحدة التحكم المدمجة، التي تتحكم في الوحدة الطرفية Bang & Olufsen ووحدة التحكم عن بعد - Blu-ray التشفير أو مسجل الفيديو أو مشغل أسطوانات

في الوصول Bang & Olufsen واستخدم وحدة التحكم عن بعد (PUC) نزل جدول وحدة التحكم في الوحدات الطرفية للحصول على معلومات عن كيفية تنزيل Bang & Olufsen إلى الوظائف الموجودة بالأجهزة الأخرى، خلاف أجهزة". راجع مقال "تحديث البرامج والخدمات، PUC جدول

للحصول على تعليمات عن مختلف الوظائف المتاحة في منتجك، راجع دليل المنتج نفسه

Bang & Olufsen عندما تكون الأجهزة المتصلة ليست أجهزة Beovision Harmony قد لا تتوفر بعض ميزات ووظائف جميع منتجات الفيديو المتصلة. لمزيد من المعلومات حول المنتجات Bang & Olufsen لا تدعم Olufsen. Bang & Olufsen المدعومة، اتصل بتاجر جتزة

## Beoremove One تشغيل الأجهزة الأخرى عن طريق وحدة

LIST مباشرة عند تشغيل الأجهزة. بعض الوظائف الإضافية متاحة عبر زر Beoremove One بعض الوظائف متاحة عبر في شاشة وحدة التحكم عن بعد

لوضع المؤشر على اسم  أو  ثم ، Beoremove One اضغط على التلفزيون لإظهار المصادر في شاشة 60. HDMI A. المصدر المهياً لأحد الأجهزة المتصلة، على سبيل المثال

ولتشغيله، اضغط على الزر الأوسط. 61.

لإظهار قائمة بالوظائف ذات الصلة بالمصدر LIST اضغط. 62.

ثم على الزر الأوسط لتنشيط الوظيفة التي تريدها،  أو  اضغط. 63.

لمزيد من Beoremove One على MyButtons للوصول إلى مصدر مفضل بسرعة، يمكنك حفظ المصدر على أحد". المعلومات، راجع المقالة "تخصيص تجربة التلفزيون"

## خدمات الموسيقى والفيديو

إذا كانت لديك الاشتراكات، Soundcenter مصادر الصوت المضمنة في النظام الصوتي، TuneIn و Deezer ادخل إلى المطلوبة، واستمتع بالموسيقى في كل مناسبة

لديك متصلاً بالإنترنت. لمزيد من Beovision Harmony لاستخدام خدمات الموسيقى أو الفيديو، يجب أن يكون نظام". المعلومات عن الشبكة، راجع مقالة "إعدادات الشبكة". تُعرض تلقائياً ضمن قائمة التلفاز LG لاحظ أن جميع مصادر

تختلف الخدمات المتاحة من منطقة إلى أخرى

## تشغيل خدمة الموسيقى

اعرض إحدى الخدمات ونشطها، لتتمكن من الاستماع إلى موسيقى من اختيارك. تتوفر الخدمات عبر وحدة التحكم عن بعد لديك أو عبر التطبيقات في القائمة الرئيسية

64. استخدم أزرار الأسهم لوضع المؤشر على إحدى الخدمات المتاحة، كتطبيق مثلاً، ثم اضغط على الزر  اضغط. 64... الأوسط، أو

65. لوضع المؤشر على اسم  أو  BeoreMOTE One لإظهار المصادر في شاشة MUSIC اضغط على ... 65. المصدر المخصص للخدمة التي تريد تنشيطها، ثم اضغط على الزر الأوسط

66. إذا لزم الأمر، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالحساب المعني. 66.

#### تشغيل خدمة الفيديو

عرض وتنشيط إحدى الخدمات لمشاهدة الفيديو الذي تختاره. تتوفر الخدمات عبر وحدة التحكم عن بُعد لديك أو عبر التطبيقات في القائمة الرئيسية

67. استخدم أزرار الأسهم لوضع المؤشر على إحدى الخدمات المتاحة، كتطبيق مثلاً، ثم اضغط على الزر  اضغط. 67... الأوسط، أو

68. لوضع المؤشر على اسم المصدر  أو  BeoreMOTE One لإظهار المصادر في شاشة TV اضغط على ... 68. المخصص للخدمة التي تريد تنشيطها، ثم اضغط على الزر الأوسط

69. إذا لزم الأمر، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالحساب المعني. 69.

#### الصيانة

تقع مسؤولية الصيانة الدورية، مثل التنظيف، على عاتق المستخدم

#### الشاشة

امسح الشاشة برفق باستخدام قطعة من القماش الناعم/الجاف. تأكد من استخدام كمية كافية من الماء أو سائل التنظيف؛ لمسح الشاشة دون ترك خطوط أو آثار. لا ترش الماء أو المنظف على شاشة التلفاز مباشرة

LG: للحصول على التعليمات والإعدادات الخاصة بالشاشة، يرجى الانتقال إلى موقع شركة

<https://www.lg.com/common/index.jsp>

حدد البلد. 70.

انتقل إلى الصفحة الرئيسية >الدعم >التنزيلات >الكتيبات. 71.

أدخل رقم الطراز. 72.

الذي تريده LG وسيكون لديك دليل شاشة. 73.

#### الخزانة ووحدات التحكم

امسح الغبار عن الأسطح باستخدام قطعة قماش جافة ناعمة. لإزالة البقع أو الأوساخ، استخدم قطعة قماش ناعمة رطبة ومحلول من الماء والمنظفات المخففة، مثل سائل الغسيل

#### أغطية السماعات

يوصى بإزالة غطاء السماعة أثناء التنظيف. أزل غطاء السماعة برفق بالضغط عليه من الجانب ومن الجزء السفلي

## غطاء السماعة الخشبية

استخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة لإزالة الغبار الموجود في التجاويف. لا تستخدم قطعة قماش لهذا الغرض. فلتعلم أن الخشب حساس للصدمات والضغط والرطوبة العالية.

## إجراء الإعدادات

### إجراء الإعدادات للأجهزة المتصلة

إذا قمت بتوصيل أجهزة فيديو إضافية بمركز الصوت لديك، يمكنك إعداد هذه الأجهزة من  المصادر

سيكتشف جهاز التلفاز، HDMI IN وتوصيل أجهزة إضافية بمأخذ التوصيل Beovision Harmony عند تشغيل نظام لديك مصدرًا غير مهيب. تظهر رسالة على الشاشة حيث يمكنك اتباع التعليمات التي تظهر تباعًا لتهيئة هذا المصدر

مع ذلك، يجب عليك Beoremove One تسجيل الأجهزة المتصلة بالتلفاز يمكنك من التحكم فيها عن طريق وحدة وأحد PUC مع مأخذ توصيل Sound center الموجودة على الجزء الخلفي من HDMI AD استخدام أحد مأخذ التوصيل أجهزة إرسال الأشعة تحت الحمراء

للمصادر إعدادات افتراضية، على سبيل المثال، أوضاع الصوت ومجموعات السماعات التي تناسب معظم الحالات، لكن يمكنك تغيير هذه الإعدادات إن رغبت في ذلك

لعرض القائمة الرئيسية  اضغط 74.

ثم اضغط على الزر الأوسط *Bang & Olufsen TV* استخدم أزرار الأسهم لاختيار . 75.

ثم اضغط على الزر الأوسط *Sound & BeoLink...* لاختيار  أو  اضغط. 76.

 ثم اضغط على زر *Sources* لاختيار  أو  اضغط. 77.

لاختيار أحد المصادر ثم اضغط على الزر الأوسط  أو  اضغط. 78.

اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة. 79.

وضغطت على الزر *Name* يمكنك تسمية المصدر بالاسم الذي تريده أن يظهر به في قائمة المصادر إذا حددت الخيار الأوسط واتبعت التعليمات التي تظهر على الشاشة

Beoremove One. ينعكس هذا التغيير أيضًا ليظهر في شاشة\*

(PUC\*) في قائمة   تقوم بإعداد الجهاز المتصل حسب جدول وحدة التحكم في الوحدات الطرفية

ثم حدد ما إذا كنت تريد أن يتحول الجهاز تلقائيًا إلى وضع الاستعداد، PUC ومأخذ توصيل

عن طريق وحدة - *Bang & Olufsen* تمكّنك وحدة التحكم في الوحدة الطرفية من تشغيل جهاز متصل - خلاف أجهزة\* *Beovision Harmony* تقوم وحدة التحكم في الوحدة الطرفية المضمنة في نظام *Bang & Olufsen* التحكم عن بعد، بترجمة "الإشارات من وحدة التحكم عن بعد إلى إشارات يفهمها المنتج المتصل. لكي تتم "الترجمة" على نحو صحيح" *Beovision Harmony* المناسب وحفظه في نظام PUC يجب تنزيل جدول

يمكنك تعيين مجموعة سماعات بحيث يتم تنشيطها عند تحديد المصدر. للحصول على معلومات عن أوضاع الصوت "ومجموعات السماعات، راجع مقالة "إعدادات الصوت

MUSIC و TV باستخدام أزرار Beoremove One تُعرض المصادر على شاشة



أو MUSIC أو TV) يمكنك تحديد القائمة التي تريد أن يظهر فيها هذا المصدر، Beoremove One Lists من قائمة (كليهما).

سيُعرض تلقائيًا في قائمة التلفاز، webOS ملحوظة: إذا قمت بتثبيت أحد التطبيقات

الخاص بجهازك. لكل بائع طريقتة الخاصة في HDMI يمكنك أيضًا تمكين أو تعطيل [HDMI](#) تنفيذ عملية التحكم عبر مأخذ التوصيل PUC، إذا كنت تتحكم في هذا الجهاز عبر وحدة التحكم. HDMI تنفيذ عملية التحكم عبر مأخذ التوصيل

## إعدادات الصوت

سلكيًا أو لاسلكيًا، ويمكنك الحصول Beovision Harmony إلى نظام Beolab أضف سماعات ومضخات صوت بسهولة على نظام صوتي محيطي يناسب غرفة معيشتك. وستحصل على أفضل تجربة صوت في المنطقة المحاطة بالسماعات.

يتم اكتشاف السماعات السلوكية تلقائيًا. يجب فحص Soundcenter عند توصيل سماعات إضافية بالنظام الصوتي من اكتشافها Soundcenter السماعات اللاسلكية أولاً كي يتمكن نظام

ثم [Bang & Olufsen TV](#) واختر تطبيق [Bang & Olufsen TV](#) للبحث عن مكبرات الصوت اللاسلكية، اضغط [Soundcenter](#) واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة

تظهر رسالة على الشاشة ويمكنك بعد ذلك اتباع التعليمات التي تظهر تباعًا لتهيئة السماعة. يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات Beovision سماعات لتخصيص بنية السماعات لديك لتناسب مواضع الاستماع الأخرى بخلاف الموضع بمواجهة نظام على سبيل المثال، على طاولة الطعام أو على كرسي بذراعين، Harmony،

لعرض القائمة الرئيسية [Soundcenter](#) اضغط 80.

ثم اضغط على الزر الأوسط [Bang & Olufsen TV](#) استخدم أزرار الأسهم لاختيار [Soundcenter](#) 81.

ثم اضغط على الزر الأوسط [Sound & BeoLink ...](#) لاختيار [Sound & BeoLink ...](#) أو [Sound & BeoLink ...](#) اضغط 82.

83. > ثم اضغط على زر *Sound* لاختيار  $\vee$  أو  $\wedge$  اضغط. 84. لاختيار  $\vee$  أو  $\wedge$  اضغط على الزر الأوسط  $\vee$  أو  $\wedge$  اضغط. 85. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

يجري المصنع إعدادات الصوت مسبقاً ويخزن بها القيم المحايدة التي تناسب معظم أنواع البرامج. مع ذلك، في حال رغبتك في ذلك، يمكنك ضبط هذه الإعدادات حسبما تشاء. اضبط إعدادات الصوت كتردد بييس وتريل، وفي حالة يمكنك أيضاً البحث عن معلومات عن إعدادات الصوت المحددة وإعادة تعيين. *eco* السماعات السلوكية، تمكين وضع يمكنك أيضاً العثور على قائمة  $\vee$  أو  $\wedge$  حيث *Sound* إعدادات الصوت إلى القيم الافتراضية. من قائمة يمكنك إعداد كل من السماعات السلوكية واللاسلكية.

لمزيد من المعلومات عن الاستخدام اليومي لمجموعات السماعات، راجع مقالة "استخدام مجموعات السماعات وأوضاع الصوت".

قد يحظر مقدم المحتوى توزيع الصوت اللاسلكي الرقمي عبر السماعات لديك. حينئذٍ يجب عليك استخدام سماعات لاسلكية متصلة بدلاً من ذلك *Power Link*.

Bang & Olufsen للحصول على معلومات متقدمة عن إعدادات الصوت، راجع دليل الصوت التقني على موقع الإلكتروني [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides)

## أوضاع الصوت

على العديد من أوضاع الصوت المحسنة لأنواع مختلفة من البرامج والمصادر *Beovision Harmony* يتضمن نظام صُممت أوضاع الصوت بمعرفة مجموعة من مهندسي الصوت لتناسب جميع الحالات. مع ذلك، يمكنك ضبط القيم في أوضاع الصوت حسب الحاجة إذا رغبت في ذلك، وذلك من قائمة  $\vee$  أو  $\wedge$ . لأوضاع الصوت أسماء تم تحديدها لتحسين *Game* أو استخدام *Blu-ray* عند المشاهدة من مشغل أسطوانات *Movie* مسبقاً. على سبيل المثال، استخدم الصوت عند استخدام وحدة التحكم في ألعاب الفيديو.  $\vee$  أو  $\wedge$  وضع صوت مخصص، إذا كنت ترغب في تحديد نوع استخدام وإعدادات جديدة.


من قائمة إعداد وضع *RESET* إذا كنت ترغب في إعادة تعيين وضع الصوت إلى القيم الافتراضية، يجب تحديد الخيار الصوت ذو الصلة، وتأكيد رغبتك في إعادة تعيين هذه القيم.

*BeoRemote* في قائمة *Sound* من خلال البحث عن *Beoremove One* يمكنك إظهار قائمة أوضاع الصوت على شاشة والضغط على الزر الأوسط، حيث يمكنك هنا تحديد وضع الصوت المطلوب *One LIST*.

"للحصول على معلومات عن اختيار وضع صوت معين لمصدر ما، راجع مقالة "إعداد الأجهزة المتصلة".

## مجموعات السماعات

في قائمة  $\vee$  أو  $\wedge$  يمكنك إنشاء مجموعات سماعات مختلفة لمختلف مواضع الاستماع، أو تشكيلة من مكبرات الصوت. وهذا يعني أنه يمكنك استخدام السماعات بشكل مختلف في سيناريوهات مختلفة.

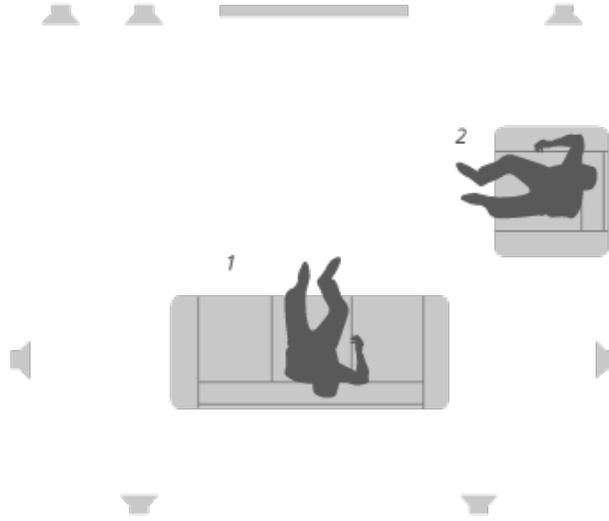

في السيناريو رقم 1 في الرسم التوضيحي، يمكن إعداد السماعة اليمنى في الجزء العلوي كسماعة أمامية اليمنى عند مشاهدة التلفزيون أثناء الجلوس على الأريكة، بينما في السيناريو رقم 2، قد تعمل نفس السماعة كسماعة صوت محيطي اليمنى عند الجلوس على المقعد ذو الذراعين للاستماع إلى الموسيقى. نفس السماعة يختلف دورها باختلاف مجموعة السماعات، وفي بعض مجموعات السماعات، قد لا يتم تضمين هذه السماعة

في كل مجموعة من المجموعات يجب تعيين أدوار للسماعات، وتعيين المسافة بين كل سماعة والأخرى وتحديد موضع الاستماع ومعايرة مستوى السماعة. من الممكن تعيين المسافات ومستويات السماعات لكل مجموعة سماعات يدويًا من قائمة [؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟](#) [؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟](#)

**Bang & Olufsen** واخترت [؟؟؟؟؟؟](#) يمكنك الوصول إلى قائمة [؟؟؟؟؟؟](#) [؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟](#) [؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟](#) من القائمة الرئيسية إذا ضغطت  ثم [؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟](#) [؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟](#) [؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟](#). اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء أو تحرير مجموعة **Olufsen TV**، **Bang & Olufsen TV** واختر [؟؟؟؟؟؟](#)  سماعات. وللوصول إلى إعدادات مجموعة السماعات الأكثر تقدمًا، اضغط ثم قُم بإعداد مجموعات السماعات **Sound** ثم **Sound & BeoLink...** ثم اختر

**Start-up** يمكنك تسمية مجموعات السماعات أو حذف المجموعات التي لا تريد الاحتفاظ بها. تحتوي مجموعة السماعات **Beovision Harmony** على اسم مُحدد مسبقًا، ويمكنك إعداد هذه المجموعة للاستخدام عند الجلوس أمام نظام **up**


- لإظهار إعدادات إحدى مجموعات السماعات، ضع المؤشر على المجموعة واضغط على الزر الأوسط
- واضغط على الزر الأوسط. تتضمن المجموعة **NEW** لإنشاء مجموعة سماعات جديدة، ضع المؤشر على الجديدة إعدادات وفق مجموعة السماعات قيد التشغيل حاليًا. يمكنك تغيير هذه إلى الإعدادات للإعدادات المفضلة لديك
- ثم اضغط **Name** لإعادة تسمية إحدى مجموعات السماعات، أظهر هذه المجموعة، وضع المؤشر على الخيار على الزر الأوسط واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة
- ثم اضغط على الزر الأوسط **DELETE** لحذف مجموعة السماعات، أظهر المجموعة، وضع المؤشر على الخيار واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة
- ثم **Speaker** الموجود على وحدة التحكم عن بعد، وحدد الخيار **LIST** لتنشيط مجموعة سماعات، اضغط زر المجموعة المطلوبة

أو حذفها **Start-up** لا يمكنك إعادة تسمية مجموعة السماعات

المتقدمة اختيار الإعداد المسبق. رقم الإعداد المسبق للسماعة موجود في Bang & Olufsen تدعم بعض سماعات التطبيق. عليك اختيار الإعداد المسبق المطلوب تفعيله عند اختيار مجموعة سماعات

### أدوار السماعات

تعيين أدوار مكبرات الصوت المتصلة يمكنك من تحديد وظيفة السماعات في نظام الصوت المحيطي وتحديد عدد السماعات التي ستستخدم. استخدم أزرار الأسهم لتحديد كل سماعة من السماعات المتصلة ووضع المؤشر على وظيفة من وظائف السماعات، ثم اضغط على الزر الأوسط. أثناء انتقالك من سماعة إلى أخرى، يصدر صوت ليشير إلى السماعة التي سيتم إعدادها

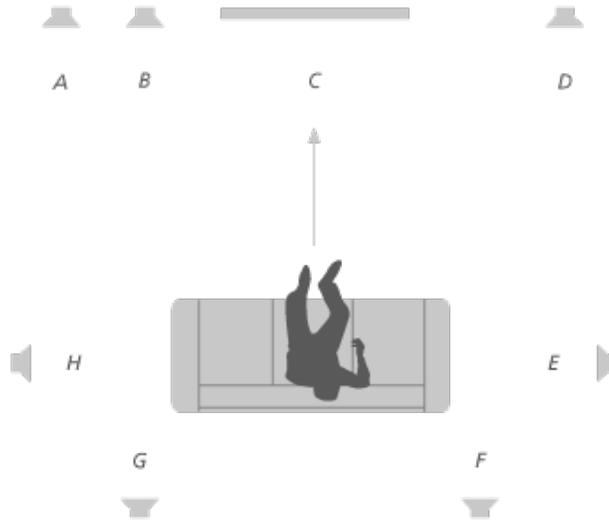

مثال توضيحي على مشاهدة التلفاز

السماعة A	أمامية يسرى
السماعة B	مضخم صوت
السماعة C	أمامية مركزية
السماعة D	أمامية يميني
السماعة E	محيطية يميني
السماعة F	خلفية يميني
السماعة G	خلفية يسرى
السماعة H	محيطية يسرى

### مستوى الصوت

Beovision Harmony ضبط مستوى الصوت في نظام

في كل مرة Beovision Harmony مستوى الصوت الذي قمت بتعيينه هنا هو مستوى الصوت الذي سيبدأ به نظام تقوم فيها بتشغيله، بغض النظر عن مستوى الصوت الذي كان عليه عند إيقاف تشغيله

يمكنك هنا أيضًا تعيين أعلى مستوى صوت مسموح به في الاستخدام العادي. يمكن استخدام هذه الميزة لتحديد أقصى Beovision Harmony مستوى لمخرجات نظام

تردد بيس وتردد تريبل

.قم بتقليل أو زيادة مستوى ترددي بيس وتريبل، *Bass and Treble* في قائمة

تنشيط الصخب

الأذن البشرية أقل حساسية للترددات المنخفضة عند تشغيلها عند مستويات صوت منخفضة. بعبارة أخرى، عند خفض على محايدة هذا التأثير *Loudness* مستوى الصوت، يكون لديك أقل تردد بيس يمكن سماعه، وتعمل وظيفة كلما قمت بخفض مستوى الصوت، تزداد تلقائيًا مستويات ترددات البيس والتريبل لتعويض هذا الانخفاض في نطاقات التردد الخارجية.

وضع توفير الطاقة

. *Eco Mode* جهاز إعدادات توفير الطاقة للصوت من قائمة

Beovision إذا قمت بتمكين وضع توفير الطاقة، تتوقف السماعات التي لا تتلقى إشارة عندما يتم تشغيل نظام Beovision تلقائيًا عن العمل. لا تتوقف السماعات اللاسلكية عن العمل عندما لا تتلقى إشارات من نظام Harmony Harmony.

اتصالات السماعات

.إعداد السماعات سلكيًا أو لاسلكيًا

السماعات السلكية

(PL) Power Link عند إعداد سماعات سلكية، يجب تحديد السماعات التي قمت بتوصيلها بكل مأخذ من مأخذ توصيل\*. في قائمة اتصالات السماعات

التي بها سماعات متصلة في قائمة [Power Link](#) يمكنك اختيار [Power Link](#) إذا لم تُعرض جميع مآخذ\* [Power Link](#) [Power Link](#) والضغط على الزر الأوسط لإظهار جميع مآخذ اتصال

كنوع سماعة في [Power Link](#) [Power Link](#) سيكون مستوى الصوت عاليًا جدًا ولن [Line](#) مهم! إذا قمت بتحديد حيث يجب استخدام وحدة التحكم عن بعد، BeoRemote One يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام وحدة Bang & Olufsen على سبيل المثال، مع مكبرات الصوت من أنواع أخرى خلاف 'Line' الخاصة بالمنتج. يستخدم النوع

## السماعات اللاسلكية

تلقائيًا عنها ويربط ما يكتشفه Beovision Harmony إن كانت لديك في الإعدادات سماعات لاسلكية، سيبحث نظام اللاسلكية أثناء عملية الإعداد الأولى. ومع ذلك، يمكنك أيضًا البحث عن السماعات اللاسلكية Power Link منها بقنوات بنفسك، وذلك Soundcentre اللاسلكية في الخاصة بالنظام الصوتي Power Link وإقران ما يتم اكتشافه منها بقنوات واختيار ، ثم  واتباع الإرشادات التي تظهر على  بالضغط على الشاشة.

ثم  *Bang & Olufsen TV* واخترت ، يمكنك أيضًا الوصول إلى هذه الوظيفة إذا ضغطت *Sound & Speaker Connections* ثم *Sound* ثم *BeoLink...*

## ...البحث عن السماعات اللاسلكية وإقرانها

86. واضغط على الزر الأوسط لإعادة البحث *RESCAN* حدد الاختيار، *Speaker Connections* من قائمة.
87. *Beovision Harmony* عند اكتمال عملية البحث، اضغط على الزر الأوسط لربط السماعات التي تم اكتشافها بنظام *Harmony*.

## ...Beovision Harmony فصل سماعة عن نظام

88. ثم اضغط على الزر الأوسط، *Speaker Connections* لاختيار سماعة لاسلكية من قائمة  أو  اضغط.

89. ثم اضغط على الزر الأوسط *DISCONNECT* لتحديد الخيار  أو  اضغط.

فهذا يعني أنه قد تم إقران السماعة بقناة، *Speaker Connections* إذا كانت حالة السماعة غير محددة في قائمة لاسلكية، وسيتم اكتشافها تلقائيًا مرة أخرى عندما يكون ذلك ممكنًا

## ...إعداد السماعات السلكية واللاسلكية

90. لاسلكية، ثم *PL* أو قناة *PL* لتحديد مأخذ اتصال  أو  اضغط على *Speaker Connections* من قائمة. اضغط على الزر الأوسط واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة

إذا قمت بتوصيل سماعات إضافية بالتلفاز، تذكر إضافة هذه السماعات إلى مجموعات السماعات

## ...مفتوح دائمًا

إذا كنت تفضل أن يكون موضع السماعات ثابتًا في جميع الأوقات، فإن وضع "مفتوح دائمًا" سيُبقي السماعات في موضع مفتوح.

## إعدادات الشبكة

لديك ليعمل على إحدى الشبكات، إما باتصال سلكي أو لاسلكي. لتحقيق Beovision Harmony يمكنك إعداد نظام أيضًا Bang & Olufsen بالاتصال اللاسلكي. توصي Bang & Olufsen أفضل اتصال شبكي يمكن الاعتماد عليه، توصي لضمان تشغيل الملفات الرقمية بأعلى درجة - Network Link باستخدام موجه اتصالات منفصل ونقطة وصول - موجه موثوقة.

في بعض البلدان، لا يمكن إعداد اتصال لاسلكي، ويجب عليك استخدام اتصال سلكي

91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

Beovision Harmony والآن قد تم توصيل نظام، Soundcenter وصل كابل شبكة محلية بالنظام الصوتي. بالشبكة.

عندما يكون لديك اتصال سلكي، تكون قائمة إعداد الشبكة اللاسلكية غير متاحة

92. 93. 94. 95. 96. 97.

لعرض القائمة الرئيسية اضغط 92.

ثم اضغط على الزر الأوسط *Bang & Olufsen TV* استخدم أزرار الأسهم لاختيار 93.

ثم اضغط على الزر الأوسط *Sound & BeoLink* لاختيار  $\vee$  أو  $\wedge$  اضغط. 94.

*SERVICE* لاختيار  $\vee$  أو  $\wedge$  اضغط. 95.

ثم اضغط الزر الأوسط *Wireless Network Setup* لاختيار  $\vee$  أو  $\wedge$  اضغط. 96.

اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة. 97.

## تحديث الخدمة والبرامج

في قائمة يمكنك تحديث البرامج والاتصال بشبكة لاسلكية وإقران جهاز تحكم عن بعد آخر. ومن الممكن أيضا إلى إعدادات المصنع Soundcenter إجراء إعدادات الخدمة الأكثر تقدما، على سبيل المثال، إعادة تعيين النظام الصوتي الافتراضية، ومع ذلك، لاحظ أن قائمة مخصصة في المقام الأول لمثبت البرامج ولاستخدام الخدمة.

ضمن نظام، فمن الضروري أن تقوم بتمكين ميزة التحديث التلقائي للنظام Beovision Harmony إذا تم إعداد جهاز لضمان التحديث الدائم لجميع المكونات في نظامك وقدرتها على التفاعل مع النظام

يمكنك البحث عن معلومات البرنامج وتحديث برنامج التلفاز يدويًا في أي وقت

لعرض القائمة الرئيسية اضغط 98.

ثم اضغط على الزر الأوسط *Bang & Olufsen TV* استخدم أزرار الأسهم لتحديد خيار 99.

ثم اضغط على الزر الأوسط *Sound & BeoLink ...* لاختيار  $\vee$  أو  $\wedge$  اضغط. 100.

ثم اضغط على زر *SERVICE* لتحديد الخيار  $\vee$  أو اضغط  $\wedge$ . 101.

لاختيار أحد عناصر القائمة، ثم اضغط على الزر الأوسط  $\vee$  أو  $\wedge$  اضغط. 102.

اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة. 103.

## تحديث البرامج

متصلاً Beovision Harmony يجب أن يكون نظام *Software Update* لتنزيل تحديثات البرامج المتاحة في قائمة بحيث يقوم بتحديث البرامج تلقائياً Beovision Harmony بالإنترنت. من المستحب ضبط نظام

لمزيد من المعلومات عن تحديثات البرامج، اتصل بتاجر التجزئة

## التحقق من وجود تحديثات

Beovision واضغط على الزر الأوسط، حيث يجب بهذا أن يقوم نظام *CHECK FOR UPDATE* بالتحقق من وجود برامج جديدة. في حالة توفر أية تحديثات، اضغط على الزر الأوسط لبدء التحديث، ثم اتبع Harmony الإرشادات التي تظهر على الشاشة

برنامج جديد، يومض مؤشر وضع الاستعداد باللون الأحمر، ويجب أن يظل Beovision Harmony أثناء تحديث متصلاً بالتيار الكهربائي في تلك الأثناء Beovision Harmony. عند اكتمال التحديث، يُعرض إشعار مختصر في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة

## ...لعرض ملاحظات الإصدار

104. لعرض القائمة الرئيسية  اضغط
105. ثم اضغط على الزر الأوسط Bang & Olufsen TV استخدم أزرار الأسهم لاختيار تطبيق
106. ثم اضغط على الزر الأوسط Sound & BeoLink... لاختيار  أو  اضغط
107.  لاختيار الخدمة ثم اضغط على زر  أو  اضغط
108. واضغط على الزر Release Notes ثم حدد الخيار Software Update لتحديد خيار  أو  اضغط  الأوسط.

## التحديث التلقائي للنظام

فسيتم تحديث النظام بأكمله عند البحث عن Bang & Olufsen إن كان لديك نظام مُعد به العديد من منتجات بعد ذلك، سيتم تنزيل تحديثات البرامج المتاحة TV. تحديثات. ينبغي تمكين ميزة التحديث التلقائي لبرامج النظام من قائمة \* في النظام لديك تلقائياً بانتظام Bang & Olufsen لجميع منتجات

مع النظام بأكمله، لا مع منتج واحد *Automatic System Updates* يمكنك فقط تمكين أو تعطيل \*

## قم بإقران وحدة التحكم عن بعد

Beovision Harmony أخرى مع نظام BeoRemote One يمكنك إقران وحدة *Remote Control Pairing* من قائمة لديك.

109. PAIR. اضغط على *Remote Control Pairing* من قائمة
110. إذا كانت وحدة التحكم عن بعد مضبوطة على وضع الإقران، ستتم عملية الإقران

...إلغاء إقران جهاز تحكم عن بعد

111. ضع المؤشر على الجهاز الذي ترغب في إلغاء إقرانه ثم اضغط *Remote Control Pairing* من قائمة على الزر الأوسط.
112. ثم اضغط على الزر الأوسط *DELETE* ضع المؤشر على

تنشيط مصدر معين من وضع الاستعداد

على التوالي، لتشغيل التلفاز من وضع الاستعداد MUSIC أو TV حدد مصدرًا محددًا لبدء تشغيله مع الضغط على زر

إعداد شبكة لاسلكية

لديك Beovision Harmony يمكنك البحث عن شبكة لاسلكية وتوصيل نظام *Wireless Network Setup* من قائمة بها

بيانات الاستخدام - الخصوصية والشروط

لمساعدتنا في تحسين مجموعة منتجاتنا وخدماتنا المتاحة التي نقدمها إليك، قد نطلب بعض المعلومات من المنتج الموجود لديك عن أدائه وأنماط استخدامه. ستقدم المعلومات دون تحديد للهوية دائمًا، ويمكنك في أي وقت تمكين أو *Usage Data - Privacy & Terms* تعطيل هذه الميزة من خلال