

INIZIA QUI

INTRODUZIONE

Questa guida contiene informazioni aggiuntive sull'uso quotidiano del prodotto Bang & Olufsen e prodotti correlati e descrive inoltre le caratteristiche e le funzioni del prodotto in modo più dettagliato. Fra le informazioni incluse vi sono dettagli sulle impostazioni, l'azionamento del prodotto con un telecomando Bang & Olufsen e come configurare una connessione di rete. Il rivenditore Bang & Olufsen è tenuto a consegnare, installare e configurare il prodotto.

ed è il primo punto di contatto per tutte le richieste di informazioni sull'assistenza. Per trovare il rivenditore più vicino, visitare il sito www.bang-olufsen.com/it

Beovision Harmony nasce da una collaborazione fra Bang & Olufsen e LG. Questa guida contiene le istruzioni relative al Soundcenter e al telecomando Bang & Olufsen.

Per istruzioni e impostazioni dello schermo, consultare il sito di LG:
<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Selezionare il paese
2. Selezionare Home > Supporto > Download e manuali > Manuali
3. Inserire il numero del modello
4. In questo modo sarà possibile ottenere la guida per lo schermo LG.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Su questa guida Bang & Olufsen sono disponibili anche informazioni su altre funzioni, come connessioni, impostazioni audio e aggiornamenti software.

È possibile visualizzare la presente guida utente su un computer o un dispositivo smart.

È consigliabile acquisire familiarità con alcune differenze presenti tra il telecomando Bang & Olufsen e il telecomando descritto nella guida LG fornita. Per ulteriori informazioni, consultare 'TELECOMANDO'.


Informazioni importanti Bang & Olufsen non è responsabile per la disponibilità e le prestazioni dei servizi internet, comprese le app scaricate. Bang & Olufsen fornisce la base tecnica per la ricezione dei servizi internet. Bang & Olufsen non offre alcuna garanzia sui servizi poiché i provider potrebbero modificarne il contenuto e le condizioni, nonché rimuovere le app. La disponibilità delle app e dei servizi internet potrebbe variare a seconda del paese.

TELECOMANDO

Il funzionamento di Beovision Harmony è descritto con il BeoreMOTE One.

Abbinamento del telecomando

Per gestire Beovision Harmony con il BeoreMOTE One, i due apparecchi devono essere abbinati. Tenere premuto il tasto PAIRING, situato sul retro del diffusore destro, oppure effettuare l'abbinamento tramite il menu *Assistenza*, che viene visualizzato dopo aver selezionato l'app Bang & Olufsen TV nel menu home e poi *Audio e BeoLink...* Prima di procedere, è necessario impostare il telecomando sulla modalità di abbinamento.

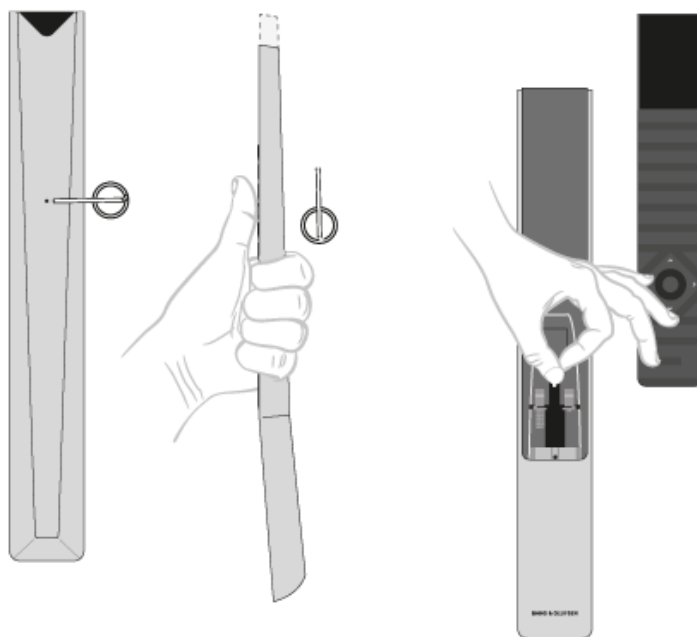

1. Collegare il televisore alla rete di alimentazione elettrica.
2. Inserire batterie nuove nel telecomando e posizionarsi di fronte al prodotto.
3. Dopo il timeout della schermata di benvenuto sul display, usare \wedge o \vee e il tasto centrale per impostare la lingua preferita.
4. Se il prodotto è pronto per l'abbinamento, questo avrà luogo.

Abbinare tramite il menu...

1. Premere \square per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app *Bang & Olufsen TV* e premere il tasto centrale.
3. Premere \wedge o \vee per selezionare *Audio e BeoLink...* e premere il tasto centrale.
4. Premi \wedge o \vee per selezionare *il servizio d'assistenza* e premi il tasto $\>$.
5. Premere \wedge o \vee per selezionare *Abbinamento del telecomando* e premere il tasto centrale.

Seguire le istruzioni a schermo per abbinare il telecomando.

Per poter abbinare i due prodotti, sia Beovision Harmony sia il telecomando devono essere in modalità abbinamento.

Quando si riceve il Beoremote One con Beovision Harmony, è possibile impostarlo in modalità di abbinamento durante la prima configurazione del telecomando. Se il Beoremote One per qualche motivo non fosse più abbinato a Beovision Harmony e fosse necessario riabbinarlo, o se non si trovasse il Beoremote One originale e fosse necessario abbinarne un altro, per associarlo al televisore bisognerà impostare sia Beovision Harmony sia il telecomando in modalità abbinamento.

Per maggiori informazioni sull'abilitazione dell'abbinamento del Beoremote One, consultare [qui](#) la guida del telecomando.

Per ulteriori informazioni sull'abbinamento, consultare "ABBINAMENTO E RETE".

Utilizzo del telecomando



Istruzioni per l'uso del telecomando. Alcune istruzioni per Beovision Harmony possono essere descritte nella guida di LG. È inoltre disponibile una spiegazione dei pulsanti Bang & Olufsen da usare al posto dei tasti LG selezionati.





Display

Il display visualizza un elenco di fonti o funzioni quando viene acceso.

TV

Visualizza le fonti del televisore disponibili e attivabili sul display. Utilizzare  oppure  per spostarsi nell'elenco.*

MUSIC

Visualizza le fonti musicali disponibili e attivabili sul display. Utilizzare  oppure  per spostarsi nell'elenco.*



(MyButtons)**

Premere a lungo per salvare la configurazione attuale, per esempio le impostazioni audio e le posizioni dello stand; premere brevemente per attivarla.

0-9

Consente di selezionare canali e immettere informazioni nei menu a schermo.

LIST

Visualizza funzioni aggiuntive. Utilizzare  oppure  per spostarsi nell'elenco.

GUIDE

Richiama la Guida dei programmi TV.

(Tasto Indietro)





Consente di tornare indietro nei menu del TV e negli elenchi del Beoremote One.

INFO

Richiama le informazioni su un menu o una funzione.

(Tasto Home)

Richiama il menu Home, da cui è possibile accedere a diverse app e funzioni, tra cui *l'app Bang & Olufsen TV*.

, ,  e  Tasti freccia su, giù, sinistra e destra. Consentono di spostarsi nei menu e nel display del Beoremote One.

(Tasto centrale)

Per selezionare e attivare, per esempio, le impostazioni.



, , e (tasti colorati)


Per selezionare funzioni specifiche per ogni colore.





Avvia la riproduzione di un brano, di un file o di una registrazione o avvia il replay.

 e  Ricerca in avanti o indietro, passo passo.

 + e  - Per spostarsi tra canali ed emittenti.

 Per mettere in pausa la riproduzione di un programma o di una registrazione.

 + e  - Consentono di regolare il volume. Per disattivare l'audio, premere la parte centrale del tasto.

(Tasto standby)

Mette il sistema in standby.

*Alcune fonti del display possono essere reimpostate durante il processo di configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare 'CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI'.

**In base al telecomando,  (MyButtons) potrebbero essere uno o quattro tasti.


Per informazioni generali sull'uso del telecomando, consultare [qui](#) la guida fornita con il telecomando.

Funzioni del telecomando LG con il Beoremote One





È possibile accedere ad alcune delle funzioni del telecomando LG con il telecomando Bang & Olufsen. Le funzioni sono disponibili alla voce LIST.

Usare i tasti freccia e il tasto centrale per spostarsi sullo schermo del televisore.

Tasto HOME

Premere 

Tasti Sinistra, Destra, Su e Giù

Premere , ,  e .



Tasto (OK)

Premere il tasto centrale.



Tasti P su e P giù

Premere **P +** e **P -**.



Tasto LIST

Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce *Canali* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.



Tasto delle Impostazioni rapide

Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce *Opzioni* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.



TEXT

Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce *Televideo* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.



T.OPT (opzioni televideo)

Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce *Opzioni del televideo* sul display del Beoremote One, quindi premere il tasto centrale.


REC

Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce *Registrazione* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.



SEARCH

Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce *Ricerca* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.



OPPURE

Premere  e utilizzare i tasti freccia, quindi premere il tasto centrale per individuare il campo di ricerca.



RECENT

Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce *Elementi recenti* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.



SUBTITLE

Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce *Sottotitoli* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.

AD

Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce *Descrizione audio* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.

MULTIVIEW

Premere LIST, quindi  o  per individuare la voce *Visualizzazione multipla* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.

USO DI BASE






Le istruzioni del televisore vengono presentate insieme all'uso del telecomando Bang & Olufsen ed è possibile accedervi sia dal televisore che da altri dispositivi connessi a Internet.

Per seguire queste istruzioni è consigliabile acquisire familiarità con le differenze tra il telecomando Bang & Olufsen e quello di LG. Consultare "TELECOMANDO".

Uso del telecomando


L'esempio sotto mostra come usare il telecomando.


Per attivare le modalità audio direttamente...


1. Premere LIST e  o  per richiamare *Suono* sul display del Beoremote One, quindi premere il tasto centrale.
2. Usare  e  per scorrere le modalità disponibili e premere il tasto centrale per selezionarne una.
3. Premere  per tornare indietro.

I pulsanti del telecomando, come LIST o *Speaker*, indicano se si tratta di un tasto fisico che è necessario premere o di un tasto digitale che viene visualizzato sul Beoremote One. Premere LIST, TV o MUSIC sul Beoremote One per richiamare il testo sul display del Beoremote One. Per ulteriori informazioni, vedere la [guida del Beoremote One](#).



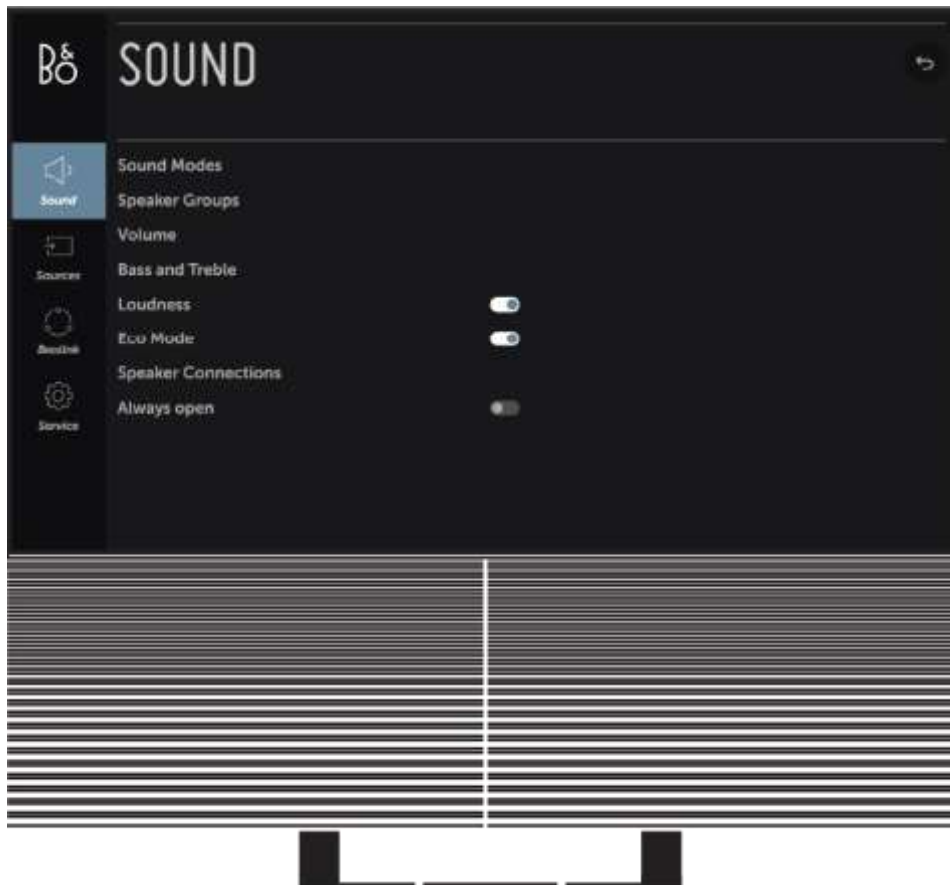


Navigazione nei menu



Usare il telecomando per navigare nei menu e trovare le diverse funzioni. Premere  per richiamare il menu Home, dove è possibile visualizzare una panoramica delle app disponibili e delle diverse funzioni.

Per accedere alle impostazioni Bang & Olufsen, aprire l'app Bang & Olufsen LG TV. Per trovarla, premere  per richiamare il menu Home, dal quale è possibile accedere all'app.

Con un menu visualizzato sullo schermo, è possibile spostarsi fra le opzioni del menu, visualizzare le impostazioni o immettere dati.

- Utilizzare , ,  e  per evidenziare un menu, aprire un sottomenu, tornare indietro di un livello nel menu o modificare un'impostazione.
- Utilizzare i tasti numerici per immettere dati.
- Una volta modificate, le impostazioni vengono salvate automaticamente.
- Utilizzare i tasti colorati per selezionare un'opzione.
- Premere  per uscire dal menu.


Scorrimento delle pagine dei menu

Alcuni menu occupano più spazio di quello disponibile sullo schermo del televisore. È possibile quindi scorrere tra le pagine di questi menu.

- Premere  o  per spostarsi tra le voci del menu.

Selezionare una fonte

È possibile richiamare una fonte premendo il tasto TV o MUSIC e selezionando quindi una fonte sul display del telecomando. Alcune fonti possono essere selezionate dal menu Home.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per evidenziare una fonte e premere il tasto centrale.

INSTALLAZIONE DEL TELEVISORE

È consigliabile che Beovision Harmony sia installato da personale qualificato. Il televisore presenta diverse opzioni di posizionamento. È necessario attenersi alle linee guida per il posizionamento e il collegamento.


Lasciare spazio sufficiente intorno allo schermo per consentire una ventilazione adeguata.

ATTENZIONE! Non sollevare o comunque movimentare il televisore quando è montato sullo stand da pavimento. Lo schermo del televisore potrebbe danneggiarsi. Contattare il rivenditore.

Il Soundcenter deve essere sempre appoggiato su un supporto. Per evitare lesioni, utilizzare solo stand e staffe approvate da Bang & Olufsen.

Posizionamento

Il televisore presenta diverse opzioni di posizionamento, sia a terra che a muro.

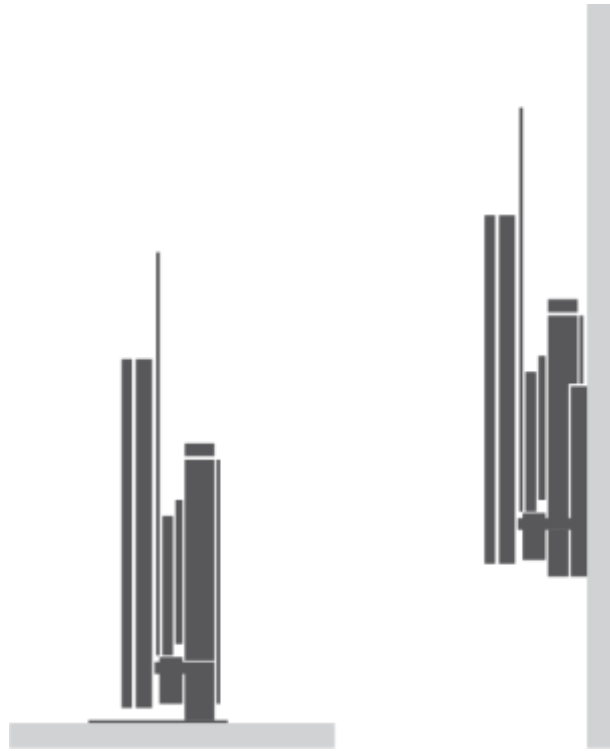


Ricordarsi di lasciare spazio sufficiente intorno al televisore perché possa muoversi liberamente.

Visitare il sito www.bang-olufsen.com/it per gli stand e le staffe da parete disponibili o contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Panoramica

Tenere presente che, per accedere a tutti i tasti e i collegamenti sul retro, Beovision Harmony deve essere in modalità TV (diffusori in posizione aperta).

Individuare il pannello dei collegamenti e altri elementi importanti:

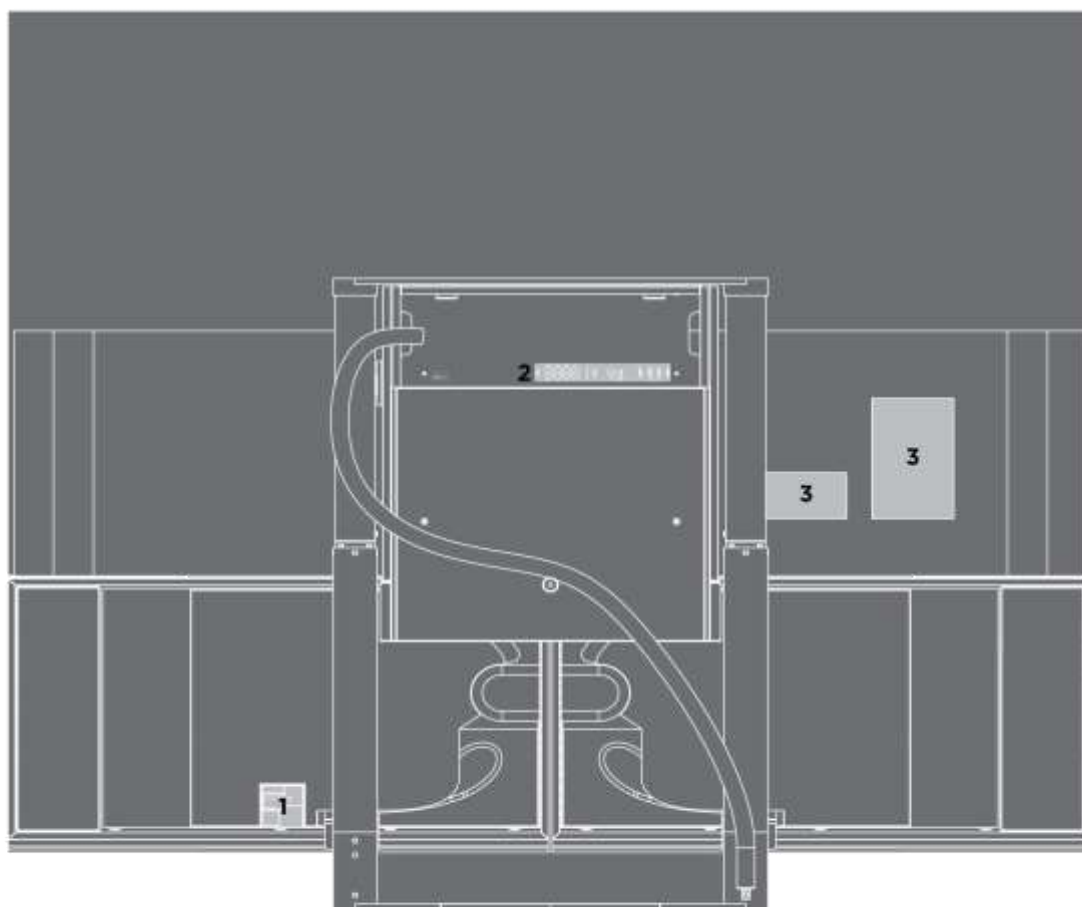


1. Posizione dell'indicatore di stato e dei pulsanti per l'abbinamento e per il ripristino delle impostazioni di fabbrica
2. Posizione del pannello dei collegamenti Soundcenter
3. Posizionamento dei pannelli di collegamento della TV

APP BANG & OLUFSEN TV

L'app Bang & Olufsen TV è l'applicazione dell'LG Content Store che ti permette di configurare impostazioni Bang & Olufsen specifiche, come le impostazioni audio e quelle dei gruppi diffusori, così come l'utilizzo del tuo Beovision Harmony con il Beoremove One.

L'app sarà installata e configurata sul televisore Beovision Harmony dal personale incaricato dell'installazione.


È possibile trovarla premendo  per richiamare il menu Home; usare < e > per trovarla.

Se il televisore viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica, è necessario reinstallare l'app Bang & Olufsen TV. Il Beoremote One non funziona se sul televisore non è installata l'app Bang & Olufsen TV.

Trovare l'app nell'LG Content Store.

Come installare l'app Bang & Olufsen TV

Occorre usare un telecomando LG.

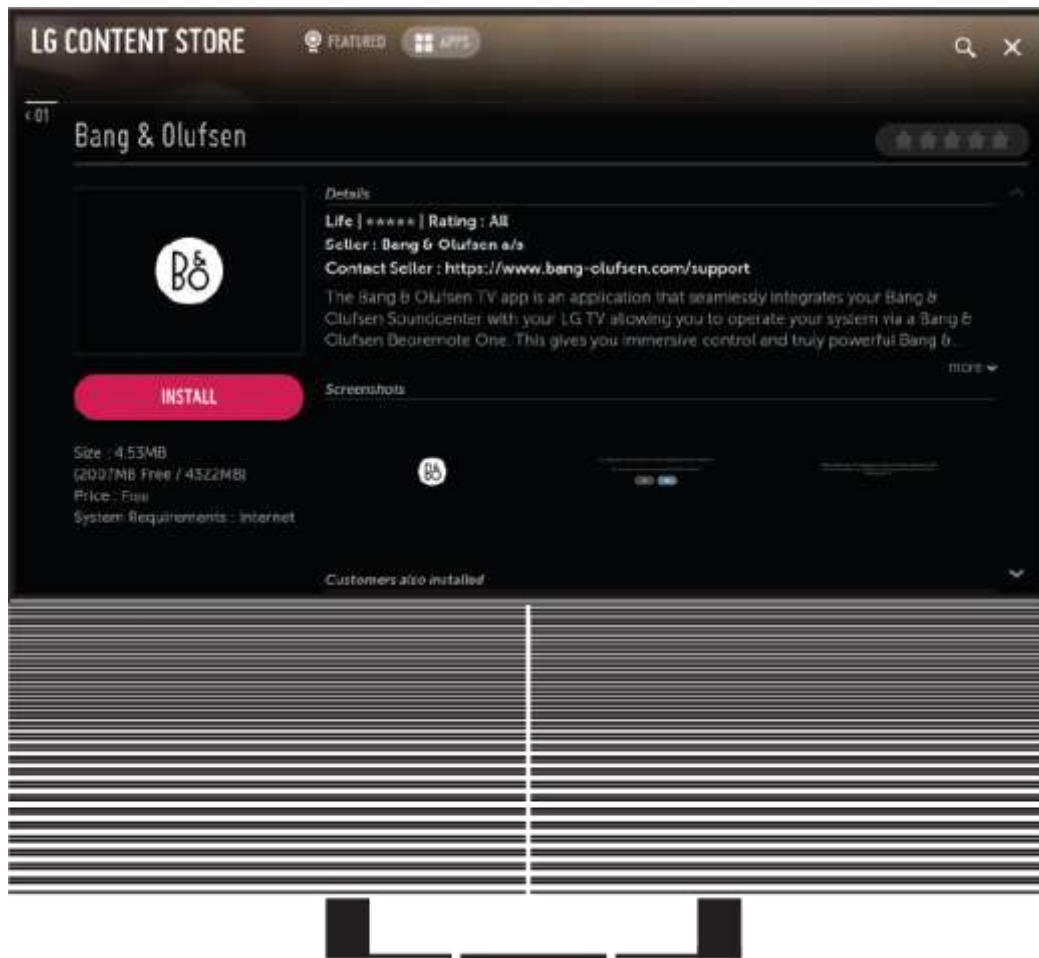

Entrare nell'LG Content Store e scaricare l'app Bang & Olufsen. Una volta installata e aperta l'app sul televisore, riavviare Beovision Harmony per attivare la configurazione iniziale di Bang & Olufsen.

In seguito al riavvio, un messaggio inviterà ad associare il Beoremote One a Beovision Harmony e a procedere con la configurazione iniziale di Bang & Olufsen, che comprende le opzioni di configurazione dei diffusori e del suono per ottenere il massimo dai diffusori del televisore e per consentire alle impostazioni HDMI di gestire dispositivi di terze parti con Beovision Harmony.

COLLEGAMENTI

Il pannello dei collegamenti del Soundcenter consente di collegare i cavi per i segnali in ingresso e altri prodotti supplementari, come un set-top box o un riproduttore di media digitali.

I prodotti collegati a queste prese possono essere registrati nel menu *Fonti*. Per ulteriori informazioni, consultare 'CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI'.

A seconda del tipo di prodotto che si collega a Beovision Harmony, è possibile che siano necessari altri tipi di cavi o adattatori. Cavi e adattatori sono disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen.

Diffusori

Utilizzare diffusori Bang & Olufsen. I cavi sono disponibili presso il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

È inoltre possibile collegare fino a otto diffusori wireless. Per ulteriori informazioni, consultare "IMPOSTAZIONI AUDIO".

Per ottenere una connessione wireless ottimale, si consiglia di posizionare tutti i diffusori wireless a una distanza di circa 9 m dal televisore.

Non posizionare alcun ostacolo davanti a Beovision Harmony o ai diffusori wireless, poiché potrebbe interferire con la connessione wireless. I diffusori wireless devono essere collocati in una stanza ed essere visibili dal televisore. Per informazioni sulla possibilità di collegare in modalità wireless i propri diffusori, consultare la guida fornita con i diffusori.

Prodotti con uscita HDMI™

I prodotti dotati di uscita HDMI, come un set-top box, possono essere collegati a una presa HDMI IN disponibile sul televisore. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei prodotti collegati, consultare 'CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI'.

Una fonte configurata può essere selezionata sul BeoreMOTE One.

I prodotti collegati possono essere azionati tramite il loro telecomando oppure è possibile scaricare una tabella PUC (Peripheral Unit Controller), se disponibile, da usare con il telecomando Bang & Olufsen. Per ulteriori informazioni, consultare 'SERVIZIO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE'.

Pannelli di collegamento

I prodotti collegati in modo permanente al pannello dei collegamenti possono essere registrati nel menu *Fonti* premendo il tasto centrale per ogni fonte. Per ulteriori informazioni, consultare "CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI".

Si consiglia di collegare il televisore a Internet per poter utilizzare le funzioni Smart TV, ricevere gli aggiornamenti software e scaricare le tabelle PUC (Peripheral Unit Controller). Le tabelle PUC consentono di azionare prodotti non Bang & Olufsen collegati con il telecomando Bang & Olufsen.

Collegare la presa dell'alimentazione (~) sul pannello dei collegamenti del televisore alla presa a muro.


Il cavo dell'alimentazione e la relativa spina in dotazione sono stati progettati appositamente per il prodotto. Non sostituire la spina e, se il cavo dovesse subire danni, è necessario acquistarne uno nuovo da un rivenditore Bang & Olufsen.

(~) Alimentazione elettrica (Soundcenter)

Collegamento alla rete di alimentazione elettrica.



PANNELLO DI COLLEGAMENTO

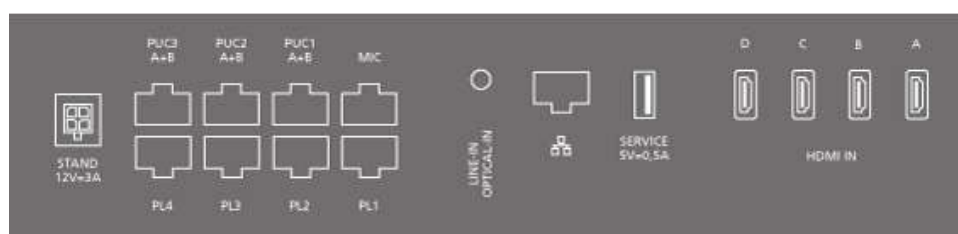

STAND

Per il collegamento di uno stand o di una staffa da parete motorizzati. Per informazioni sulla calibrazione di uno stand da pavimento o di una staffa da parete, consultare "IMPOSTAZIONI DELLO STAND".

PUC 1-3 (A+B)

Per segnali di controllo a infrarossi (IR) a prodotti esterni collegati a una presa HDMI IN. Consente di azionare prodotti di altra marca con il telecomando Bang & Olufsen.

MIC

Solo per il collegamento di un microfono di calibrazione, utilizzato per la calibrazione automatica dei diffusori collegati.

PL 1-4 (Power Link)

Per il collegamento di diffusori esterni in una configurazione audio surround. Per ulteriori informazioni, consultare 'COLLEGAMENTO DEI PRODOTTI'.

LINE-IN, INGRESSO OTTICO

Ingresso di linea/ottico destro e sinistro.

(Ethernet)

Per la connessione a Internet. Per l'accesso a Internet, Smart TV, aggiornamenti software e download delle tabelle PUC.

Assicurarsi che il cavo di collegamento fra il prodotto e il router non sia posizionato all'esterno dell'edificio per prevenire un possibile contatto con l'alta tensione.

Si consiglia di impostare il televisore in modo che aggiorni il software di sistema automaticamente; consultare 'SERVIZIO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE'.

SERVICE

Questo collegamento alimenta il movimento dei diffusori.

HDMI IN A-D

L'High Definition Multimedia Interface consente di collegare diverse fonti, come set-top box, lettori multimediali, lettori Blu-ray o un PC. Per utilizzare prodotti non di marca Bang & Olufsen con il telecomando Bang & Olufsen e per una qualità del suono ottimale, è consigliabile collegare i prodotti alle prese HDMI del SoundCenter.

MODALITÀ AUDIO

Grazie al sound coinvolgente e alle impressionanti capacità di streaming in modalità Audio, Beovision Harmony è anche un impianto stereo.

Con la modalità Audio lo schermo del televisore diventa nero, si posiziona vicino al pavimento e viene parzialmente coperto dai diffusori.

Il LED bianco anteriore si illumina e indica che il televisore è acceso.

La modalità Audio viene attivata da AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA (Music), Line-In, Music, Optical, Multiroom e QPlay.



In questa modalità, elementi utili come la stazione radio e le informazioni sull'artista (metadati) verranno visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Servizi di streaming che forniscono informazioni su schermo:

	Spotify	TuneIn	Deezer	iTunes Apple Music
Chromecast	✓	✓	✓	X
Airplay2	X	X	X	X
Bluetooth*	✓	✓	✓	✓

*La copertina non verrà visualizzata durante lo streaming tramite Bluetooth.

Nota:


La fonte TuneIn integrata mostrerà i metadati.

La fonte Deezer integrata non mostrerà i metadati

Lo screen saver nero viene attivato dopo che i metadati vengono visualizzati sullo schermo per 2 minuti senza interazioni. Le azioni manuali (ad es. cambiare traccia o stazione, regolare il volume, avviare o interrompere la riproduzione, ecc.) annullano la protezione dello schermo.

ABBINAMENTO, STATO DELLA RETE E RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Sul retro dello speaker di destra del Soundcenter (disponibile in modalità TV) è presente un pulsante per l'abbinamento e per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

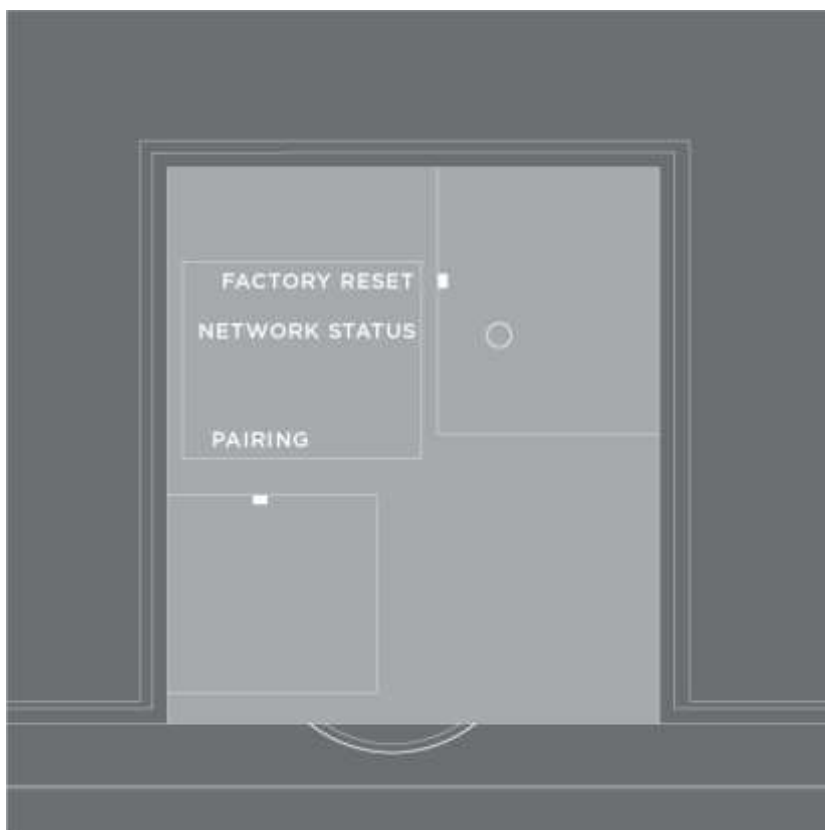

Tenendo premuto per 1,5 secondi il tasto PAIRING, situato nella parte bassa sul retro del diffusore di destra, si avvierà l'abbinamento tra il televisore e il telecomando. Per annullare l'abbinamento, premere nuovamente il tasto.

Il pulsante FACTORY RESET è riservato alle attività di manutenzione. Solo il Soundcenter verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni verranno resettate e saranno ripristinate le impostazioni di fabbrica predefinite, tra cui eventuali connessioni a reti wireless e l'abbinamento del telecomando.

Beovision Harmony passerà automaticamente alla modalità standby e si accenderà quando il ripristino delle impostazioni di fabbrica sarà terminato.

La spia luminosa NETWORK STATUS sotto il tasto FACTORY RESET indica lo stato dell'abbinamento e della connessione di rete:

Bianco (sempre illuminato)	Connesso a una rete.
Bianco (pulsante)	Avvio



Bianco (lampeggiante)	Ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Arancione (sempre illuminato)	Connesso a una rete wireless, intensità segnale scarsa.
Arancione (lampeggiante)	Connessione alla rete persa, non trovata o causa di errore.
Arancione (pulsante)	Connessione a una rete wireless in corso.
Rosso (illuminato brevemente)	Abbinamento non riuscito. Riprovare e, se il problema persiste, contattare il rivenditore.
Rosso (lampeggiamento lento)	Aggiornamento del software in corso.
Blu (sempre illuminato)	Non è stata impostata alcuna rete wireless e non ci sono connessioni di rete cablate.
Blu (illuminato brevemente)	Abbinamento riuscito.
Blu (lampeggiante)	Beovision Harmony è pronto per l'abbinamento.

ULTERIORI FUNZIONI

USO DEL TELEVISORE

Visione di canali analogici o su digitale terrestre, via cavo e satellitari, in base alle opzioni di sintonizzazione. Visione delle informazioni sui programmi e della Guida TV. Effettuazione di una registrazione con hard disk USB o SSD collegati e correttamente formattati. Per richiamare rapidamente una fonte preferita, è possibile impostare uno dei tasti Mybutton sul Beoremote One per quella specifica fonte. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "PERSONALIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA TELEVISIVA".

Selezionare una fonte

1. Premere TV, quindi  o  per richiamare la fonte desiderata sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.*

*È possibile impostare una fonte video da attivare direttamente con il tasto TV del Beoremote One dallo standby. Per ulteriori informazioni, consultare "SERVIZI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE".

Selezione canali

1. Premere **P +** e **P -** oppure utilizzare i tasti numerici per selezionare un canale oppure...
2. ...premere **←** per selezionare il canale precedente.

Richiamo e uso delle funzioni di una fonte

1. Premere LIST, quindi **^** o **v** per passare da una funzione all'altra della fonte sul display del Beoremote One.
2. Evidenziare la funzione desiderata e premere il tasto centrale.

Registrazione immediata

È possibile registrare il programma che si sta guardando premendo il tasto centrale e selezionando l'icona rossa nell'angolo a sinistra oppure premendo LIST quindi **^** o **v** per trovare *Registra* sul display del Beoremote One e infine premendo il tasto centrale.

Utilizzo del teletext

Se supportato dal fornitore di programma, è possibile richiamare il servizio di teletext per il canale selezionato.

1. Premere LIST, quindi **^** o **v** per richiamare la voce *Testo* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.
2. Premere **P +** o **P -** per scorrere le pagine.
3. Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di pagina.
4. Utilizzare i tasti freccia per navigare.
5. Premere **←** per uscire dal teletext.

Informazioni sui programmi

È possibile richiamare le informazioni sul programma corrente. È inoltre possibile cambiare la lingua dell'audio e dei sottotitoli o richiamare informazioni interattive tramite HbbTV.**

Un display con le informazioni viene visualizzato brevemente sullo schermo ogni qualvolta si cambia canale o emittente. È inoltre possibile richiamare un display manualmente premendo INFO per visualizzare le informazioni sul programma.

**HbbTV potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

SPIA LUMINOSA DI STANDBY

La spia di standby posizionata tra i due pannelli audio in basso al centro di Beovision Harmony fornisce informazioni sullo stato dell'apparecchio.

<input type="radio"/> (bianca statica)	Il televisore è acceso, ma non vi è alcuna immagine sullo schermo.
<input type="radio"/> (bianca lampeggiante)	Il televisore è stato scollegato dalla rete elettrica e poi ricollegato.
<input checked="" type="radio"/> (Rosso, lampeggiamento lento)	Non scollegare il televisore dalla rete elettrica. Ciò potrebbe essere dovuto all'attivazione di un nuovo s


TELECOMANDI

È possibile gestire Beovision Harmony non soltanto con il telecomando Bang & Olufsen, ma anche con l'app Bang & Olufsen.

App Bang & Olufsen

La funzione di gestione di Beovision Harmony attraverso l'app Bang & Olufsen potrebbe non essere disponibile nell'attuale versione del software.

È possibile scaricare l'app Bang & Olufsen tramite il codice QR riportato di seguito.

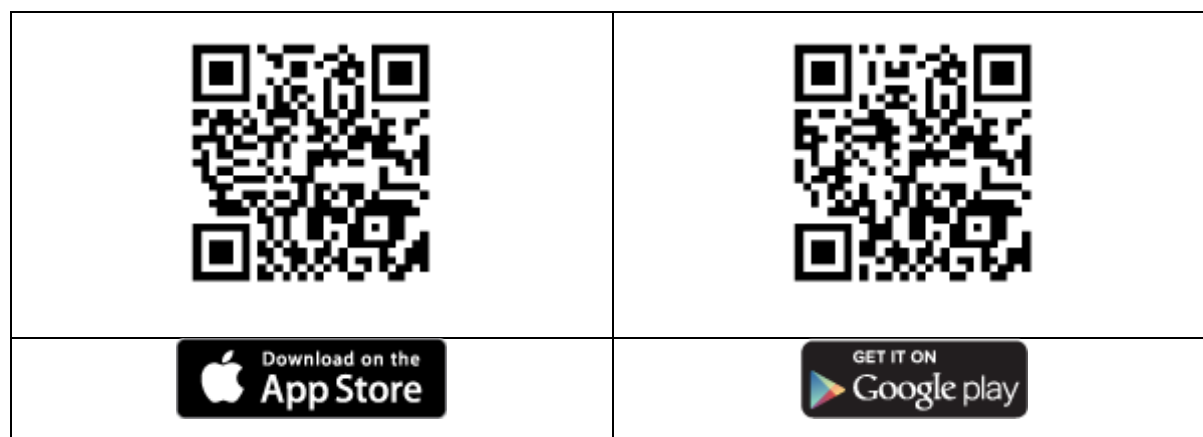

L'app Bang & Olufsen consente di gestire le funzioni di Beovision Harmony utilizzando uno smartphone o un tablet iOS ed è particolarmente utile per la riproduzione di musica in streaming.* Beovision Harmony e il dispositivo devono essere collegati alla stessa rete.

*L'app Bang & Olufsen supporta smartphone dotati della più recente versione iOS o Android (versione 4.0 o superiore) e tablet con sistema iOS (versione più recente).

Grazie all'app Bang & Olufsen è possibile controllare Beovision Harmony. Tuttavia, non supporta tutte le funzioni del Beoremove One.

È necessario eseguire la prima configurazione utilizzando Beoremove One.

PERSONALIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA TELEVISIVA

È possibile personalizzare il Beoremote One utilizzando un tasto Mybutton. È possibile salvare un'"istantanea" delle impostazioni correnti di visualizzazione e ascolto e in tal modo personalizzare l'esperienza televisiva ripristinandola velocemente premendo un semplice tasto. Un profilo personalizzato così creato include le impostazioni utilizzate per la fonte selezionata, per esempio le posizioni dello stand, la modalità audio e il gruppo diffusori. È inoltre possibile utilizzarlo semplicemente per attivare una fonte specifica con un tasto Mybutton.

Per informazioni su come attivare una fonte utilizzando direttamente il tasto TV o il tasto MUSICA dallo standby, consultare 'SERVIZI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE'.

Salvataggio del profilo personalizzato

È possibile salvare i profili personalizzati, attivabili in seguito tramite i tasti Mybutton. È necessario accendere il televisore e selezionare una fonte.

1. Tenere premuto uno dei tasti Mybutton per richiamare un elenco di voci da far figurare nel profilo.
2. Evidenziare le diverse voci e premere il tasto centrale per attivarle o disattivarle.
3. Evidenziare *Salva* e premere il tasto centrale per salvare le impostazioni.

Se si desidera rimuovere un profilo personalizzato da un tasto, selezionare *Cancella* o deselezionare tutte le voci.

Se si abbina il profilo a un tasto già utilizzato per un altro profilo, il profilo esistente verrà sostituito con quello nuovo.

Utilizzo del profilo personalizzato

Utilizzo di un profilo durante la visione di un programma televisivo.

1. Premere il tasto abbinato al profilo desiderato.

Quando si attiva un profilo salvato, le impostazioni sono temporanee e rimarranno tali fino a quando non vengono regolate, si seleziona un'altra fonte o si imposta il televisore sullo standby.

Se un elemento salvato nel profilo non è più disponibile, il profilo sarà attivato, ma l'elemento riprodotto utilizzerà le normali impostazioni della fonte.

USO DEI GRUPPI DIFFUSORI E DELLE MODALITÀ AUDIO

È possibile trasformare Beovision Harmony in un impianto audio surround collegando diffusori e subwoofer Beolab.

Quando si attiva una fonte, Beovision Harmony selezionerà automaticamente la modalità audio più appropriata alla fonte in uso. Tuttavia, in qualunque momento è possibile selezionare una modalità audio diversa. Inoltre, il gruppo diffusori Avvio verrà selezionato automaticamente all'accensione di Beovision Harmony. Tuttavia, è sempre possibile selezionare un altro gruppo di diffusori attivati se si desidera ascoltare la musica senza dover stare seduti davanti a Beovision Harmony, ad esempio, quando ci si siede a tavola o in una poltrona. È possibile regolare le impostazioni delle modalità audio e configurare gruppi di diffusori. Per ulteriori informazioni sulle modalità audio e i gruppi di diffusori, consultare "IMPOSTAZIONI AUDIO".

Quando si configura una fonte, è possibile impostare una modalità audio selezionabile automaticamente ogni volta che si attiva la fonte. Per informazioni sulla selezione delle preimpostazioni, consultare l'articolo 'IMPOSTAZIONI AUDIO' sui gruppi di diffusori .

Selezionare una modalità audio

È possibile selezionare la modalità audio più appropriata alla fonte in uso.

1. Premere LIST, quindi \wedge o \vee per richiamare la voce *Suono* sul display del BeoRemote One e premere il tasto centrale .
2. Premere \wedge o \vee per evidenziare la modalità audio desiderata e premere il tasto centrale .
3. Premere \leftarrow per rimuovere *Audio* dal display.

Selezione di un gruppo diffusori

Selezionare il gruppo di diffusori più idoneo alla posizione di ascolto.

1. Premere LIST, quindi \wedge o \vee per richiamare la voce *Diffusore* sul display del BeoRemote One e premere il tasto centrale.
2. Premere \wedge o \vee per evidenziare il gruppo diffusori desiderato e premere il tasto centrale . I diffusori selezionati vengono attivati automaticamente.
3. Premere \leftarrow per rimuovere *Diffusore* dal display.

SERVIZI MUSICALI E VIDEO

Se si dispone degli abbonamenti necessari, accedere a Deezer e TuneIn (fonti audio integrate nel Soundcenter) per ascoltare musica in ogni occasione.




Per utilizzare i servizi musicali o video, Beovision Harmony deve essere collegato a Internet. Per maggiori informazioni sulla connessione di rete, consultare "IMPOSTAZIONI DI RETE".

Nota: tutte le fonti LG vengono visualizzate automaticamente nell'elenco del televisore.

Non tutti i servizi sono disponibili in tutti i paesi.




Richiamare un servizio musicale

È possibile richiamare e attivare un servizio per ascoltare musica di propria scelta. I servizi sono disponibili tramite il telecomando o tramite le app nel menu Home.

1. Premere  e utilizzare i tasti freccia per evidenziare un servizio disponibile come app, premere quindi il tasto centrale, oppure...
2. ...premere MUSIC per richiamare le fonti sul display del Beoremote One e  o  per evidenziare il nome della fonte dedicata al servizio che si desidera attivare, quindi premere il tasto centrale.
3. Se necessario, inserire il nome utente e la password per l'account in questione.

Richiamare un servizio video

È possibile richiamare e attivare un servizio per guardare video di propria scelta. I servizi sono disponibili tramite il telecomando o tramite le app nel menu Home.

1. Premere  e utilizzare i tasti freccia per evidenziare un servizio disponibile come app, premere quindi il tasto centrale, oppure...
2. ...premere TV per richiamare le fonti sul display del Beoremote One e  o  per evidenziare il nome della fonte dedicata al servizio che si desidera attivare, quindi premere il tasto centrale.
3. Se necessario, inserire il nome utente e la password per l'account in questione.

MANUTENZIONE

Le attività di manutenzione ordinaria, quale la pulizia, sono responsabilità dell'utente.

Schermo

Spolverare lo schermo con cautela utilizzando un panno asciutto e morbido. Assicurarsi di utilizzare solo l'acqua o il detergente sufficienti per spolverare lo schermo senza lasciare strisce o tracce. Non spruzzare acqua o detergente direttamente sullo schermo del televisore.

Per istruzioni complete relative alla manutenzione dello schermo, consultare il sito di LG:

<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Selezionare il paese
2. Selezionare Home > Supporto > Download e manuali > Manuali

3. Inserire il numero del modello
4. In questo modo sarà possibile ottenere la guida per lo schermo LG.

Cabinet e comandi

Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Per rimuovere macchie o sporco, usare un panno soffice e umido e una soluzione di acqua e detergente delicato, per esempio detersivo per stoviglie.

Copertura diffusori

È consigliabile rimuovere la copertura del diffusore durante la pulizia. Rimuovere con attenzione la copertura del diffusore tenendola ai lati e dal basso.

Copertura del diffusore in legno

Utilizzare un pennello a setole morbide per rimuovere la polvere dalle scanalature. Non utilizzare un panno. Tenere a mente che il legno è sensibile a urti, impatti e all'umidità.

CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI









CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI

È possibile configurare prodotti video aggiuntivi da collegare al Soundcenter nel menu *Fonti* .

Quando Beovision Harmony viene acceso e vengono collegati altri prodotti alla presa HDMI IN, il televisore rileverà una fonte non configurata. Un messaggio viene visualizzato sullo schermo e sarà possibile seguire le istruzioni per configurare la fonte.

La registrazione di un prodotto collegato al televisore ne consente l'attivazione mediante il BeoreMOTE One. Tuttavia, a questo scopo è necessario utilizzare una delle prese HDMI A-Dispositivate sul retro del Soundcenter , insieme a una presa PUC e a un trasmettitore IR.

Le fonti hanno impostazioni predefinite, per esempio modalità audio e gruppi diffusori, idonee per la maggior parte delle situazioni, ma è possibile modificare queste impostazioni, se lo si desidera.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *l'app Bang & Olufsen TV* e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Audio e BeoLink...* e premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare *Fonti* e premere il tasto  .
5. Premere  o  per selezionare una fonte e premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni a schermo.

È possibile assegnare alla fonte il nome che si desidera venga visualizzato nell'elenco delle fonti selezionando *Nome*, premendo il tasto centrale e seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

*La modifica effettuata figurerà anche sul display del BeoreMOTE One.

Nel menu *Impostazioni dispositivo*, configurare il prodotto collegato a una tabella e a una presa PUC* (Peripheral Unit Controller o controller unità periferica) e selezionare se si desidera attivare la commutazione automatica del prodotto.

*Il PUC consente di azionare con il telecomando Bang & Olufsen un prodotto di un'altra marca. Il PUC integrato in Beovision Harmony "traduce" i segnali del telecomando in segnali compresi dal prodotto collegato. Perché la "traduzione" avvenga correttamente, è necessario scaricare su Beovision Harmony la tabella PUC appropriata.

È possibile impostare un gruppo di diffusori da attivare quando si seleziona la fonte. Per informazioni sulle modalità audio e gruppi diffusori, consultare "IMPOSTAZIONI AUDIO".

Le fonti potranno essere richiamate sullo schermo del BeoreMOTE One tramite i tasti TV e MUSIC.



Nel menu Elenchi del BeoreMOTE One, è possibile selezionare in quale elenco del BeoreMOTE One si vuole far comparire la fonte (TV, MUSIC, entrambi o nessuno).


Nota: un'app installata su webOS, viene automaticamente visualizzata nell'elenco TV.

È inoltre possibile attivare o disattivare il *Controllo HDMI* del dispositivo. Diversi fornitori dispongono della propria implementazione del controllo tramite HDMI. Se si sta controllando il dispositivo tramite PUC, è consigliabile disabilitarlo.









IMPOSTAZIONI AUDIO

Per avere un impianto audio surround completo, basta collegare a Beovision Harmony diffusori e subwoofer Beolab in configurazione cablata o wireless. La riproduzione audio sarà ottimale nell'area compresa tra i diffusori.

Quando si collegano diffusori aggiuntivi al Soundcenter, i diffusori cablati vengono rilevati automaticamente. I diffusori wireless sono rilevati dal Soundcenter solo tramite scansione.

Per effettuare la scansione dei diffusori wireless, premere , selezionare l'app Bang & Olufsen TV e *Scansiona diffusori wireless*, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Verrà visualizzato un messaggio sullo schermo e sarà possibile seguire le istruzioni per configurare il diffusore. È inoltre possibile creare gruppi di diffusori per personalizzarne la configurazione per posizioni di ascolto diverse da quella frontale, per esempio al tavolo da pranzo o in poltrona.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app *Bang & Olufsen TV* e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Audio e BeoLink...* quindi premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare *Audio* e premere il tasto .
5. Premere  o  per selezionare un *Gruppo di diffusori* e premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Le impostazioni dell'audio sono programmate in fabbrica su valori neutri che si adattano la maggior parte delle tipologie di programmi. È possibile tuttavia modificarle in base alle necessità.

Regolazione di impostazioni audio come volume, bassi e alti e, per i diffusori cablati, abilitazione della modalità eco. È inoltre possibile cercare informazioni sulle impostazioni audio selezionate e ripristinare le impostazioni audio ai valori predefiniti. Nel menu *Audio* è inoltre disponibile il menu *Collegamento diffusori* dove è possibile configurare sia i diffusori cablati sia quelli wireless.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo quotidiano dei gruppi di diffusori, consultare 'USO DI GRUPPI DI DIFFUSORI E MODALITÀ AUDIO'.

È possibile che i provider di contenuti vietino la distribuzione wireless di audio digitale ai diffusori. In questo caso sarà necessario utilizzare diffusori Power Link collegati tramite cavo.

Per informazioni avanzate sulle impostazioni audio, consultare la Technical Sound Guide (guida audio tecnica) sul sito di Bang & Olufsen, www.bang-olufsen.com/guides

Modalità audio

Beovision Harmony dispone di numerose modalità audio ottimizzate per diversi tipi di programmi e fonti.

Le modalità audio sono progettate da ingegneri del suono per soddisfare tutte le situazioni. È possibile tuttavia modificare i valori delle modalità audio in base alle proprie preferenze nel menu *Modalità audio*. Le modalità audio hanno nomi predefiniti. Per esempio, utilizzare *Film* quando si guardano contenuti da un lettore Blu-ray, o *Giocoper* ottimizzare l'audio quando si utilizza una console di gioco. La modalità audio *Personalizzata* può essere impostata se si desidera definire un nuovo tipo di utilizzo e impostazione.


Se si desidera ripristinare una modalità audio sui valori predefiniti, è necessario selezionare *REIMPOSTA* nel menu delle impostazioni della modalità audio e confermare il ripristino dei valori predefiniti.

È possibile richiamare un elenco di modalità audio sul display del Beoremote One tramite la voce *Audio* del menuLIST del Beoremote One e premere il tasto centrale. Da qui, è possibile selezionare la modalità audio desiderata.

Per informazioni sulla selezione di una specifica modalità audio per una fonte, consultare 'CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI'.



Gruppi diffusori

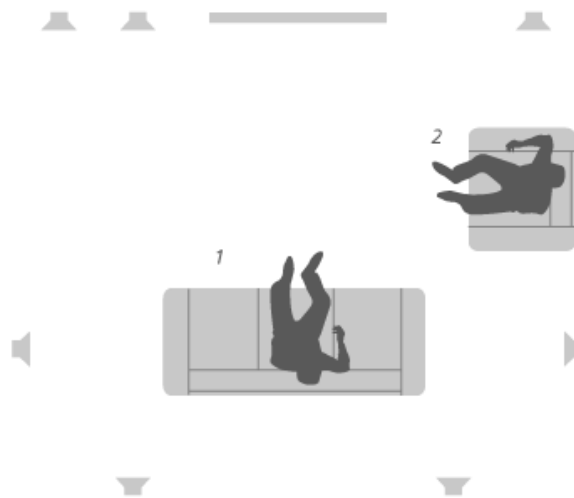Nel menu *Gruppi diffusori* è possibile creare diversi gruppi di diffusori per diverse posizioni di ascolto o combinazioni di diffusori. Questo significa che è possibile utilizzare i diffusori in modo diverso, a seconda delle situazioni.



Nello scenario 1 dell'illustrazione, il diffusore destro nella parte superiore può essere impostato come un diffusore frontale destro quando si guarda la televisione dal divano, mentre nello scenario 2 lo stesso diffusore può essere impostato come surround destro quando ci si siede in poltrona per ascoltare musica. Lo stesso diffusore riveste ruoli diversi nei diversi gruppi di diffusori e, in alcuni gruppi di diffusori, il diffusore potrebbe non essere incluso.

Per ogni gruppo, è necessario assegnare ruoli ai diffusori, impostare la distanza tra i diffusori e la propria posizione di ascolto e calibrare il livello del diffusore. È possibile impostare manualmente la distanza e i livelli dei diffusori per ogni gruppo di diffusori, tramite il menu *Gruppi diffusori*.

È possibile accedere al menu *Configurazione gruppo diffusori* dal menu Home premendo  e selezionando l'app *Bang & Olufsen TV*, quindi selezionando *Configurazione gruppo diffusori*. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare o modificare un gruppo di diffusori. Per impostazioni più avanzate dei gruppi di diffusori, premere  e selezionare l'app *Bang & Olufsen TV* e *Audio e BeoLink...*, quindi selezionare *Audio* e configurare i gruppi di diffusori.

È possibile denominare i gruppi diffusori o eliminare i gruppi indesiderati. Il gruppo dei diffusori *Avvio*, dotato di un nome predefinito, può essere configurato per quando ci si siede davanti a Beovision Harmony.

- Per richiamare le impostazioni di un gruppo di diffusori, evidenziare il gruppo e premere il tasto centrale.


- Per creare un nuovo gruppo di diffusori, evidenziare la voce *NUOVO* e premere il tasto centrale. Le impostazioni del nuovo gruppo saranno basate su quelle del gruppo di diffusori attualmente in riproduzione. È possibile modificare tali impostazioni in base alle proprie preferenze.
- Per rinominare un gruppo diffusori, richiamare il gruppo, evidenziare la voce *Nome*, premere il tasto centrale e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Per eliminare un gruppo diffusori, richiamare il gruppo, evidenziare la voce *ELIMINA*, premere il tasto centrale e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Per attivare un gruppo diffusori, premere LIST sul telecomando, selezionare la voce *Diffusore* e quindi il gruppo desiderato.

Non è possibile rinominare o eliminare il gruppo di diffusori *Avvio* .

Alcuni diffusori Bang & Olufsen avanzati supportano la selezione delle impostazioni predefinite. Il numero delle impostazioni predefinite è reperibile nell'app del diffusore. Le impostazioni predefinite da attivare vengono stabilite quando si seleziona un gruppo di diffusori.

Ruoli diffusori

Assegnare un ruolo ai diffusori collegati consente di specificarne la funzione in un impianto audio surround e di impostare il numero di diffusori da utilizzare. Utilizzare i tasti freccia per selezionare ciascuno dei diffusori collegati e per evidenziare un ruolo diffusore, quindi premere il tasto centrale . Quando ci si sposta da un diffusore a un altro, viene emesso un segnale acustico che indica il diffusore da impostare.

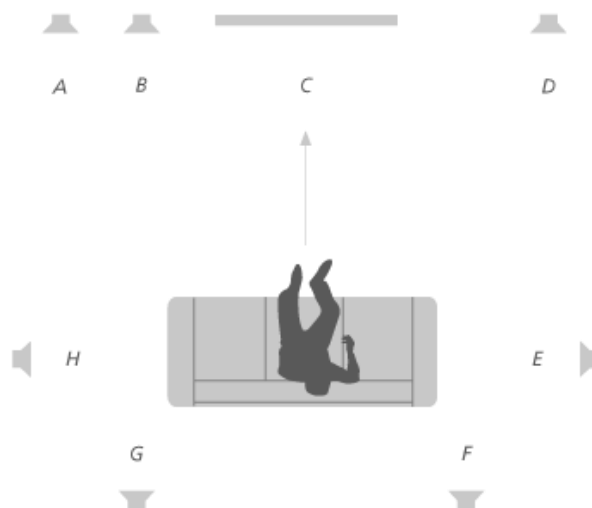

Esempio di posizione di ascolto:

Diffusore A	Frontale sinistro
Diffusore B	Subwoofer
Diffusore C	Anteriore centrale

Diffusore D	Frontale destro
Diffusore E	Surround destro
Diffusore F	Posteriore destro
Diffusore G	Posteriore sinistro
Diffusore H	Surround sinistro

Volume

Consente di regolare il volume di Beovision Harmony.

Il livello del volume impostato qui è il livello del volume che Beovision Harmony avrà all'accensione, indipendentemente da quello che avrà allo spegnimento.

Qui è inoltre possibile impostare il volume massimo consentito durante l'uso normale. Questa funzione può essere utilizzata per limitare la potenza massima di Beovision Harmony.

Bassi e alti

Nel menu *Bassi e alti*, aumentare o diminuire il livello dei toni bassi e di quelli alti.

Attivazione loudness

L'orecchio umano è meno sensibile alle basse frequenze quando vengono riprodotte a volume basso. In altre parole, quando si abbassa il volume, i bassi sono meno udibili. La funzione *Loudness* compensa questo effetto.

Riducendo il volume, i livelli dei toni bassi e dei toni alti vengono automaticamente aumentati per compensare la percezione ridotta nelle bande di frequenza esterne.

Modalità eco

Nel menu *Modalità eco*, è possibile configurare le impostazioni di risparmio energia per l'audio.

Se si abilita la modalità eco, i diffusori che non ricevono un segnale quando Beovision Harmony è acceso si spengono automaticamente. I diffusori wireless non vengono spenti quando non ricevono segnali da Beovision Harmony.

Collegamenti dei diffusori

Configurare i diffusori con connessione cablata o wireless


Diffusori cablati


Quando si configurano diffusori cablati, è necessario selezionare i diffusori collegati a ciascuna presa Power Link (PL) nel menu *Collegamenti dei diffusori*.*

*Se non tutte le prese Power Link con diffusori collegati sono visualizzate nel menu *Collegamenti dei diffusori*, è possibile selezionare l'opzione *MOSTRA TUTTO* e premere il tasto centrale per visualizzare tutte le prese Power Link.

Importante! Se si seleziona *Line* come tipo di diffusore nell'elenco *Collegamenti diffusori*, il volume sarà molto alto e non sarà possibile regolarlo con il telecomando BeoRemote One. È necessario utilizzare il telecomando del prodotto. 'Line' è utilizzato, per esempio, per amplificatori non Bang & Olufsen.

Diffusori wireless





Se la configurazione prevede diffusori wireless, Beovision Harmony esegue automaticamente una scansione per rilevare i diffusori wireless e abbinare i diffusori rilevati ai canali Power Link wireless durante la prima configurazione. È tuttavia possibile eseguire la scansione dei diffusori wireless abbinando manualmente i diffusori wireless rilevati ai canali Power Link wireless del Soundcentre premendo , selezionando *Impostazioni*, quindi *Scansiona diffusori wireless* e seguendo le istruzioni sullo schermo.

È inoltre possibile accedere alla funzione premendo , selezionando *l'app Bang & Olufsen TV*, quindi *Audio e BeoLink...*, *Audio* e *Collegamenti dei diffusori*.

Scansione e abbinamento dei diffusori wireless...



1. Nel menu *Collegamenti dei diffusori* selezionare *NUOVA SCANSIONE* e premere il tasto centrale per eseguire una nuova scansione.
2. Al termine della scansione, premere il tasto centrale per abbinare i diffusori rilevati a Beovision Harmony.

Rimuovere l'associazione di un diffusore a Beovision Harmony...

1. Premere  o  per selezionare un diffusore wireless nel menu *Collegamenti dei diffusori* e premere il tasto centrale.
2. Premere  o  per selezionare *DISCONNETTI* e premere il tasto centrale.

Se lo stato di un diffusore non risulta nel menu *Collegamenti dei diffusori*, il diffusore è stato abbinato a un canale wireless e verrà automaticamente rilevato quando possibile.

Configurazione di diffusori cablati e wireless...

1. Nel menu *Collegamenti dei diffusori*, premere  o  per selezionare una presa PL o un canale PL wireless, premere il tasto centrale e seguire le istruzioni sullo schermo.

Se si collegano diffusori aggiuntivi al televisore, ricordarsi di aggiungere i diffusori al gruppo di diffusori.

Sempre aperto...

Se si predilige una posizione statica dei diffusori in ogni momento, la modalità "sempre aperto" manterrà i diffusori in posizione aperta.

IMPOSTAZIONI DI RETE








È possibile collegare Beovision Harmony a una rete domestica sia tramite cavo sia tramite connessione wireless. Per una connessione alla rete altamente affidabile, Bang & Olufsen raccomanda un collegamento cablato. Bang & Olufsen consiglia inoltre di utilizzare un router (Network Link) e un access point separati per assicurare una riproduzione affidabile dei file digitali.

In alcuni paesi, non è possibile configurare una connessione wireless ed è invece necessario utilizzare una connessione cablata.

CONNESSIONE CABLATA

1. Collegare un cavo LAN al Soundcenter. Beovision Harmony è ora collegato alla rete. In presenza di una connessione via cavo, il menu Configurazione della rete wireless non è disponibile.

CONNESSIONE WIRELESS









1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *l'app Bang & Olufsen TV* e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Audio e BeoLink...* quindi premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare *Assistenza*, quindi premere il tasto centrale.
5. Premere  o  per selezionare *Impostazioni rete wireless*, quindi premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni a schermo.

SERVIZI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Nel menu *Assistenza*, è possibile aggiornare il software, effettuare una connessione a una rete wireless e abbinare un altro telecomando. Inoltre, è possibile eseguire configurazioni avanzate come la reimpostazione del Soundcenter alle impostazioni di fabbrica. Tuttavia, il menu *Avanzate* è pensato per essere utilizzato dall'installatore o dall'assistenza.

Se Beovision Harmony è configurato in un impianto, è essenziale attivare l'Aggiornamento automatico del sistema per garantire che tutti i prodotti in esso presenti siano sempre aggiornati e in grado di comunicare fra loro.

È sempre possibile visualizzare le informazioni sul software e aggiornare il software del televisore manualmente.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *l'app Bang & Olufsen TV* e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Audio e BeoLink...* e premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare *Servizi* quindi premere il tasto .
5. Premere  o  per selezionare una delle voci di menu e premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiornamento software

Per poter scaricare gli aggiornamenti software disponibili nel menu *Aggiornamento del software*, Beovision Harmony deve essere collegato a internet. Si consiglia di impostare Beovision Harmony in modo che aggiorni il software automaticamente.

Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti del software, rivolgersi al proprio rivenditore.









Controllo aggiornamenti

Selezionare CONTROLLA AGGIORNAMENTI e premere il tasto centrale, a questo punto Beovision Harmony dovrebbe cercare gli aggiornamenti per il software. Se vi sono aggiornamenti disponibili, premere il tasto centrale per avviare l'aggiornamento e seguire le istruzioni sullo schermo.

Mentre l'aggiornamento del software è in corso, la spia di standby lampeggia in rosso e Beovision Harmony non deve essere scollegato dalla rete elettrica.

Una volta completato l'aggiornamento viene mostrato un breve messaggio di notifica nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Per consultare le note di rilascio...

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *l'app Bang & Olufsen TV* e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Audio e BeoLink...*, quindi premere il tasto centrale.
4. Premi  o  per selezionare il servizio d'assistenza e premi il tasto .
5. Premere  o  per selezionare *Aggiornamento software* e selezionare le *Note di rilascio*, quindi premere il tasto centrale.

Aggiornamenti automatici del sistema

Se si dispone di una configurazione di sistema con diversi prodotti Bang & Olufsen, l'intero impianto viene aggiornato se si utilizza la funzione di controllo degli aggiornamenti. Si consiglia di abilitare l'aggiornamento automatico del software di sistema dal menu del televisore. Gli aggiornamenti software disponibili per tutti i prodotti Bang & Olufsen nella configurazione verranno scaricati regolarmente in maniera automatica.*

*È possibile abilitare o disabilitare gli *Aggiornamenti automatici del sistema* solo sull'intero impianto e non su un singolo prodotto.

Abbinamento del telecomando

Accedendo al menu *Associazione telecomando*, è possibile associare un altro BeoreMOTE One al proprio Beovision Harmony.

1. Nel menu *Associazione*, premere ASSOCIA.
2. Se il telecomando è predisposto all'associazione, sarà possibile eseguire l'operazione.

Annullamento dell'associazione di un telecomando...

1. Nel menu *Associazione telecomando*, evidenziare il dispositivo di cui si desidera annullare l'associazione e premere il tasto centrale.
2. Evidenziare *ELIMINA* e premere il tasto centrale.

Attivazione di una fonte specifica dallo standby

Selezionare una fonte specifica da attivare premendo rispettivamente il tasto TV o MUSICA per accendere il televisore dallo standby.

Impostazione di una rete wireless

Accedendo al menu *Configurazione della rete wireless*, è possibile cercare una rete wireless alla quale connettere Beovision Harmony.









Dati di utilizzo - Informativa sulla privacy e Termini di servizio

Per aiutarci a migliorare la gamma di prodotti e i servizi che offriamo, potremmo richiedere determinate informazioni sulle prestazioni del prodotto e le relative modalità d'uso. Le informazioni saranno sempre fornite su base anonima. È possibile attivare o disattivare questa funzione in qualsiasi momento nella sezione *Dati di utilizzo - Informativa sulla privacy e Termini di servizio*.

IMPOSTAZIONI DELLO STAND

Se il televisore è dotato dello stand da pavimento motorizzato opzionale, è possibile orientarlo con il telecomando.

È inoltre possibile programmare il televisore perché ruoti automaticamente nella posizione di visione preferita ogni volta che viene acceso. Il televisore può ruotare assumendo una posizione diversa quando, per esempio, si ascolta una radio collegata, e ruotare nella posizione di standby quando viene spento. È inoltre possibile impostare lo stand per altre posizioni di ascolto o visione.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app Bang & Olufsen TV e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Audio e BeoLink...* e premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare *Stand*, quindi premere il tasto .
5. Premere  o  per selezionare una voce di menu, quindi premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni a schermo.

Creazione di posizioni per lo stand

Se il televisore è dotato di uno stand da pavimento motorizzato, scegliere una posizione per l'avvio e una per lo standby. È inoltre possibile preimpostare posizioni preferite dello stand, per esempio quando si è seduti in poltrona a leggere o si è a tavola. Accedere al menu *Posizioni stand* per impostare o eliminare posizioni. Richiamare una posizione specifica per rinominarla.


Non è possibile rinominare o eliminare le posizioni *Avvio* e *Standby* dello stand.

Regolazione dello stand

Se è presente uno stand da pavimento motorizzato, durante la configurazione iniziale verrà richiesto di effettuare la calibrazione delle posizioni esterne del movimento. Per eseguire l'operazione, ruotare il televisore dalla posizione più a sinistra a quella più a destra e quindi seguire le istruzioni sullo schermo. Il movimento motorizzato del televisore non sarà disponibile finché non verrà completato il processo di calibrazione. Se in seguito il televisore viene posizionato in modo diverso, per esempio in un angolo, sarà necessario calibrare nuovamente il movimento motorizzato. Per informazioni sul posizionamento del televisore, consultare **INSTALLAZIONE DEL TELEVISORE**.

A seconda della configurazione, è possibile richiamare il menu *Regolazione stand* per le posizioni dello stand.

Configurazione del televisore con uno stand da pavimento motorizzato

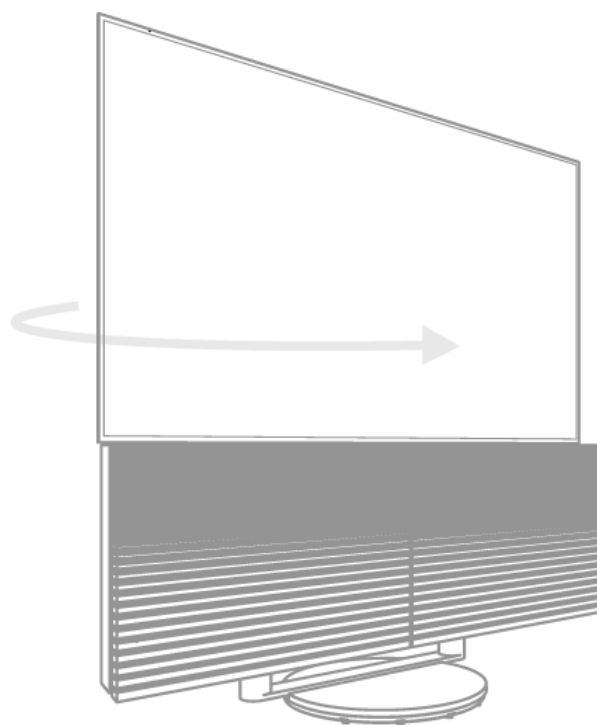

1. Nel menu *Regolazione stand*, premere < e > per ruotare il televisore.
2. Premere il tasto centrale per passare alla fase successiva.
3. Selezionare *AVANTI* e premere il tasto centrale per salvare le impostazioni.

Se il televisore è stato appena spostato, verrà anche chiesto di impostare le nuove posizioni dello stand.

Spostamento dello stand

Lo spostamento del televisore e dello stand da pavimento in una posizione diversa deve essere eseguito da personale qualificato. È necessario attivare la modalità di trasporto. Questo assicura che il menu di calibrazione venga visualizzato quando si accende nuovamente il televisore. Tutte le posizioni dello stand salvate vengono eliminate quando si attiva la modalità di trasporto.

ATTENZIONE! Non sollevare o comunque movimentare il televisore quando è montato sullo stand da pavimento. Lo schermo del televisore potrebbe danneggiarsi. Contattare il rivenditore.

1. Dopo aver evidenziato la voce *Trasporto stand*, premere il tasto centrale per attivare la modalità di trasporto. Evidenziare *OK* e premere il tasto centrale per confermare. Se invece non si desidera attivare la modalità di trasporto, selezionare *Annulla*.

Dopo aver spostato lo stand, è necessario ricalibrarlo e reimpostare le posizioni.

