

まずはこちらから

はじめに

このガイドには、お買い求めいただいた **Bang & Olufsen** 製品および接続された製品の基本的な使い方に関する追加情報と、製品の特長や機能の詳しい説明が記載されています。特に、この製品のセットアップ方法、**Bang & Olufsen** リモコンを使った操作方法、およびネットワーク接続の設定方法についてはこのガイドをお読みください。製品の配達、設置、セットアップは、販売店が担当することを想定しています。

修理等に関するお問い合わせは、まず **Bang & Olufsen** 販売店へご連絡ください。お近くの販売店は当社ウェブサイトでご確認いただけます。www.bang-olufsen.com

Beovision Harmony は **Bang & Olufsen** と **LG** の共同開発により誕生しました。このガイドには、**Bang & Olufsen Soundcenter** および **Bang & Olufsen** リモコンに関する説明が記載されています。

画面に関する説明や設定については、次の **LG** サイトをご覧ください。

<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. 国を選択
2. ホーム > サポート > ダウンロード > マニュアルを選択
3. モデル番号を入力
4. **LG** 画面のガイドが表示されます。

国や地域によっては使用できない機能がございます。

この **Bang & Olufsen** のガイドには、接続、サウンド設定、ソフトウェアの更新など、その他の機能に関する情報も記載されています。

パソコンやスマートデバイスから現行のユーザーガイドを呼び出すこともできます。

お使いの **Bang & Olufsen** のリモコンと **LG** ガイドで説明されているリモコンには複数の相違点がありますので、よくご理解いただくことをお勧めします。詳しくは、「リモコン」をご覧ください。


重要な情報**Bang & Olufsen** は、ダウンロードされたアプリをはじめ、インターネットサービスの利用およびパフォーマンスには責任を負いません。**Bang & Olufsen** は、インターネットサービスを受けるための技術基盤を提供するものです。アプリの削除などプロバイダーがコンテンツや使用条件を変更する場合もあるため、サービスに関する保証を提供することはできません。利用可能なインターネットサービスやアプリは、販売地域によって異なる場合があります。

リモコン

Beovision Harmony の操作説明では BeoreMOTE One を使用します。

リモコンをペアリングする

Beovision Harmony を操作するには BeoreMOTE One とペアリングすることが必要ですのでご注意ください。右のスピーカーボックスの背面に配置されているペアリングボタンを長押しするか、ホームメニューの **Bang & Olufsen TV** アプリを選択すると表示されるサービスメニューから **サウンド & BeoLink...** を選択してペアリングします。ペアリング前にリモコンをペアリングモードに設定してください。

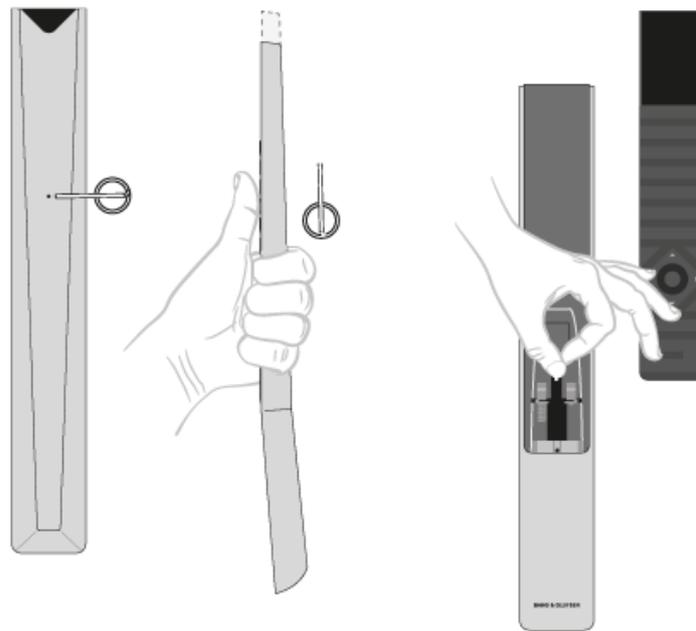

1. 最後に、テレビを電源に接続します。
2. リモコンに新しい電池を入れ、製品の正面に移動してください。
3. ディスプレイから起動メッセージが消えたら、**▲**または**▼**を使い、センターボタンを押して任意の言語を設定します。
4. 製品がペアリングモードになっていればすぐにペアリングが開始します。

メニューを使ってペアリングする...

1. **□**を押し、ホームメニューを呼び出します。
2. 矢印ボタンを使って **Bang & Olufsen TV** アプリを選択し、センターボタンを押して決定します。
3. **▲**または**▼**を押して **サウンド & BeoLink...** を選択し、センターボタンを押します。

4. **△**または**▽**を押してサービスを選択し、**▶**ボタンを押します。
5. **△**または**▽**を押してリモコンのペアリングを選択し、センターボタンを押します。

画面の指示に従ってリモコンをペアリングしてください。

Beovision Harmony とリモコンの両方がペアリングモードでなければペアリングすることはできません。

Beovision Harmony と一緒に **Beoremove One** を購入された場合は、リモコンの初回セットアップでペアリングモードに設定してください。何らかの理由で **Beoremove One** と **Beovision Harmony** とのペアリングが解除され、再度ペアリングが必要な場合や、**Beoremove One** を紛失し、別の **Beoremove One** とペアリングが必要な場合は、まず **Beovision Harmony** とリモコンの両方をペアリングモードにする必要があります。

Beoremove One のペアリングを有効にする方法については、[こちらの](#)リモコンのガイドをご覧ください。

ペアリングについては、「ペアリングとネットワーク」をご覧ください。

リモコンの使用

リモコンの使用方法を参照してください。**Beovision Harmony** の使用方法の一部は、**LG** ガイドから引用されています。また、選択した **LG** のボタンの代わりに使用する **Bang & Olufsen** のボタンについても、解説しています。



ディスプレイ

リモコンのスイッチをつけると、ディスプレイにソースまたは機能のリストが表示されます。

TV

利用できるテレビソースがディスプレイに表示されますので、スイッチを入れます。
。^またはvで、リスト*内を移動できます。

MUSIC

利用できる音楽ソースがディスプレイに表示されますので、スイッチを入れます。
。^またはvで、リスト*内を移動できます。

(MyButtons)**

長押しすると、サウンド設定やスタンドのポジションなどの現在の設定を保存でき、短く押すと実行できます。

0-9

チャンネルを選択して、オンスクリーンメニューで情報を入力できます。

LIST

他の機能をディスプレイに表示します。^またはvで、リスト内を移動できます。

GUIDETV のプログラムガイドを呼び出します。

(戻るボタン)

テレビメニューや Beoremote One のリストを閉じたり、前の項目に戻ります。

INFO

メニューまたは機能に関する情報を呼び出します。

(ホームボタン)

ホームメニューを呼び出します。ここからその他の *Bang & Olufsen TV* アプリなど、様々なアプリや機能にアクセスできます。

^、v、<、>> 左、右、上、下の矢印ボタン。メニューと Beoremote One のディスプレイ内で移動します。

● (センターボタン)

設定などの選択と実行に使います。

●、●、●、● (カラーボタン)

各カラーに割り当てられた機能を選択します。



トラック、ファイル、録画の再生を開始します。

◀◀ および ▶▶▶▶ ワンステップずつ前後に検索します。

P+ および P-P- チャンネルや放送局を順番に切り替えます。

||| 番組や録画の再生を一時停止します。

◀+ および ◀-▶- 音量を調整します。音を消すときはボタン中央部分を押しします。

○(スタンバイボタン)

製品をスタンバイ状態にします。

*ディスプレイに表示されるソースの一部は、セットアッププロセスで機能を再設定できます。詳しくは、「接続した製品を設定する」をご覧ください。

**お使いのリモコンによって、1つまたは4つ(☐、☐、☐、☐)の MyButton を使用できます。

リモコン操作に関する一般的な情報は、[こちら](#)でご使用のリモコン用のガイドをご覧ください。

Beoremote One を使用した LG リモート機能

一部の LG リモート機能は Bang & Olufsen リモコンを使用してアクセスでき、LIST の下にあります。

テレビ画面上の移動には矢印ボタンとセンターボタンを使用してください。

ホームボタン

◻を押します。

左、右、上、下のボタン

◀、▶、▲、▼を押します。

[決定] ボタン

センターボタンを押します。

P+ および P- ボタン

P+とP-を押します。

LIST ボタン

を押し、次に▲または▼を押して Beoremote One のディスプレイにチャンネルを呼び出し、センターボタンを押します。

クイック設定ボタン

LISTを押し、次に▲または▼を押して Beoremote One のディスプレイにオプションを呼び出し、センターボタンを押します。

TEXT

LISTを押し、次に \wedge または \vee を押し、Beoremove One のディスプレイにテキストを呼び出し、センターボタンを押します。

T.OPT(テキストオプション)

LISTを押し、次に \wedge または \vee を押し、Beoremove One のディスプレイにT.OPTを呼び出し、センターボタンを押します。

録画

LISTを押し、次に \wedge または \vee を押し、Beoremove One のディスプレイに録画を呼び出し、センターボタンを押します。

検索

LISTを押し、次に \wedge または \vee を押し、Beoremove One のディスプレイに検索を呼び出し、センターボタンを押します。

または

\square を押し、矢印ボタンを使用します。センターボタンを押して検索フィールドを表示します。

ヒストリー

LISTを押し、次に \wedge または \vee を押し、Beoremove One のディスプレイにヒストリーを呼び出し、センターボタンを押します。

字幕

LISTを押し、次に \wedge または \vee を押し、Beoremove One のディスプレイに字幕を呼び出し、センターボタンを押します。

AD

LISTを押し、次に \wedge または \vee を押し、Beoremove One のディスプレイに音声ガイダンスを呼び出し、センターボタンを押します。

マルチビュー

LISTを押し、次に \wedge または \vee を押し、Beoremove One のディスプレイにマルチビューを呼び出し、センターボタンを押します。

基本操作

テレビの操作手順は Bang & Olufsen のリモコンで確認することができます。また、テレビやインターネットに接続されている別のデバイスを介して呼び出すこともできます。

これらの手順については、Bang & Olufsen のリモコンと LG のリモコンの相違点をよくご理解いただくことをお勧めします。詳しくは「リモコン」をご覧ください。

リモコン操作

以下はリモコン操作の例です。

サウンドモードを直接オンにするには...

1. LISTを押してから、**▲**または**▼**を押して **BeoRemote One** のディスプレイにサウンドを呼び出し、センターボタンを押します。
2. **▲**または**▼**を使って任意のモードまでリスト内を移動し、センターボタンを押して決定します。
3. 戻るには**←**を押します。

LISTやスピーカーなどのリモコンのボタンは、リモコンの実際のボタンか、**Beoremove One** にテキストとして表示されるデジタルボタンのいずれかになります。**Beoremove One** の LIST、TV または MUSIC ボタンを押すと **Beoremove One** のディスプレイにテキストが表示されます。詳細は[Beoremove Oneガイド](#)をご覧ください。

メニューの操作方法



リモコンを使用してメニューを開くと、さまざまな機能が表示されます。**⏪**を押すとホームメニューを呼び出すことができ、利用できるアプリや様々な機能の概要が表示されます。

Bang & Olufsen 設定にアクセスするには、Bang & Olufsen LG TV アプリに移動します。
◻を押してホームメニューを呼び出し、アプリにアクセスできます。

メニューが画面に表示されているときは、メニュー項目間の移動、設定の表示、データ入力ができます。

- 上、下、左、右を使用して、任意のメニューの強調表示、サブメニューの呼び出し、1つ上のメニューへ戻る、設定の変更等を行うことができます。
- 番号ボタンを使用すると、データを入力することができます。
- 設定を変更するとすぐに自動的に保存されます。
- カラーボタンはオプションの選択に使います。
- 左を押すと、メニューが終了します。

メニューページ間の移動

テレビ画面内に収まらないメニューもあります。その場合はメニューをスクロールして下さい。

- 上または下を押すと、メニュー項目をスクロールできます。

ソースを選択する

TVまたはMUSICボタンを押し、リモコンのディスプレイでソースを選択すると、任意のソースを呼び出すことができます。ホームメニューからソースを選択することもできます。

1. ◻を押し、ホームメニューを呼び出します。
2. 矢印ボタンを使ってソースを反転表示させ、センターボタンを押します。

テレビをセットアップする

Beovision Harmony のセットアップは、専門のサービス員にお任せください。このテレビは、いくつかの設置方法が選べます。設置および接続に関するガイドラインに従ってください。


適切な通気を確保するために、画面の周囲には十分な空間を設けてください。

警告! フロアスタンドに取り付ける場合は、テレビを持ち上げたり、動かしたりしないでください。テレビの画面が破損する可能性があります。販売店にお問い合わせください。

Soundcenter は、自立するように設計されていません。損傷をさけるため、Bang & Olufsen 認定のブラケットやスタンド以外は使用しないでください。

設置方法

このテレビは、床や壁など、いくつかの設置方法が選べます。

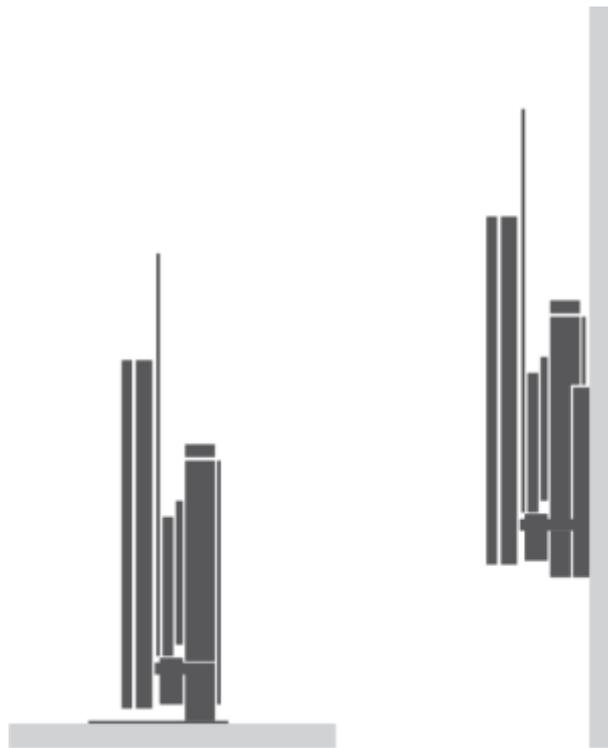


設置する時は、必ず、移動するのに十分なスペースをテレビの周囲に確保してください。

使用できるスタンドと壁掛けブラケットについては、www.bang-olufsen.com で確認していただくか、Bang & Olufsen 販売店にお問い合わせください。

概要

背面のすべてのボタンと端子にアクセスできるようにするため、Beovision Harmony は TV モード（スピーカーが開いた状態）である必要があります。

接続パネルなど、重要な部分の配置は右の通りです:

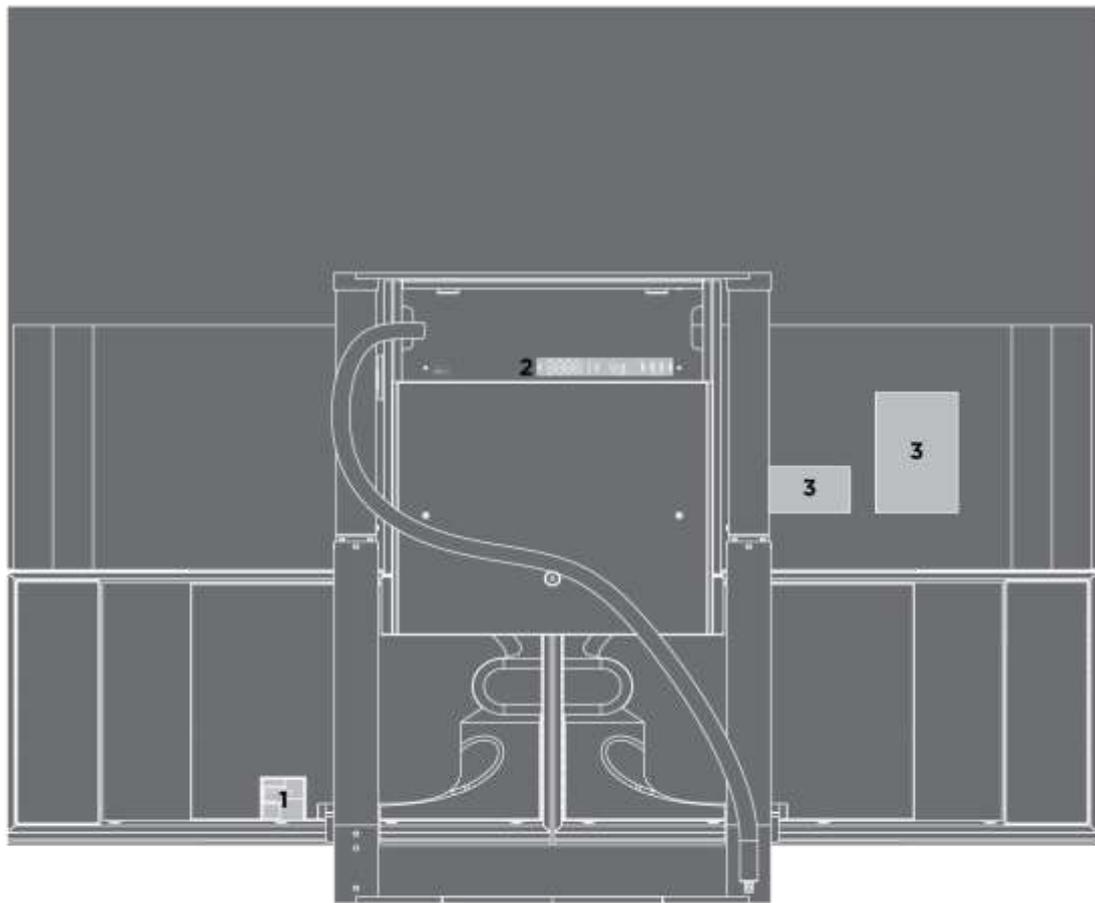

1. ステータスインジケータ、リモートペアリング、工場出荷設定へのリセットボタンの場所
2. Soundcenter 接続パネルの場所
3. TV 接続パネルの位置

BANG & OLUFSEN TV アプリ

Bang & Olufsen TV アプリは、サウンド設定やスピーカーグループなどの特定の Bang & Olufsen 設定や、BeoreMOTE One による Beovision Harmony の操作を可能にする LG Content Store のアプリです。


これはインストーラーによって Beovision Harmony にインストールおよびセットアップされます。

◻️を押してホームメニューを呼び出し、<と>を使用することで見つけることができます。

テレビが工場出荷時の設定に復元された場合、Bang & Olufsen TV アプリを再インストールする必要があります。Beoremote One は Bang & Olufsen TV アプリがインストールされていないテレビでは動作しません。
アプリは LG Content Store にあります。

Bang & Olufsen TV アプリのインストール方法

これには LG リモートを使用する必要があります。

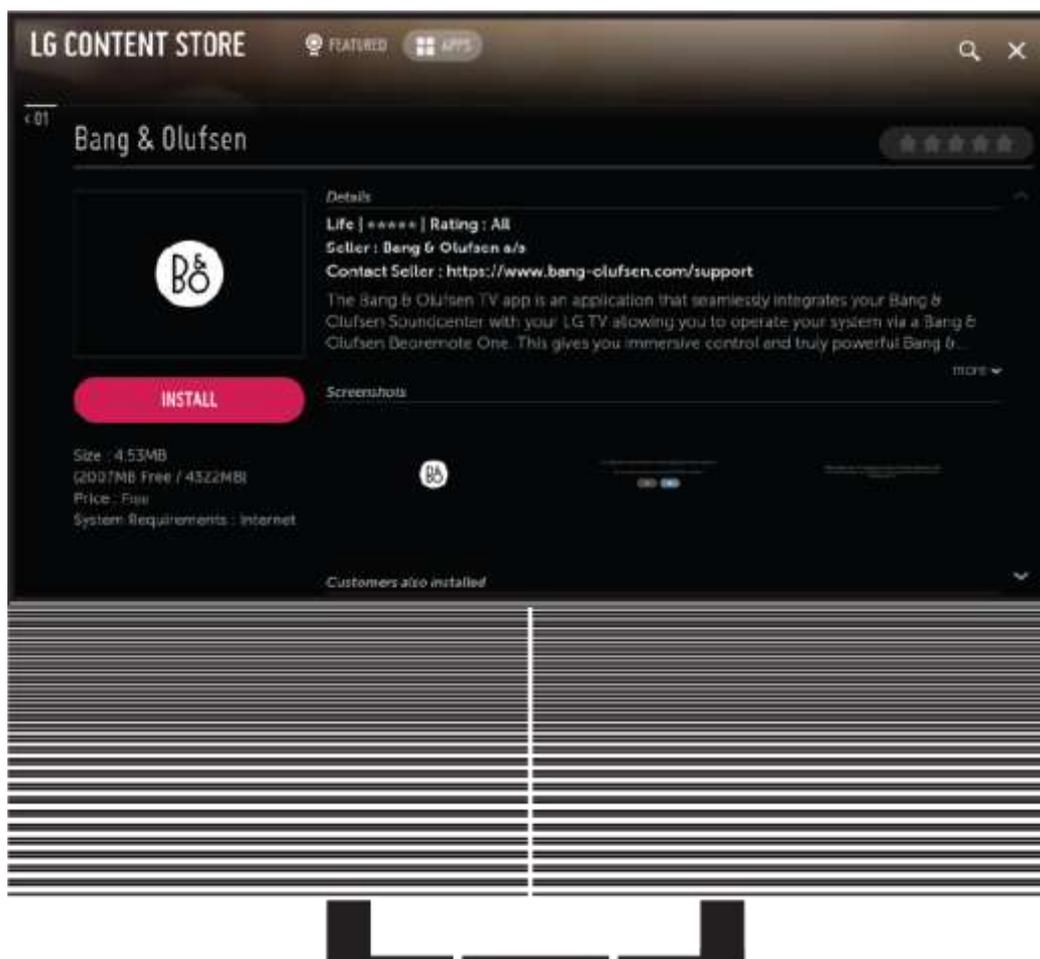

LG Content Store に移動し、Bang & Olufsen アプリをダウンロードします。TV にアプリをインストールして起動した後、Beovision Harmony を再起動して Bang & Olufsen の初回セットアップを有効にする必要があります。

再起動後、Beoremote One と Beovision Harmony をペアリングし、B&O 初回セットアップに進むように求められます。この初回セットアップでは、テレビのスピーカーを最大限に活用するためのスピーカーおよびサウンド設定オプションや、Beovision Harmony でサードパーティデバイスを制御できるようにするHDMI セットアップなどを行うことができます。

接続

Soundcenter 接続には、信号入力ケーブルに加え、端末機器（セットトップボックス）やデジタルメディアプレーヤーなど、各種外部製品を接続できます。

端子に接続した製品はすべて、ソースメニューから登録できます。詳しくは、「接続した製品をセットアップする」をご覧ください。

Beovision Harmony に接続する製品の種類によっては、別のケーブルやアダプターが必要になる場合があります。ケーブルとアダプターは、Bang & Olufsen 販売店でお買い求めいただけます。

スピーカー

Bang & Olufsen のスピーカーをご使用ください。ケーブルは Bang & Olufsen 販売店でお買い求めいただけます。

最大 8 台のスピーカーをワイヤレスで接続できます。詳しくは、「サウンド設定」をご覧ください。

ワイヤレス接続が最適になるように、全てのワイヤレススピーカーをテレビから約 9m 以内に置くことをお勧めします。

ワイヤレス接続の妨げとなることがあるため、Beovision Harmony やワイヤレススピーカーの前に障害物を置かないでください。ワイヤレススピーカーはすべて、同室内のテレビから見える場所に配置する必要があります。ご使用のスピーカーがワイヤレス接続に対応しているかどうかは、スピーカーのガイドを参照してください。

HDMI™ 出力のある製品

セットトップボックスなど HDMI 出力のある製品は、テレビのどの HDMI IN 端子にも接続できます。接続した製品の設定方法については「接続した製品をセットアップする」をご覧ください。

設定したソースは、BeoreMOTE One で選択できます。

接続した製品は専用のリモコンでも操作できますが、周辺機器コントローラー (PUC) テーブルをダウンロードして Bang & Olufsen のリモコンを使用することもできます。詳しくは、「サービスとソフトウェアの更新」をご覧ください。

接続パネル

接続パネルに恒久的に接続する機器は、ソースメニューに登録できます。それぞれのソースに対してセンターボタンを押して登録してください。詳しくは、「接続した製品を設定する」をご覧ください。

Smart TV 機能を使ったり、ソフトウェア更新の受信や周辺機器コントローラー (PUC) テーブルのダウンロードを実行できるように、テレビをインターネットに接続することをお勧めします。PUC テーブルにより、接続されている Bang & Olufsen 社以外の製品を Bang & Olufsen のリモコンで操作できます。

テレビのメイン接続パネルの電源端子 (⏏) を壁のコンセントに接続します。


付属の電源コードとプラグは、本製品専用に設計されています。プラグは交換しないでください。電源コードが損傷した場合は、Bang & Olufsen 販売店にて新品をご購入ください。

(⏏) 主電源 (Soundcenter)

主電源への接続。



接続パネル

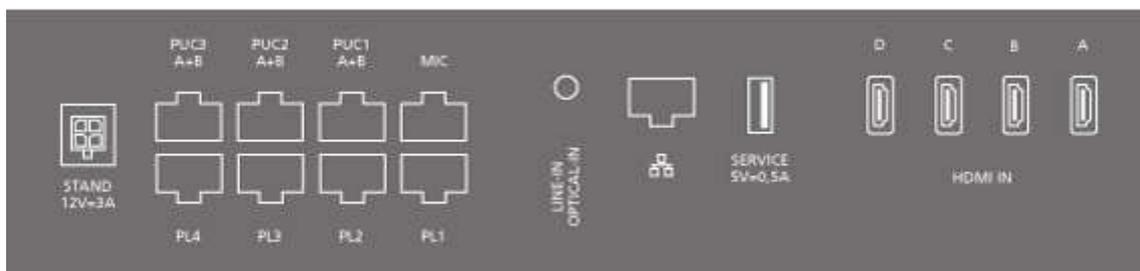

STAND

モーター内蔵スタンドまたは壁掛けブラケットの接続用。フロアスタンドまたは壁掛けブラケットの調整方法については、スタンド設定をご覧ください。

PUC 1-3 (A+B)

HDMI IN 端子に接続される外部製品への IR 操作信号用。Bang & Olufsen のリモコンで Bang & Olufsen 社以外の製品を操作できます。

MIC

キャリブレーションマイクのための接続用。接続したスピーカーの自動調整が可能になります。

PL 1-4 (Power Link)

サラウンドサウンド設定の外部スピーカー接続用。詳しくは、「製品を接続する」をご覧ください。

LINE-IN、OPTICAL-IN

左右のライン入力/光入力。

(イーサネット)

インターネット接続用。インターネット、Smart TV、ソフトウェアの更新、PUCのダウンロードにアクセスする際に使います。

製品とルーター間のケーブル接続は、高電圧との接触を避けるため、建物の外に出ないようにしてください。

システムソフトウェアが自動更新されるようにテレビを設定することを強くお勧めします。詳しくは、「サービスとソフトウェアの更新」をご覧ください。

SERVICE

この接続によりスピーカーが動作します。

HDMI IN A-D

高品位マルチメディアインターフェイス (HDMI) により、セットトップボックス、マルチメディアプレーヤー、Blu-ray プレーヤー、パソコンなど、さまざまなソースと接続できます。Bang & Olufsen 社以外の製品を Bang & Olufsen のリモコンで操作し、最高の音質を得るためには、その製品を Soundcenter の HDMI 端子に接続することをお勧めします。

オーディオモード

Beovision Harmonyは、本格的なサウンドとオーディオモードでの印象的なミュージックストリーミング機能を備えたミュージックシステムでもあります。

オーディオモードにすると、テレビ画面は黒くなり、床の近くに配置された状態で、一部がスピーカーで覆われるようになります。

前面の白いLEDが点灯して、テレビの電源が入っていることを示します。

オーディオモードは、AirPlay 2、Chromecast、Bluetooth、TuneIn、Deezer、DLNA（音楽）、ライン入力、ミュージック、光デジタル入力、Multiroomソース、QPlayによってトリガーされます。



このモードでは、ラジオステーションやアーティスト情報（メタデータ）などの役立つ情報が画面の上部に表示されます。

画面に情報を提供するストリーミングサービス：

	Spotify	TuneIn	Deezer	iTunes Apple Music
Chromecast	✓	✓	✓	X
Airplay2	X	X	X	X
Bluetooth*	✓	✓	✓	✓

*Bluetooth経由でストリーミングする場合、カバーアートは表示されません。

ご注意:


内蔵のTuneInソースはメタデータ情報を表示します。

内蔵のDeezerソースはメタデータ情報を表示しません。

メタデータが操作なしで2分間画面に表示された後、黒いスクリーンセーバーが有効になります。手動操作（例：トラック/ステーション、音量調整、再生/停止などの変更）により、画面の保護がキャンセルされます。

ペアリング、ネットワークステータス、工場出荷時の設定にリセット

Soundcenter の右のスピーカーボックスの背面に、ペアリングおよび工場出荷時の設定にリセットするためのボタンが配置されています。これらは TV モードのときに使用できます。

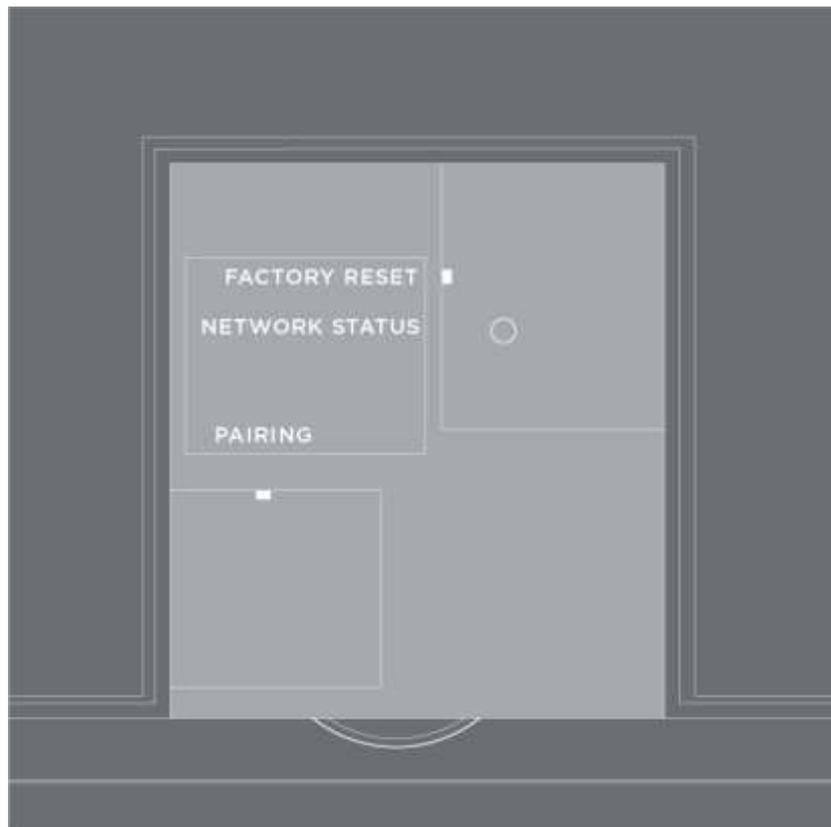

右のスピーカーボックスの背面の下部に配置されているペアリングボタンを 1.5 秒間長押しすると、リモコンをペアリングするためのテレビ画面が開きます。ペアリングモードをキャンセルするには、もう一度ボタンを押します。

FACTORY RESET ボタンは修理時にのみ使用します。工場出荷時の設定にリセットされるのは Soundcenter のみです。行った設定がすべて削除され、工場出荷時設定に戻ります。これには、ワイヤレスネットワークやリモコンのペアリングなどのワイヤレス接続も含まれます。

Beovision Harmony は自動的にスタンバイに切り替わり、工場出荷時設定へのリセット手順が完了すると電源が入ります。

ネットワークの状態インジケータ (工場出荷時設定にリセットボタンの下) にて、ペアリングとネットワーク接続の状態がわかります。

白 (点灯)	ネットワークに接続されています。
白 (点滅)	起動中
白 (点滅)	工場出荷設定にリセット
オレンジ (点灯)	ワイヤレスネットワークに接続されていますが、信号が弱くなっています。
オレンジ (点滅)	ネットワークから切断されたか、ネットワークが見つからないか、エラーです。
オレンジ (点滅)	ワイヤレスネットワークに接続しています。
赤 (短く点灯)	ペアリングに失敗しました。再度お試しください。問題が解決されない場合は、販売店にご連絡ください。
赤 (低速点滅)	ソフトウェアを更新中です。
青 (点灯)	ワイヤレスネットワークが設定されていません。有線ネットワークの接続もありません。
青 (短く点灯)	ペアリングに成功しました。
青 (点滅)	Beovision Harmony がペアリングを開始しました。

プラスアルファ

テレビを見る

チューナーのオプションによって、アナログ・デジタル地上波放送、ケーブルテレビ放送、衛星放送を見ることができます。番組情報を参照し、TV ガイドを開きます。正しくフォーマットされたUSB HDDまたはSDDが接続されていれば録画することもできます。お気に入りのソースをすぐに呼び出すには、Beoremove One の Mybutton にそのソースを保存してください。詳しくは、「テレビ体験のカスタマイズ」をご覧ください。

ソースを選択する

1. TV ボタンを押してから▲または▼を押して Beoremove One のディスプレイに目的のソースを呼び出し、センターボタンを押します。*

*Beoremove Oneの TV ボタンでスタンバイ状態から直接動画ソースが起動するように設定できます。詳しくは、「サービスとソフトウェアの更新」をご覧ください。

チャンネルを選択する

1. **P+**と**P-**または数字ボタンを使ってチャンネルを選択するか、
2. **←**を押して1つ前のテレビチャンネルを選択します。

ソース独自機能呼び出して使用する

1. **LIST**を押してから \wedge または \vee を使って **Beoremove One** ディスプレイに表示されるソース固有の機能間を移動します。
2. 任意の機能を反転表示させてからセンターボタンを押してください。

現在の映像を録画する

視聴中の番組をその場ですぐに録画するには、センターボタンを押して左上の赤いアイコンを選択するか、**LIST**を押してから \wedge または \vee を押し、**Beoremove One** のディスプレイで録画を選択してセンターボタンを押します。

文字多重放送を使用する

番組の放送局が文字多重放送を提供している場合は、一部のチャンネルで文字多重放送を呼び出すことができます。

1. **LIST**を押してから \wedge または \vee を押して **Beoremove One** のディスプレイに**TEXT**を呼び出し、センターボタンを押します。
2. **P+**または**P-**を押すとページを上下に移動できます。
3. 数字ボタンを使用すると、ページ番号を入力できます。
4. 矢印ボタンを使うとページ内を移動できます。
5. **←**を押すと、文字多重放送が終了します。

番組情報

視聴中の番組についての情報を呼び出すことができます。また、音声や字幕の言語を変更したり、**HbbTV****からインタラクティブ情報を呼び出すことも可能です。

チャンネルや放送局を変更する度に、画面上に情報ディスプレイが一時的に表示されます。情報を押して情報ディスプレイを手動で表示させ、番組情報を見ることもできます。

**HbbTV に対応していない国もあります。

スタンバイインジケータライト

テレビ画面の下部の2枚のサウンドパネルの中央に配置されたスタンバイインジケータによって **Beovision Harmony** の状態を確認できます。

○(白色点灯)	テレビの電源は入っていますが、画面に画像が表示されていません。
○(白色点滅)	テレビが電源から一度切断され、その後再接続されました。
●(赤色にゆっくり点滅)	テレビを電源から切断しないでください。新しいソフトウェアが起動中であることが原因となっている場合があります。


リモコン

この Beovision Harmony は、Bang & Olufsen のリモコンだけでなく、Bang & Olufsen アプリでも操作できます。

Bang & Olufsen アプリ

現在のソフトウェアのバージョンでは Bang & Olufsen アプリを使用して Beovision Harmony を操作できない場合があります。

Bang & Olufsen アプリは表示されている QR コードを使ってダウンロードできます。

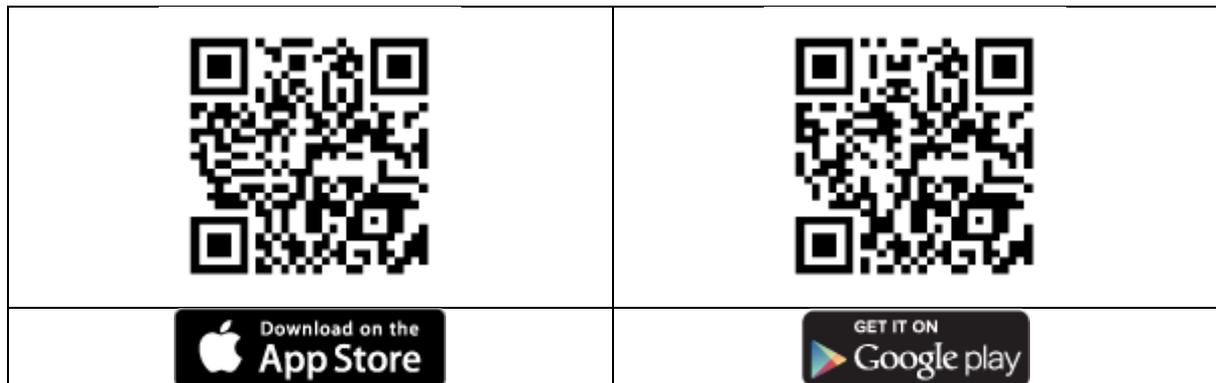

Bang & Olufsen アプリを使用するとスマートフォンや iOS タブレットから Beovision Harmony を操作できます。

特に音楽のストリーミングに便利です。*Beovision Harmony とモバイル機器の両方が同じネットワーク上にある必要があります。

*Bang & Olufsen アプリは最新の iOS バージョンのスマートフォン、Android (バージョン 4.0以降)、iOS タブレット (最新 iOS バージョン) に対応しています。

Bang & Olufsen アプリで Beovision Harmony をコントロールできます。ただし、すべての Beoremove One 機能に対応しているわけではありません。

初回設定時は、必ず Beoremove One を使用してください。

テレビ体験のカスタマイズ

Mybutton を使用して、Beoremove One をカスタマイズできます。現在視聴しているコンテンツの「スナップショット」を保存しておけば、ボタンを一度押すだけで簡

単にそのコンテンツに戻れるようカスタマイズできます。スナップショットには、スタンドポジション、サウンドモード、スピーカーグループなど、選択されたソースの設定内容が保存されます。また、Mybutton を特定のソースを有効にする手段としても使用することもできます。

スタンバイ状態からテレビまたは MUSIC ボタンで直接ソースを有効にする方法については、「サービスとソフトウェアの更新」をご覧ください。

スナップショットを保存する

スナップショットを保存して Mybutton で有効にすることができます。テレビの電源が入っており、ソースが選択されている必要があります。

1. Mybutton ボタンのいずれか1つを長押しすると、スナップショットに保存できる項目のリストが表示されます。
2. 他の項目を反転表示させてセンター ボタンを押すと、その項目を有効化または無効化することができます。
3. 次に、保存を反転表示させてセンターボタンを押すとこの設定が保存されます。

ボタンからスナップショットを削除する場合は、クリアを選択するか、すべての項目をオフにします。

すでにスナップショットが保存されているボタンでスナップショットを保存すると、既存のスナップショットは新しいスナップショットに置き換えられます。

スナップショットを使用する

テレビの視聴中に、希望のスナップショットを使用してください。

1. 希望のスナップショット用のボタンを押します。

保存したスナップショットを有効にすると、設定を調整したり、別のソースを選択したり、テレビをスタンバイ状態にするまで、スナップショットの設定が一時的に有効になります。

スナップショットとして保存された項目が使用できない場合、スナップショットを有効にすることはできませんが、再生された項目は選択されたソースの通常のソース動作に従います。

スピーカーグループとサウンドモードを使用する

Beolab スピーカーやサブウーファーを追加することで、Beovision Harmony をサラウンドサウンドシステムに拡張できます。

いずれかのソースをオンにすると、Beovision Harmony は使用しているソースに適切なサウンドモードを自動的に選択します。ただし、いつでも他のサウンドモードを選択できます。また、Beovision Harmony をオンすると、起動スピーカーグループが自動的に選択されます。ただし、ダイニングテーブルやソファに座っているときなど、Beovision Harmony の前にいない状態で音楽を聴きたいときには、いつでも他の有効なスピーカーグループを選択できます。サウンドモードの設定を調整し、スピーカーグループを設定できます。サウンドモードとスピーカーグループの詳細については、「サウンドの設定」をご覧ください。

ソースの設定時に、そのソースのスイッチをオンしたときに自動的に選択されるサウンドモードを設定できます。プリセットの選択については、「サウンド設定」でスピーカーグループに関する記事をご覧ください。

サウンドモードを選択する

使っているソースに適したサウンドモードを選べます。

1. LISTを押してから \wedge または \vee を押して BeoRemote One ディスプレイにサウンドを呼び出し、センターボタンを押します。
2. \wedge または \vee を押して目的のサウンドモード強調表示させ、センターボタンを押します。
3. \leftarrow を押すと、ディスプレイからサウンドを削除できます。

スピーカーグループを選択する

リスニングポジションに適したスピーカーグループを選んでください。

1. LISTを押してから、 \wedge または \vee を押して BeoRemote One のディスプレイにスピーカーを呼び出し、センターボタンを押します。
2. \wedge または \vee を押して目的のスピーカーグループを強調表示させ、センターボタンを押します。選択されたスピーカーが、自動的にオンに切り替わります。
3. \leftarrow を押すと、ディスプレイからスピーカーを削除できます。

製品を接続する

HDMI ソース、スピーカー、パソコンなどのその他の製品を接続します。ホームメニューでデバイスコネクターを選択すると、接続されている製品リストを閲覧することができます。

HDMI ソース

外部 HDMI ソース (セットトップボックス、パソコン、ゲーム機など) を接続できます。テレビに接続したすべての製品を設定できます。詳しくは、「接続した製品を設定する」をご覧ください。

テレビに接続する製品によっては、別のケーブルやアダプターが必要になる場合があります。PUC 端子が必要な製品が2つ以上ある場合は、別途追加の PUC ケーブルを購入する必要があります。ケーブルとアダプターは、Bang & Olufsen 販売店でお買い求めいただけます。

HDMI ソースに接続...

1. ケーブルをデジタル製品の適切な端子に接続します。
2. ケーブルを Soundcenter の HDMI IN 端子に接続します。Bang & Olufsen のリモコンでソースを操作できるようにするには、HDMI A-D 端子のいずれか 1 つを使用することをお勧めします。
3. デジタル製品を Bang & Olufsen のリモコンで操作できるようにするには、赤外線送信機を PUC 端子のどれか一つに接続し、それをデジタル製品の赤外線受信機に取り付けます。赤外線送信機の詳細については、本記事の「赤外線送信機」をご覧ください。
4. デジタル製品をオンにし、デバイスセットアップウィザードを有効にします。
5. ソースの設定は画面の指示に従ってください。

カメラを接続する...

1. ケーブルをカメラの適切な端子に接続します。
2. ケーブルをテレビ画面の HDMI IN 端子に接続します。
3. ソースの設定は画面の指示に従ってください。

パソコン

1. 適切な種類のケーブルを用い、その片方をパソコンの HDMI 出力端子に、もう片方を Soundcenter の HDMI IN (HDMI A-D) 端子に接続します。
2. ソースの設定は画面の指示に従ってください。

Bluetooth ソース

Bluetooth 接続を使って、あらゆる音楽ソースからストリーミングしたり、モバイルデバイスから直接音楽を再生することができます。お使いのデバイスを Bluetooth 経由でテレビに接続します。LG ガイドを参照してください。

アナログオーディオソース

アナログオーディオソースを接続することができます。Beovision Harmony に接続した製品を設定するには、「接続した製品をセットアップする」をご覧ください。

追加の製品を接続する前に、すべてのシステムを電源から切り離してください。

1. 接続する製品の適切な端子にケーブルを接続します。
2. ケーブルをテレビのLINE-IN端子に接続します。
3. テレビおよび接続製品の電源プラグを元通りコンセントに差し込みます。

別のアダプターやケーブルが必要になる場合があります。ケーブルとアダプターは、Bang & Olufsen 販売店でお買い求めいただけます。

赤外線送信機

Beoremove One で Bang & Olufsen 製以外の製品を操作するには、Bang & Olufsen の IR 送信機を Bang & Olufsen 製以外の製品に取り付け、接続パネルに PUC と表示されている端子のどれか一つに接続します。リモコン操作を確実にするために、接続した製品の IR 受信機の近くに送信機を取り付けます。送信機を完全に取り付ける前に、BeoRemote One を使用してテレビ画面でその製品のメニューが操作できることを確認してください。

Bang & Olufsen TV アプリのサウンド&BeoLink...の下に表示されるソースメニューで選択した PUC 端子に送信機をセットアップすると、IR 送信機の設定が行われます。ただし、別の設定が必要な場合は、手動で端子のセットアップを行うことも可能です。

PUC ケーブルが別途必要な場合は、Bang & Olufsen 販売店にお問い合わせください。

セットトップボックス用の周辺機器コントローラー (PUC) テーブルのダウンロード方法は、「接続した製品をセットアップする」をご覧ください。


スピーカー

Power Link ケーブルを使用して、テレビに最大 8 台の有線スピーカーおよびサブウーファーを接続することができます。

さらに、サブウーファーを含め、最大 8 台のスピーカーをワイヤレスで接続できます。ワイヤレススピーカー設定の詳細については、「サウンド設定」をご覧ください。

追加の製品を接続する前に、すべてのシステムを電源から切り離してください。

テレビに接続するスピーカーの種類によっては、別のケーブルやアダプターが必要になる場合があります。ケーブルとアダプターは、**Bang & Olufsen** 販売店でお買い求めいただけます。

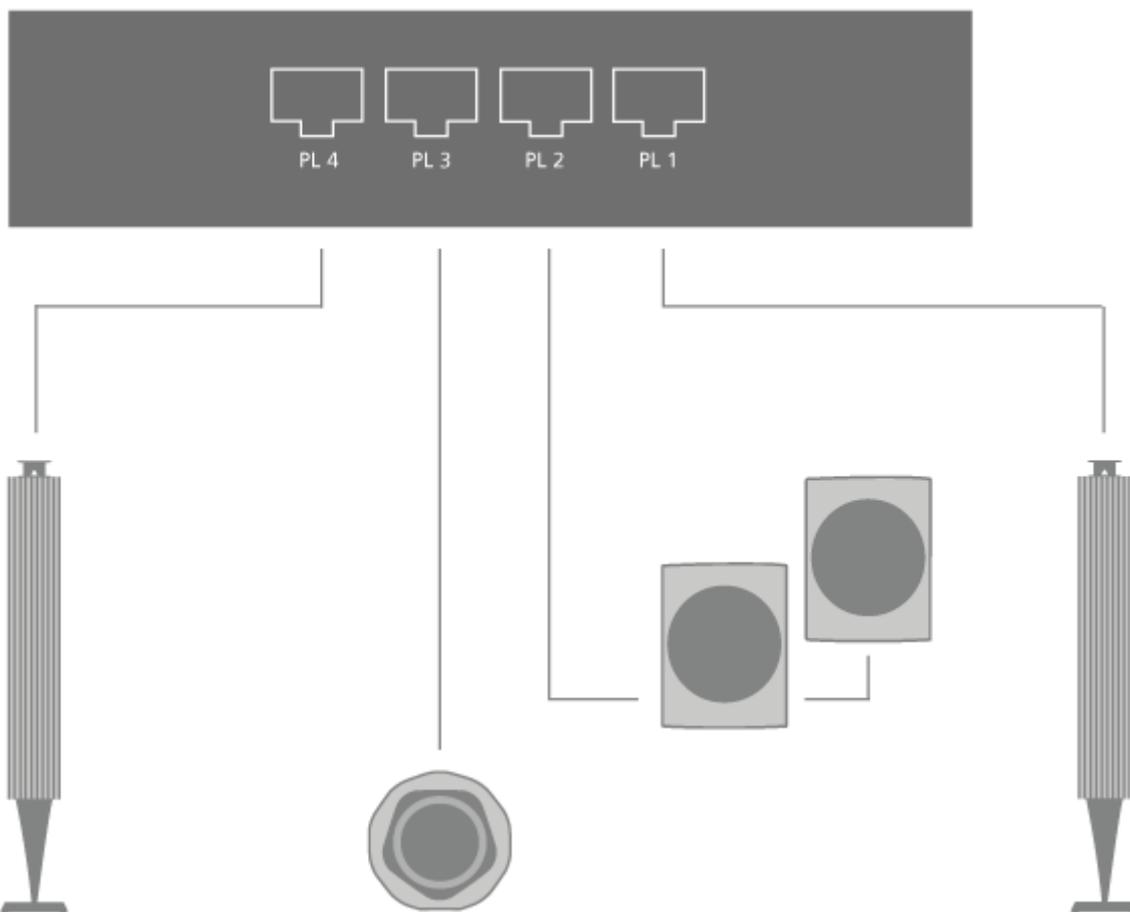

イラストは、フロントスピーカー2台と直列接続のリアスピーカー2台、サブウーファー1台のセットアップ例です。

スピーカーを接続する..

1. **Soundcenter** に接続するスピーカーの適切な端子に**Power Link**ケーブルを接続します。*
2. テレビの**PL 1-4**と表示されている端子で空いているものにケーブルを接続します。
3. サブウーファーの適切な端子に **Power Link** ケーブルを接続します。
4. テレビの**PL 1-4**と表示されている端子で空いているものにケーブルを接続します。
5. テレビおよび接続したスピーカーの電源プラグをコンセントに差し込みます。

*スピーカーを聴取位置の左右いずれかに配置し、その配置に応じてスピーカーのスイッチを左または右に設定してください。

Soundcenter の PL 端子に 2 台のスピーカーを接続するには、2 台のスピーカー間でケーブルをループ接続する必要があります。これができない場合は、別のスプリッターが必要です。詳細は、Bang & Olufsen 販売店にお問い合わせください。

接続した製品を操作する

このテレビには、接続したセットトップボックス、ビデオレコーダー、Blu-ray プレーヤーなどのビデオ製品と Bang & Olufsen のリモコンを仲介する周辺機器コントローラー (PUC) が内蔵されています。

周辺機器コントローラー (PUC) テーブルをダウンロードすると、Bang & Olufsen のリモコンを使って Bang & Olufsen 製以外の製品の機能を操作できます。PUC テーブルのダウンロード方法については、「サービスとソフトウェアの更新」をご覧ください。

お使いの製品が提供する各機能の詳細については、製品に付属のガイドを参照してください。

Bang & Olufsen 製以外の製品を接続した場合、この Beovision Harmony の機能や特徴の一部が利用できない可能性があります。接続されるビデオ製品の中には、Bang & Olufsen がサポートしていない製品もあります。サポート対象の製品の詳細は、Bang & Olufsen 販売店にお問い合わせください。

Beoremove One で他社製品を操作する

製品の電源を入れると、その製品の一部の機能は、Beoremove One から直接操作できます。その他の機能はリモコン画面の LIST ボタンを押すと表示されます。

1. TV ボタンを押して Beoremove One ディスプレイにソースを呼び出し、**^**または**v**を押して接続製品に設定しているソース名 (例: *HDMI A*) を強調表示させます。
2. センターボタンを押して、ソースの電源を入れます。
3. LIST ボタンを押して、ソース関連の機能リストを呼び出します。
4. **^**または**v**を押し、次にセンターボタンを押して目的の機能を有効にします。

お気に入りのソースをすばやく呼び出すには、Beoremove One の MyButton のいずれか 1 つにそのソースを保存します。詳しくは、「テレビ体験のカスタマイズ」をご覧ください。

音楽サービスと動画サービス

必要なサブスクリプションがある場合、Access Deezer や TuneIn など、Soundcenter に内蔵のオーディオソースにアクセスし、あらゆる場所で音楽をお楽しみください。

音楽サービスや動画サービスを使用するには **Beovision Harmony** がインターネットに接続されている必要があります。ネットワークに関する詳細は、「ネットワーク設定」をご覧ください。

すべての **LG** ソースは自動的に **TV** リストの下に表示されます。

国と地域によっては利用できないサービスがございます。

音楽サービスを呼び出す

サービスを呼び出して有効化し、お好みの音楽を聴きます。このサービスはリモコンまたはホームメニューのアプリから利用できます。

1.  を押し、矢印ボタンを使ってアプリとして利用可能なサービスを強調表示させ、センターボタンを押すか、
2. **MUSIC** ボタンを押して **Beoremove One** のディスプレイにソースを呼び出し、 または  を使用して、有効にしたいサービスに割り当てられているソース名を強調表示させ、センターボタンを押します。
3. 必要な場合は、アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。

動画サービスを呼び出す

サービスを呼び出して有効化し、お好みの動画を視聴します。このサービスはリモコンまたはホームメニューのアプリから利用できます。

1.  を押し、矢印ボタンを使ってアプリとして利用可能なサービスを強調表示させ、センターボタンを押すか、
2. **TV** ボタンを押して **Beoremove One** のディスプレイにソースを呼び出し、 または  を使用して、有効にしたいサービスに割り当てられているソース名を強調表示させ、センターボタンを押します。
3. 必要な場合は、アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。

メンテナンス

クリーニングなどの日常のお手入れは、ユーザーが行ってください。

画面

画面のホコリなどは、乾いた柔らかい布で静かに拭き取ってください。適量の水またはクリーニング液を使用して、拭き跡を残さないよう注意しながら拭いてください。TV 画面に水やクリーニング液を直接吹きかけないでください。

画面のメンテナンスに関する完全な手順については、次の **LG** サイトをご覧ください：
: <https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. 国を選択
2. ホーム>サポート>ダウンロード>マニュアルを選択
3. モデル番号を入力
4. LG 画面のガイドが表示されます。

キャビネットと操作系

ホコリなどは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。油汚れやしつこい汚れなどは、水で薄めた台所用等の中性洗剤と柔らかい布で拭き取ってください。

スピーカーカバー

クリーニングをする場合は、スピーカーカバーを取り外しておくことをお勧めします。スピーカーカバーを外す時は、いちばん下と片側を両手で持ち静かに外してください。

木製スピーカーカバー

溝のほこりを取り除くには、柔らかいブラシを使用してください。布は使用しないでください。木材は震動、衝撃、湿度の影響を受けやすいことにご注意ください。

サービスを設定

接続した製品をセットアップする

サウンドセンターに追加のビデオ製品を接続する場合は、ソースメニューでその製品のセットアップを行うことができます。

Beovision Harmony がオンの状態で、追加の製品を **HDMI IN** 端子に接続した場合、テレビが設定されていないソースを検出します。メッセージが画面に表示されますので、画面の指示に従いソースを設定してください。

テレビに接続された製品を登録すると、**BeoreMOTE One**でその製品を操作できます。この場合は、**PUC** 端子と **IR** 送信機を組み合わせ、サウンドセンターの背面にある **HDMI A-D** 端子のいずれかを使用する必要があります。

ソースには、たとえば多くの状況に適した音声モードやスピーカーグループなどの初期設定がありますが、適宜変更することができます。

1.  を押し、ホームメニューを呼び出します。
2. 矢印ボタンを使って **Bang & Olufsen TV** アプリを選択し、センター ボタンを押します。

3. 上または下を押してサウンド & BeoLink...を選択し、センターボタンを押します。
4. 上または下を押してソースを選択し、右ボタンを押します。
5. 上または下を押してソースを選択し、センターボタンを押します。
6. 画面に表示される指示に従ってください。

ソースリストに表示するソース名を指定するには、名前を選択し、センターボタンを押して画面に表示される指示に従ってください。

*この変更は Beoremove One ディスプレイにも反映されます。

デバイスのセットアップメニューで周辺機器コントローラー (PUC*) テーブルと PUC 端子に接続された製品を設定します。自動的にスタンバイに切り替わるように設定することもできます。

* PUC により、接続されている Bang & Olufsen 社以外の製品が Bang & Olufsen のリモコンで操作できるようになります。Beovision Harmony に内蔵された周辺機器コントローラーは、リモコンからの信号を接続済み製品で使用できる信号に変換します。この信号変換を正しく実行するためには、適切な PUC テーブルを Beovision Harmony にダウンロードする必要があります。

ソースを選択したときにアクティブになるようスピーカーグループを設定できます。サウンドモードとスピーカーグループの詳細は、「サウンド設定」をご覧ください。

TV や MUSIC ボタンを使用して追加したソースを BeoRemote One のディスプレイに呼び出すことができます。



Beoremove One のリストメニューでは、このソースを表示する Beoremove One のリスト (TV、MUSIC、両方、またはなし) から選択できます。

注意：webOS にアプリをインストールしている場合、TV リストに自動的に表示されます。

デバイスの **HDMI** コントロールを有効化したり無効化したりすることもできます。さまざまなベンダーが **HDMI** を介した独自のコントロールを実装しています。PUC コントロールでこのデバイスをコントロールしている場合、無効化することをお勧めします。

サウンド設定

Beovision Harmony に Beolab スピーカーと Beolab サブウーファーを有線またはワイヤレスで接続すると、リビングルームにぴったりのサラウンドサウンドシステムが簡単に構築できます。複数のスピーカーが設置された空間で、最適なサウンドを楽しむことができます。

Soundcenter に追加のスピーカーを接続する場合、有線接続のスピーカーは自動的に検出されます。ワイヤレス接続のスピーカーを Soundcenter に検出させるにはまずスキャンを行ってください。

ワイヤレススピーカーをスキャンするには、 を押し、Bang & Olufsen TV アプリを選択し手から、ワイヤレススピーカーをスキャンするを押し、画面に表示される指示に従います。

メッセージが画面に表示されますので、画面の指示に従いスピーカーを設定します。また、聴取位置に関して、スピーカーのセットアップを Beovision Harmony の正面以外の位置（ダイニングテーブルやソファなど）にカスタマイズしたスピーカーグループを構築することもできます。

1.  を押し、ホームメニューを呼び出します。
2. 矢印ボタンを使って **Bang & Olufsen TV** アプリを選択し、センター ボタンを押して決定します。
3.  または  を押し、サウンド & BeoLink... を選択し、センター ボタンを押します。
4.  または  を押し、サウンドを選択し、 ボタンを押します。
5.  または  を押し、スピーカーグループを選択し、センター ボタンを押します。
6. 画面に表示される指示に従ってください。

サウンド設定は、工場出荷時にほとんどの映像源や音声源に適合するように、中間の値に設定されています。各設定は、お好みに合わせて調整できます。音量、低音、高音などの音声設定を調整したり、有線接続スピーカーの場合は、エコモードを設定したりすることができます。また、選択したサウンド設定に関する情報を検索したり、サウンド設定をリセットして既定値に戻すことができます。サウンドメニューには、有線接続とワイヤレス接続のスピーカーの両方をセットアップできるスピーカーの接続メニューもあります。

スピーカーグループの基本操作についての詳細は、「スピーカーグループとサウンドモードを使用する」をご覧ください。

視聴するコンテンツのプロバイダーによっては、デジタルワイヤレスサウンドのスピーカーへの配信を禁じる場合があります。その場合は、有線接続の Power Link スピーカーをお使いください。

より高度なサウンド設定については、Bang & Olufsen のウェブサイト (www.bang-olufsen.com/guides) に掲載の Technical Sound Guide をご覧ください。

サウンドモード

Beovision Harmony にはプログラムやソースの種類別に最適化された複数の音声モードがあります。

サウンドモードは、様々な視聴環境に対して最適になるよう音響エンジニアによってデザインされています。サウンドモードの値をお好みに合わせて変更したい場合は、サウンドモードメニューで調整できます。サウンドモードには、あらかじめ名称が付けられています。たとえば、DVD や BLU-RAY プレーヤーを見るときはムービー、ゲーム機使用時の音質を向上させるにはゲームを使用します。カスタムサウンドモードは、新しい使用法や設定を定義したい場合に使用します。


サウンドモードを初期設定値に戻す場合は、特定のサウンドモードの設定メニューでリセットを選択し、値をリセットすることを確認します。

Beoremove One ディスプレイにサウンドモードのリストを表示するには、サウンドを BeoRemote One のLISTメニューで選択してセンターボタンを押します。ここからお好みのサウンドモードを選んでください。

ソースに対して特定のサウンドモードを選択するには、「接続した製品をセットアップする」をご覧ください。

スピーカーグループ

スピーカーグループメニューから、リスニングポジションに合わせて、またはスピーカーの組み合わせに応じて、異なるスピーカーグループを作成できます。視聴シナリオごとにスピーカーの使い方を変えることができる仕組みです。

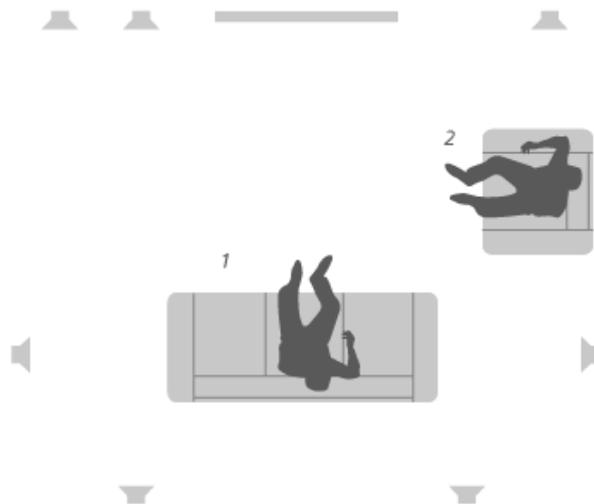

右のイラストの例では、右上にあるスピーカーを、ソファからテレビを視聴するシナリオ1では右フロントスピーカーとしてセットアップし、1人掛けソファから音楽を聴くシナリオ2ではサラウンド右スピーカーとして機能させています。同じスピーカーでもスピーカーグループによって担う機能を変えたり、グループから外したりすることができます。

各グループでスピーカーに役割を割り当て、スピーカーと聴取位置の間の距離を設定し、スピーカーレベルを補正する必要があります。スピーカーグループメニューから手動で、各スピーカーグループの距離とスピーカーレベルを設定できます。

ホームメニューからスピーカーグループの構成メニューにアクセスするには、 を押し、**Bang & Olufsen TV** アプリ、スピーカーグループ設定の順に選択します。スピーカーグループの作成や編集は画面に表示される指示に従ってください。より高度なスピーカーグループ設定を行うには、 を押してから **Bang & Olufsen TV** アプリでサウンドとBeoLink...、サウンドの順に選択してスピーカーグループを設定します。

スピーカーグループに名前を付けたり、不要になったグループを削除したりすることができます。起動スピーカーグループにはあらかじめ名前が定義されており、Beovision Harmony の前に座って聴取するときのためにグループをセットアップできます。

- スピーカーグループの設定を呼び出すには、任意のグループを反転表示させてからセンターボタンを押してください。
- スピーカーグループを作成するには新規作成を反転表示させてからセンターボタンを押してください。新規に作成されたスピーカーグループの設定は、現在再生に使われているスピーカーグループと同じものになります。設定内容は、グループ作成後に好みに合わせて変更することができます。
- スピーカーグループの名前を変更するには、名前を反転表示させてセンターボタンを押し、画面の指示に従ってください。
- スピーカーグループを削除するには、削除するグループを呼び出して削除を反転表示させてセンターボタンを押し、画面の指示に従ってください。


- スピーカーグループを有効にするには、リモコンの LIST ボタンを押し、スピーカーを選択してから任意のグループを選択してください。

起動スピーカーグループは、名前の変更や削除ができません。

一部の高度な Bang & Olufsen スピーカーは、PRESET 設定の選択に対応しています。PRESET 番号は、スピーカーに使用したアプリに保存されています。それぞれのスピーカーグループに対し、どの PRESET 設定を起動させるかを選択します。

各スピーカーの役割

接続した各スピーカーに役割を与えると、サラウンドサウンドにおける各スピーカーの機能が決まると同時に、使用されるスピーカーの本数も決まります。矢印ボタンを使って接続されたスピーカーのうち任意のものを選択し、そのスピーカーに与えたい役割を反転表示させてセンター ボタンを押します。次に別のスピーカーのセットアップを開始する際、そのスピーカーからサウンドが流れます。

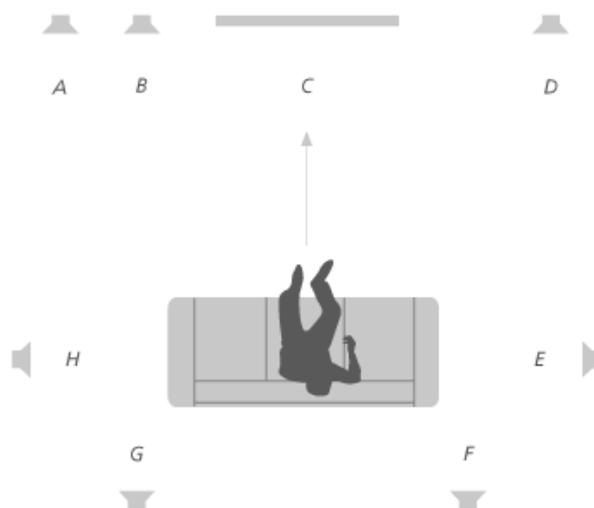

テレビ視聴の例：

スピーカー A	左フロント
スピーカー B	サブウーファー
スピーカー C	中央前
スピーカー D	右フロント
スピーカー E	サラウンド右
スピーカー F	右後部
スピーカー G	左後部
スピーカー H	サラウンド左

音量

Beovision Harmony の音量を調節します。

ここで設定する音量レベルは、Beovision Harmony の電源を入れたときの起動時の音量レベルです。電源を切るときの音量レベルに関わらず必ずこの設定音量で起動します。

また、ここでは通常の最大音量を設定することもできます。Beovision Harmony の最大出力を制限する目的にも有効です。

低域と高域

低域と高域メニューでは、低音のレベルと高音のレベルを調節することができます。

ラウドネスを有効にする

人の耳は、音量が小さい低周波の音に対する感度が低い傾向があります。つまり、音量を下げると低音は聴こえにくくなってしまいます。ラウドネス機能は、この現象を打ち消す働きをします。

音量を小さくすると、低音および高音レベルを自動的に上げて、聴こえにくい周波数域を聴こえやすくします。

エコモード

エコモードメニューから、省電力のサウンド設定をすることができます。

エコモードを有効にすると、Beovision Harmony がオンのとき信号を受信しない有線のスピーカーは自動的にオフになります。ワイヤレスのスピーカーは Beovision Harmony から信号を受信していない時でもオフになりません。

スピーカーの接続

有線またはワイヤレスのスピーカーをセットアップします。

有線スピーカー

有線でスピーカーをセットアップするときは、各 Power Link 端子にどのスピーカーを接続するかをスピーカー接続メニューで選択する必要があります。*

* スピーカー接続メニューにスピーカーを接続した Power Link 端子が何も表示されない場合は、すべて表示を選択してセンターボタンを押し、すべての Power Link 端子を表示してください。

重要! スピーカー接続リストでスピーカータイプにラインを選択した場合、音量が非常に大きくなり、かつ BeoRemote One で音量調整ができません。製品専用のリモコンをご使用ください。「ライン」は、たとえば Bang & Olufsen 製品以外のアンプなどで使用します。

ワイヤレススピーカー

セットアップにワイヤレススピーカーが含まれている場合、Beovision Harmony は初回設定時に自動的にワイヤレススピーカーをスキャンして、検出されたスピーカーを無線 Power Link チャンネルに関連付けます。また、手動でもワイヤレススピーカーのスキャンと、検出されたワイヤレススピーカーおよび Soundcentre の無線 Power Link チャンネルに関連付けることができます。その場合は、を押して設定を選択し、次にワイヤレススピーカーのスキャンを選択して画面の指示に従ってください。

その他の方法としては、を押し、**Bang & Olufsen TV アプリ**を選択してからサウンドと **BeoLink...**、サウンドとスピーカーの接続を選択することで、この機能にアクセスできます。

ワイヤレススピーカーのスキャンと関連付け

1. スピーカーの接続メニューで再スキャンを選択し、センターボタンを押して再スキャンを開始します。
2. スキャンが終了したら、センターボタンを押し、検出されたスピーカーを Beovision Harmony と関連付けます。

Beovision Harmony とスピーカーとの関連付けを解除するには...

1. またはを押してスピーカーの接続メニューでワイヤレススピーカーを選択し、センターボタンを押します。
2. またはを押して切断を選択し、センターボタンを押します。

スピーカーの接続メニューでスピーカーの状態が見つからない場合でも、スピーカーはワイヤレスチャンネルに関連付けられており、検出可能になれば再度自動的に表示されます。

有線・ワイヤレススピーカーをセットアップする

1. スピーカーの接続メニューで \wedge または \vee を押して PL 端子またはワイヤレス PL チャンネルを選択し、センターボタンを押して画面に表示される指示に従ってください。

テレビに追加のスピーカーを接続する際は、必ずそのスピーカーをスピーカーグループに追加してください。

常時オープン...

スピーカーの位置を常に固定したい場合、常時オープンにしておくと、スピーカーが開いた状態になります。

ネットワーク設定

ご使用の Beovision Harmony を、ケーブル接続またはワイヤレス接続でネットワークに接続することができます。最も安定したネットワーク接続を得るために、Bang & Olufsen は有線接続をお勧めします。また、デジタルファイルを最も安定して再生するために、別にルータとアクセスポイント（Network Link ルータ）を設置することをお勧めします。

国によっては無線接続を設定できず、有線接続を利用しなければならない場合があります。

有線接続

1. LAN ケーブルを Soundcenter に接続します。これで Beovision Harmony がネットワークに接続されました。
有線接続の場合、ワイヤレスネットワークのセットアップメニューは使用できません。

ワイヤレス接続

1. \square を押し、ホームメニューを呼び出します。
2. 矢印ボタンを使って **Bang & Olufsen TV** アプリを選択し、センターボタンを押して決定します。
3. \wedge または \vee を押して **サウンド & BeoLink...** を選択し、センターボタンを押します。
4. \wedge または \vee を押して **サービス** を選択し、センターボタンを押します。
5. \wedge または \vee を押して **ワイヤレスネットワークセットアップ** を選択し、センターボタンを押します。
6. 画面に表示される指示に従ってください。

サービスとソフトウェア更新

サービスメニューでは、ソフトウェアの更新、ワイヤレスネットワークへの接続、他のリモコンとのペアリングを行うことができます。より詳細なサービスの設定（**Soundcenter** の工場出荷設定へのリセット）も可能ですが、**詳細設定メニュー**は、主に設置業者による使用や点検修理を目的としていますのでご注意ください。

システムに **Beovision Harmony** をセットアップしている場合は、システム内の全製品を常に最新状態に維持し、通信できるようにするために、システム自動更新を有効にしておくことが重要です。

いつでもソフトウェア情報を調べて、テレビのソフトウェアを手動で更新することができます。

1.  を押し、ホームメニューを呼び出します。
2. 矢印ボタンを使って **Bang & Olufsen TV** アプリを選択し、センター ボタンを押して決定します。
3.  または  を押して **サウンド** と **BeoLink...** を選択し、センターボタンを押します。
4.  または  を押して **サービス** を選択し、 ボタンを押します。
5.  または  を押してメニュー項目を選択し、センターボタンを押します。
6. 画面に表示される指示に従ってください。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの**更新メニュー**から利用可能なソフトウェア更新をダウンロードするときは、お使いの **Beovision Harmony** がインターネットに接続されている必要があります。ソフトウェアが自動更新されるように、**Beovision Harmony** を設定することをお勧めします。

ソフトウェア更新については、販売店にお問い合わせください。

アップデートの確認

更新確認 を選択してセンターボタンを押すと、**Beovision Harmony** が新しいソフトウェアを確認します。利用可能な更新プログラムがある場合は、センターボタンを押し、画面に表示される指示に従って更新を開始してください。

Beovision Harmony が新しいソフトウェアの更新を行っている間はスタンバイインジケーターが赤く点滅します。このとき、**Beovision Harmony** は電源に接続されている必要があります。

更新が完了すると、画面右上に通知が表示されます。

リリースノートを表示するには...

1.  を押し、ホームメニューを呼び出します。
2. 矢印ボタンを使って **Bang & Olufsen TV** アプリを選択し、センター ボタンを押して決定します。
3.  または  を押して **サウンド & BeoLink...** を選択し、センターボタンを押します。
4.  または  を押して **サービス** を選択し、 ボタンを押します。
5.  または  を押して **ソフトウェア更新** を選択し、**リリースノート** を選択して、センターボタンを押します。

システム自動更新

複数の **Bang & Olufsen** 製品を装備したシステムをお使いの場合、更新の確認時に、システム全体が更新されます。TV メニューで、システムのソフトウェア自動更新を有効にしてください。そうすることで、システムの **Bang & Olufsen** 製品で利用可能なソフトウェア更新が定期的に自動でダウンロードされます。*

*システムの自動更新機能は、製品ごとではなく、システム全体でのみ有効または無効にすることができます。

リモコンをペアリングする

リモコンのペアリングメニューで、別の **BeoRemote One** と **Beovision Harmony** をペアリングすることができます。

1. リモコンのペアリングメニューで [ペアリング] を押します。
2. リモコンがペアリングモードになっていればすぐにペアリングが開始されます。

リモコンのペアリングを解除する...

3. リモコンのペアリングメニューでペアリングを解除したいデバイスを反転表示させ、センターボタンを押します。
4.  を反転表示させてセンターボタンを押します。

スタンバイから特定のソースを有効にする

TV または **MUSIC** ボタンを押してスタンバイモードのテレビをオンにしたときに起動する、特定のソースを選択します。

無線ネットワークのセットアップ

ワイヤレスネットワークのセットアップメニューでは、Beovision Harmony を検索したり、Beovision Harmony をワイヤレスネットワークに接続したりできます。

使用データ-プライバシーポリシーと利用規約

当社は、ご提供する製品とサービスの質を改善するために、ご利用中の当社製品から性能と使用形態に関する特定の情報を収集する場合がございます。こうした情報は常に匿名ベースでのみ収集されます。この機能は、*使用データ(プライバシーポリシーと利用規約)* からいつでも無効化または有効化することができます。

スタンド設定

テレビにオプションの電動フロアスタンドを使用すると、リモコンを使用してテレビを回転させることができます。

さらに、テレビの電源を入れると、テレビが自動的に回転してお好みの視聴位置に向くように設定することもできます。たとえば接続されたラジオなどを聴くときは別の位置に回転したり、テレビの電源を切るとスタンバイ位置に回転するよう設定することもできます。また、その他のスタンド位置を設定することで、その他の視聴位置にも向けることができます。

1.  を押し、ホームメニューを呼び出します。
2. 矢印ボタンを使って **Bang & Olufsen TV** アプリを選択し、センター ボタンを押して決定します。
3.  または  を押して **サウンド** と **BeoLink...** を選択し、センターボタンを押します。
4.  または  を押して **スタンド** を選択し、 ボタンを押します。
5.  または  を押してメニュー項目を選択し、センターボタンを押します。
6. 画面に表示される指示に従ってください。

スタンドポジションを作成する

モーター内蔵フロアスタンドを使用している場合は、起動時とスタンバイモードそれぞれに個別にポジションを選択してください。また、ソファやダイニングテーブルなどに合わせて、お好みのスタンドポジションをプリセットすることもできます。スタンドポジションメニューでスタンドのポジションを作成したり、削除したり

できます。また、特定のスタンドポジションを呼び出して、名前を変更することもできます。


スタンドポジションのうち、*起動*および*スタンバイ*の名前の変更および削除はできません。

スタンドを調節する

モーター内蔵フロアスタンドを使用している場合、最初のセットアップ時に、回転する最大範囲を調整するよう求められます。画面の指示に従って、左端と右端のポジションにテレビを回転することで調整します。テレビのモーター内蔵スタンドは、この調整を完了するまで動作しません。後でテレビの設置位置を変更した場合（例：部屋の角へ移動）、モーター動作の再調整が必要になります。テレビの移動に関する詳細は、「テレビをセットアップする」をご覧ください。

ご利用のセットアップに応じて、スタンド位置用のスタンド調整メニューを呼び出すことができます。

モーター内蔵フロアスタンドのあるテレビをセットアップする

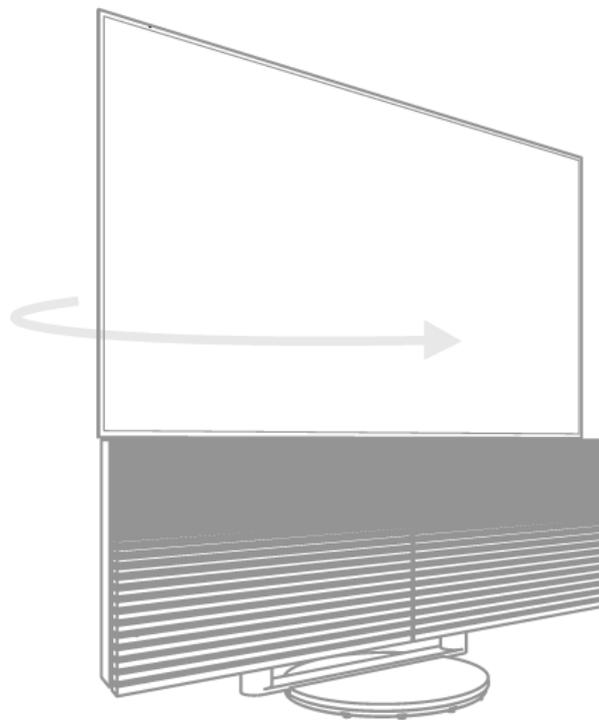

1. スタンド調整メニューを開き、**<と>**を使ってテレビを回転させます。
2. センターボタンを押すと次のステップに進みます。

3. 次へを選択してセンターボタンを押し、設定を保存します。

テレビを移動させたばかりの場合は、新しいスタンドポジションをセットアップするよう求められます。

スタンドの移動

テレビとフロアスタンドを別の場所に移動する作業は、有資格者が行う必要があります。また、その際には移動モードを有効にする必要があります。移動モードを有効にすることで、テレビを再起動したときに調整メニューが表示されます。移動モードを有効にするとそれまでに保存されたスタンドポジションはすべて削除されます。

警告! フロアスタンドに取り付ける場合は、テレビを持ち上げたり、動かしたりしないでください。テレビの画面が破損する可能性があります。販売店にお問い合わせください。

1. スタンドの移動を反転表示させてセンターボタンを押すと、移動モードが有効になります。OKを反転表示させてから、センターボタンを押して確定します。移動モードを有効にしない場合は、キャンセルを選択します。

スタンドを移動した後は、再度スタンドポジションを調整しセットアップする必要があります。