


# Bedienungsanleitung

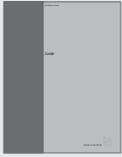

Sie finden die Informationen auf der CD-ROM auch auf der Bang & Olufsen Website; [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) oder fragen Sie Ihren Händler.

#### Symbole in den Anleitungen

Tasten der Beo4-Fernbedienung

**TV LIST**



Anzeige der Beo4-Fernbedienung

STORE

Bildschirmanzeige

TV 12

## Die Anleitungen

Diese Bedienungsanleitung enthält alle Informationen, die Sie über Ihr Bang & Olufsen Gerät benötigen.

Wir gehen davon aus, dass Ihr Bang & Olufsen Händler das Gerät liefert, installiert und konfiguriert. Dennoch sind die zur Installation und Konfiguration Ihres Geräts nötigen Informationen in dieser Bedienungsanleitung und auf der CD-ROM enthalten. Sie können dann von Nutzen sein, wenn Sie Ihr Gerät später woanders aufstellen bzw. Ihr System erweitern.

Die Bedienungsanleitung und die CD-ROM enthalten einen Index, der Ihnen das Auffinden gewünschter Themen erleichtert.

Die beiliegende CD-ROM enthält eine Datei im PDF-Format. Um diese PDF-Datei lesen zu können, muss das Programm Acrobat Reader auf Ihrem Computer installiert sein. Wenn Sie diese Software noch nicht haben, können Sie sie von der CD-ROM installieren. Wählen Sie dann die Datei mit Ihrer gewünschten Sprachversion, und Sie können das Referenz-Handbuch lesen.

## **Vorstellung Ihres Bang & Olufsen TV-Geräts, 4**

Hier finden Sie Informationen zur Benutzung der Beo4-Fernbedienung und Anzeige der Menüs auf dem Bildschirm.

## **Täglicher Betrieb, 7**

Dieses Kapitel gibt Ihnen alle Informationen zum täglichen Betrieb Ihres TV-Geräts, wie Sie Programmgruppen erstellen und benutzen und wie Sie die Videotextfunktionen nutzen.

## **Besondere Funktionen, 17**

Hier finden Sie Hinweise zu den über den täglichen Gebrauch hinausgehenden Funktionen wie Timer-Wiedergabe und Timer-Standby, PIN-Code-System und einen angeschlossenen BeoCord V 8000-Videorecorder.

## **Programmabstimmung und bevorzugte Einstellungen, 29**

So stellen Sie Programme ein. Dieses Kapitel informiert auch über die Einstellungen von Uhrzeit, Datum, Standpositionen sowie von Bild und Ton.

## **Aufstellung, Anschlüsse und Pflege, 43**

Hinweise zu Pflege und Aufstellung Ihres TV-Geräts, den Anschluss zusätzlicher Videogeräte und die Lage der Anschlussbuchsen.

## **Index, 50**

## Einführung in BeoVision MX 4200 und Beo4

Die Beo4-Fernbedienung ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Funktionen. Wenn eine Funktion benutzt wird, erhalten Sie entsprechende Informationen über die Anzeigen der Beo4 bzw. auf dem Bildschirm.

TV-Gerät einschalten	<b>TV</b>
Eine angeschlossene Set-top Box einschalten	<b>SAT</b>
Programme bzw. Videotextseiten wählen oder Daten in Bildschirmmenüs eingeben	<b>0 – 9</b>
Eingaben in Bildschirmmenüs. Drücken Sie ◀ bzw. ▶, während z.B. TV eingeschaltet ist, um eine Ihrer Programmgruppen aufzurufen	<b>◀ ▶</b>
Hinweise bzw. Einstellungen bestätigen und speichern	<b>GO</b>
Auf- bzw. Abwärtsbewegen durch Programme bzw. Menüeinträge	<b>▲ ▼</b>
Anzeige weiterer Funktionen auf der Beo4-Anzeige, z.B. FORMAT	<b>LIST</b>





<b>TV</b>	Die Beo4-Anzeige zeigt die gewählte Quelle bzw. weitere verfügbare Funktionen, wenn Sie LIST drücken
<b>FORMAT</b>	
<b>MENU</b>	Das Hauptmenü aufrufen
<b>TEXT</b>	Videotext anzeigen
<b>▲</b>	Lautstärke einstellen; Mitte für Stummschaltung drücken
<b>▼</b>	
<b>EXIT</b>	Alle Bildschirmmenüs verlassen
<b>•</b>	TV-Gerät in den Standbybetrieb schalten

Informationen zum Hinzufügen von weiteren als den auf der Beo4 angezeigten Funktionen finden Sie im Kapitel 'Beo4 individuell einstellen' auf der CD-ROM.

## Angezeigte Informationen und Menüs

Informationen zu gewählten Programmquellen werden oben auf dem Bildschirm angezeigt. In den Bildschirmmenüs können Sie Einstellungen vornehmen.

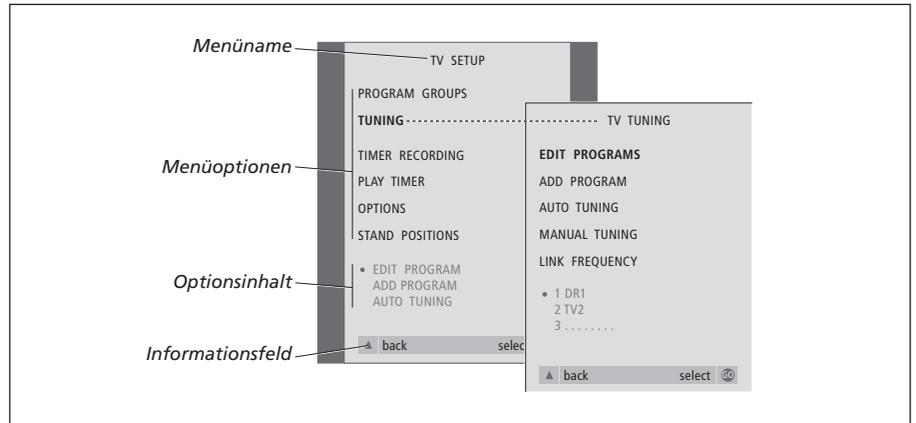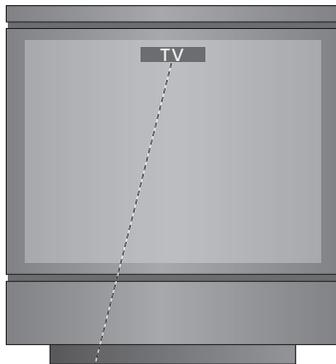

### Optionsmenüs benutzen...

TV-Gerät einschalten	<b>TV</b>
TV SETUP-Menü aufrufen	<b>MENU</b>
Zwischen den verschiedenen Menüoptionen wechseln	▲ ▼
Andere Einstellungen anzeigen	◀ ▶
Menü aufrufen bzw. eine Einstellung speichern	<b>GO</b>
Alle Menüs verlassen	<b>EXIT</b>



Dieses Kapitel informiert Sie über die Grundfunktionen Ihres TV-Geräts.

Hinweise zu weitergehenden Funktionen, Timer-Wiedergabe und -Standby sowie das PIN-Code-System finden Sie im Kapitel *'Besondere Funktionen'* auf S. 17.

---

## **Fernsehen, 8**

- TV-Programm wählen
- Eine TV-Liste anzeigen
- Bildformat einstellen
- TV-Gerät drehen

## **Ton einstellen, 10**

- Lautstärke einstellen bzw. Ton stumm schalten
- Tonwiedergabe bzw. Sprache ändern
- Lautsprecherbalance bzw. -kombination ändern

## **Videotext, 12**

- Grundlegende Videotextfunktionen
- Bevorzugte Videotextseiten speichern
- Speicherseiten benutzen

## **Programmgruppen benutzen, 14**

- Programme in einer Gruppe wählen
- Programmgruppen erstellen
- Programme in einer Gruppe verschieben

## Fernsehen

Die auf diesen Seiten gezeigten Funktionen werden im täglichen Betrieb benutzt.

Wählen Sie ein TV-Programm über seine Nummer und schalten Sie zu einem anderen Programm bzw. einer anderen Quelle um.

Zeigen Sie eine Liste der TV-Programme an oder drehen Sie das TV-Gerät, wenn es mit der optionalen Motorwandhalterung ausgestattet ist.

Sie können auch ein Programm aus einer von Ihnen erstellten Programmgruppe wählen. Weitere Informationen finden Sie auf S. 14 unter 'Programmgruppen benutzen'.

Außerdem können Sie die Lautstärke oder die Tonwiedergabe bzw. Sprache einstellen.

### TV-Programm wählen

Beim Einschalten zeigt das TV-Gerät das zuletzt gesehene Programm an.

TV-Gerät einschalten

**TV**

TV 2

Eine Programmnummer drücken, um direkt das entsprechende Programm anzuzeigen

**0 – 9**

Drücken, um die Programme nacheinander durchzugehen

▲

▼

Das System in den Standbybetrieb schalten

•

*Mit 0 schalten Sie zwischen dem aktuellen und dem vorigen TV-Programm um.*

### Eine TV-Liste anzeigen

Alle Ihre TV-Programme erscheinen in einer Liste, die Sie auf dem Bildschirm anzeigen können. Die Liste zeigt Programmnummern und -namen und kann bis zu 99 TV-Programme enthalten. Sie können auch eine Programmliste für Programmgruppen aufrufen.

TV-Gerät einschalten

**TV**

BBC

Gedrückt halten, um eine TV-Liste auf dem Bildschirm anzuzeigen

**GO**

Zur Programmwahl dessen Nummer eingeben oder...

**0 – 9**

...drücken, bis das gewünschte Programm hervorgehoben ist

▲

▼

Gewähltes Programm einschalten

**GO**

Das Menü verlassen

**EXIT**

*Programmliste für eine spezifische Gruppe aufrufen...*

TV-Gerät einschalten

**TV**

BBC

Mehrfach ◀◀ bzw. ▶▶ drücken, um Ihre Gruppen durchzugehen

◀◀ ▶▶

MY GROUP

Gewählte Gruppe aufrufen

**GO**

Gedrückt halten, um die Senderliste für diese Gruppe aufzurufen

**GO**

◀◀ bzw. ▶▶ drücken, um die Programmlisten für alle anderen Gruppen anzusehen


◀◀ ▶▶

## Bildformat einstellen

Das gewählte Bildformat wird entsprechend auf dem Bildschirm als 16:9 Breitbild- oder 4:3 Standardbild angezeigt. Das gewählte Bildformat wird nicht gespeichert. Wenn Sie ein anderes Programm wählen bzw. das TV-Gerät in den Standbybetrieb schalten, wird wieder auf das 4:3 Bildformat umgeschaltet.



Anzeige der TV-Programmliste. Sie zeigt Ihnen alle verfügbaren TV-Programme.

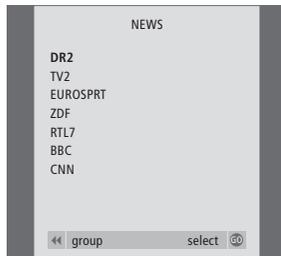

**Gruppenliste...** Die für eine Gruppe gewählten TV-Programme erscheinen auch in den Programmlisten für alle gespeicherten TV-Programme.

Wiederholt drücken, um FORMAT auf der Beo4 anzuzeigen

1 bzw. 2 drücken, um ein Bildformat zu wählen: FORMAT 1 für 4:3 bzw. FORMAT 2 für 16:9

**LIST**

FORMAT

**1 – 2**

## TV-Gerät drehen

Wenn Ihr TV-Gerät mit der Motorwandhalterung ausgestattet ist, können Sie das Gerät mit der Beo4-Fernbedienung drehen.

Wiederholt drücken, um STAND auf der Beo4 anzuzeigen

Das TV-Gerät nach links bzw. rechts drehen oder...

...mit den Zifferntasten eine vordefinierte Position wählen; 1 entspricht der ganz linken Position, 9 der ganz rechten Position

*Weitere Informationen zum Programmieren von Gerätepositionen finden Sie auf S. 38 unter 'Gerätepositionen speichern'.*

**LIST**

STAND

**◀ ▶**

**1 – 9**

## Ton einstellen

Ihr TV-Gerät ermöglicht mehrere Toneinstellungen.

Sie können die Lautstärke jederzeit einstellen bzw. ganz stumm schalten.

Wenn Programme verschiedene Tonwiedergabe- bzw. Sprachoptionen bieten, können Sie hierunter wählen.

Falls an Ihrem TV-Gerät Lautsprecher angeschlossen sind, können Sie die Lautsprecherbalance einstellen.

Weitere Informationen zum Lautsprecheranschluss finden Sie auf S. 46 unter 'Das Anschlussfeld'.

### Lautstärke einstellen bzw. Ton stumm schalten

Sie können die Lautstärke jederzeit einstellen bzw. stumm schalten.

Eine der beiden Tastenseiten drücken, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern



VOL 26

Tastenmitte drücken, um die Tonwiedergabe stumm zu schalten



MUTE

Eine der beiden Tastenseiten drücken, um die Tonwiedergabe wieder zu aktivieren



*Längere Benutzung bei hoher Lautstärke kann Gehörschäden verursachen!*

### Tonwiedergabe bzw. Sprache ändern

Die verschiedenen möglichen Typen der Tonwiedergabe erscheinen während der Einstellung auf dem Bildschirm.

Wiederholt drücken, um SOUND auf der Beo4 anzuzeigen

LIST

SOUND

Aktuelle Tonwiedergabe auf dem Bildschirm anzeigen

GO

STEREO

Wiederholt drücken, um eine andere Tonwiedergabe bzw. Sprache bei einem mehrsprachigen Programm zu wählen

GO

GO

Die SOUND-Funktion verlassen

EXIT

*Um SOUND auf der Beo4 anzeigen zu können, muss diese Option zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter 'Beo4 individuell einstellen' auf der CD-ROM.*

*Sie können Ihre bevorzugte Tonwiedergabe beim Abstimmen von TV-Programmen speichern. Weitere Informationen finden Sie auf S. 32 unter 'Gespeicherte Programme bearbeiten'.*

## Lautsprecherbalance bzw. -kombination ändern

Wenn Sie Lautsprecher am TV-Gerät anschließen, können Sie jederzeit die Balance ändern und eine Lautsprecherkombination wählen.

Wiederholt drücken, um  
SPEAKER auf der Beo4  
anzuzeigen

**LIST**

**SPEAKER**

### Lautsprecherkombinationen

SPEAKER 1

Wiedergabe nur über die Lautsprecher des TV-Geräts. Für Programme mit Dialogen, wie z.B. Nachrichtensendungen.

Balance zwischen rechten und  
linken Lautsprechern einstellen

◀ ▶

SPEAKER 2

Stereowiedergabe über die beiden externen vorderen Lautsprecher.

Drücken, um eine Lautsprecher-  
kombination zu wählen

**1 – 3**

SPEAKER 3

Die Lautsprecher des TV-Geräts und die externen vorderen Lautsprecher sind eingeschaltet.

SPEAKER aus der Beo4-Anzeige  
ausblenden und zur benutzten  
Programmquelle zurückkehren

**EXIT**

## Videotext

Wenn Sie ein Programm wählen und der jeweilige Sender Videotext anbietet, können Sie die Videotextseiten und die hiermit verbundenen Unterseiten ansehen.

Die Pfeiltasten der Beo4, die Menüzeile am oberen Bildschirmrand und der hell unterlegte Cursor helfen Ihnen dabei, die gewünschte Seite in einem einzigen Schritt zu finden. Wenn Sie dort angelangt sind, können Sie das Durchblättern der Unterseiten anhalten, um sie in der Ihnen angenehmen Zeit zu lesen.


Das TV-Gerät 'erinnert' sich an Ihre bevorzugten Seiten, bringt Sie zur vorigen Seite zurück, zeigt verborgene Nachrichten oder hilft Ihnen beim Umschalten auf den Videotext eines anderen Programms.

Um Ihre bevorzugten Videotextseiten nach dem Einschalten von Videotext zuerst anzuzeigen, können Sie diese als Speicherseiten programmieren.

Wenn Sie die Videotext-Untertitelseite als Speicherseite neu programmieren, können Sie die Untertitel für das jeweilige Programm automatisch einblenden.

### Grundlegende Videotextfunktionen

Sie bewegen sich mit Hilfe der Menüleiste am oberen Rand der Videotextseite durch die Videotextseiten.

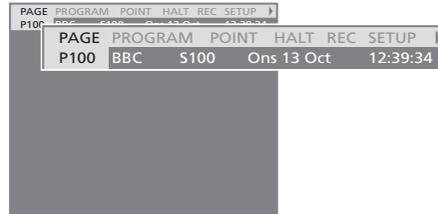

- > Drücken Sie **TEXT**, um Zugang zu Videotext zu erhalten, und **EXIT**, um Videotext zu verlassen.
- > Wenn Sie **EXIT** drücken und hiermit Videotext verlassen, bevor die gewünschte Seite gefunden ist, informiert Sie die Meldung TEXT darüber, dass die Seite gefunden ist.
- > Drücken Sie **GO**, um die Seite anzuzeigen.

*Wenn Sie das Programm wechseln bzw. den Videotext durch Wahl einer neuen Quelle verlassen, werden Sie nicht informiert, dass die Seite gefunden wurde.*

#### Um eine neue Seite aufzurufen...

- > Geben Sie die Nummer der gewünschten Seite ein, oder...
- > ...verschieben Sie den markierten Cursor mit **◀** auf **PAGE**.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um von einer Seite zu einer anderen zu gelangen; für Schnelldurchlauf halten Sie die jeweilige Taste gedrückt.
- > **GO** bringt Sie zu den Indexseiten (100, 200, 300...).

#### Um mit angezeigten Seitenangaben umzuschalten...

- > Verschieben Sie den Cursor mit **▶** auf **POINT**.
- > Drücken Sie **GO** bzw. **▼**, um den Cursor auf die Seite zu setzen.
- > Verschieben Sie den Cursor mit den Pfeiltasten auf eine Seitenangabe und drücken Sie **GO**.

#### Um zu einer vorigen Seite zurückzukehren...

- > Wenn Sie mit **POINT** zu einer anderen Seite wechseln, ändert sich **POINT** in der Menüleiste in **RETURN**.
- > Drücken Sie **GO**, während die neue Seite angezeigt wird, um zur vorigen Seite zurückzukehren.

*RETURN bringt Sie nur einen Schritt zurück. Zur Rückkehr zu anderen vorher angesehenen Seiten benutzen Sie die **PAGE**- bzw. **MEMO**-Funktionen.*

#### Um zu einem anderen Videotextdienst zu wechseln...

- > Verschieben Sie den markierten Cursor mit **▶** auf **PROGRAM**.  
Wenn **MEMO**-Seiten erstellt sind, ist **MEMO** beim Einschalten von Videotext markiert. Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, während **MEMO** markiert ist, um **PROGRAM** zu suchen.
- > Drücken Sie **GO**, um eine Programmliste aufzurufen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um das gewünschte Programm zu suchen.
- > Drücken Sie **GO**, um zu einem anderen Videotextdienst umzuschalten.

#### Um das Weiterblättern von Unterseiten anzuhalten...


- > Drücken Sie **STOP**, um das Weiterblättern von Unterseiten anzuhalten, oder...
- > ...verschieben Sie den Cursor auf **HALT** und drücken Sie **GO**. **HALT** wird durch vier Ziffern ersetzt.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um zur gewünschten Unterseite zu wechseln, oder geben Sie ihre Nummer ein.
- > Mit **GO** starten Sie wieder das Weiterblättern der Seiten.

#### Um versteckte Nachrichten u.ä. zu zeigen...

- > Verschieben Sie den Cursor in der Menüleiste auf **▶**.
- > Drücken Sie **GO**, um **SETUP** in **REVEAL** zu ändern.
- > Drücken Sie nochmals **GO**, um den verborgenen Text auf der aktuellen Seite anzuzeigen.

## Bevorzugte Videotextseiten speichern

Für den Videotext jedes Programms sind neun Speicherseiten verfügbar.

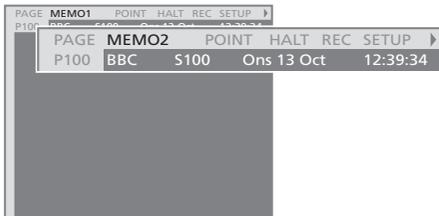

### Um eine MEMO-Seite zu erstellen...

- > Rufen Sie eine Seite auf, die Sie oft benutzen.
- > Drücken Sie ◀ bzw. ▶, um den Cursor in der Menüleiste auf SETUP zu verschieben, dann GO. Die neun verfügbaren MEMO-Plätze werden mit ihren Nummern angezeigt. Der erste ist markiert.
- > Drücken Sie GO, um die aktuelle Seite zu speichern. Der Cursor springt auf den nächsten freien MEMO-Platz.
- > Wählen Sie mit den Zifferntasten der Beo4 die nächste Videotextseite zum Speichern.
- > Wiederholen Sie das Verfahren für alle Seiten, die Sie speichern möchten.
- > Um die Einrichtung von MEMO-Seiten zu verlassen, drücken Sie ◀ bzw. ▶, um den Cursor auf BACK zu verschieben, dann GO.
- > Drücken Sie EXIT, um Videotext zu verlassen.

*Speichern Sie die Videotext-Untertitelseite als MEMO-Seite neun, wenn die verfügbaren Videotext-Untertitel für ein bestimmtes Programm automatisch angezeigt werden sollen.*

### Um eine MEMO-Seite zu löschen...

- > Drücken Sie ◀ bzw. ▶, um den Cursor auf SETUP zu verschieben, dann GO.
- > Verschieben Sie den Cursor auf die zu löschende MEMO-Seite und drücken Sie die gelbe Taste.
- > Drücken Sie die gelbe Taste nochmals zur Bestätigung.

## Speicherseiten benutzen

Die schnelle Anzeige Ihrer Videotext-Speicherseiten kann z.B. zum raschen Abrufen von Verkehrsinformationen vor der Fahrt zur Arbeit nützlich sein.

### Um MEMO-Seiten anzusehen...

- > Drücken Sie TEXT, um Videotext aufzurufen.
- > Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um zwischen MEMO-Seiten zu wechseln.
- > Drücken Sie EXIT, um Videotext zu verlassen.

## Programmgruppen benutzen

Wenn Sie zahlreiche Programme gespeichert haben und schnell Ihre bevorzugten Programme aufrufen möchten, ohne hierzu jedes Mal die gesamte Programmliste durchgehen zu müssen, fassen Sie sie in einer Gruppe zusammen. Sie müssen dann nicht mehr ungewünschte Programme durchgehen.

Sie können die Gruppen nach den Benutzern, die die Programme sehen möchten, oder nach dem Programmtyp der Gruppe wie 'Nachrichten' oder 'Sport' benennen.

Wenn Sie eine Gruppe erstellt und gewählt haben, müssen Sie nur noch die TV- bzw. STB\*-Programme der betreffenden Gruppe durchgehen. Sie können aber auch zu einer anderen Gruppe umschalten, um deren Programme anzusehen, oder von GROUPS zu TV wechseln, um aus allen gespeicherten TV-Programmen wählen zu können.

### Programme in einer Gruppe wählen

Zugriff auf Ihre Programmgruppen erhalten Sie, indem Sie den Gruppenmodus aktivieren. Drücken Sie die Pfeiltasten, um die gewünschte Gruppe zu wählen und die Programme in dieser Gruppe durchzugehen.

TV-Gerät einschalten

TV

Linke bzw. rechte Pfeiltaste drücken, bis Ihre Gruppen angezeigt werden

◀ ▶  
MY GROUP

Wenn die gewünschte Gruppe gefunden ist, GO drücken, um sie zu wählen

GO  
NEWS

Die Programme in der betreffenden Gruppe nach oben oder unten durchgehen

▲ ▼

Mit den Zifferntasten die Nummer des gewünschten Programms eingeben

1 - 9  
TV 2  
BBC


Mit der linken bzw. rechten Pfeiltaste auf eine andere Programmgruppe umschalten und diese mit GO aufrufen

◀ ▶  
SPORT  
GO

*Um eine Programmliste für die aktuelle Gruppe anzusehen, halten Sie im GROUPS-Modus GO gedrückt. Um alle verfügbaren TV-Programme zu wählen, drücken Sie TV.*

### Programmgruppen erstellen

Sie können bis zu acht verschiedene Programmgruppen erstellen. Jede Gruppe kann bis zu 18 Programme enthalten. Ein bestimmtes Programm kann in mehr als einer Gruppe gespeichert werden.

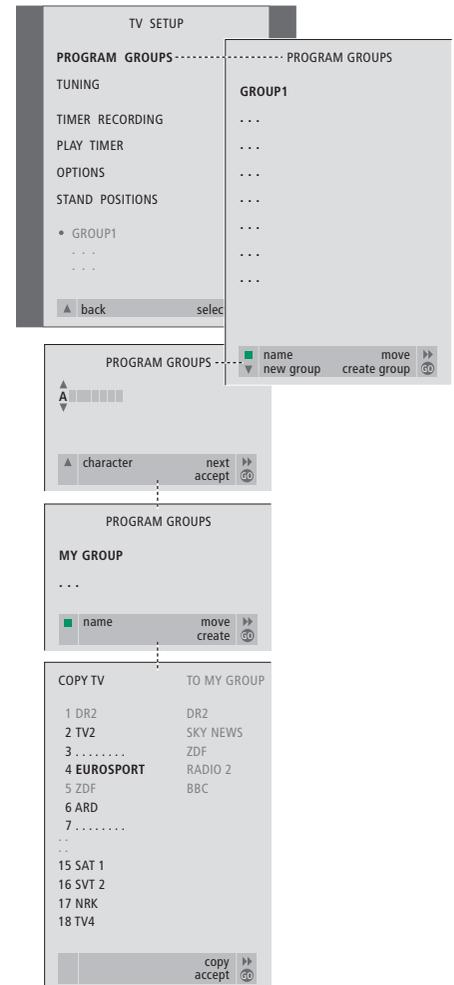


\*HINWEIS! Um Set-top Box-Programme (STB) empfangen zu können, muss eine Set-top Box angeschlossen sein. Weitere Informationen zur Erstellung von Programmgruppen für Set-top Box-Programme finden Sie im Kapitel 'Set-top Box-Betrieb' auf Seite 22.

## Programme in einer Gruppe verschieben

Sie können die Anordnung der Programme in einer Gruppe ändern und Programme in einer Gruppe löschen.

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü aufzurufen, PROGRAM GROUPS ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das PROGRAM GROUPS-Menü aufzurufen.
- > Verschieben Sie den Cursor mit ▼ auf eine freie Gruppe und drücken Sie die grüne Taste, um eine neue Gruppe benennen zu können.
- > Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um Zeichen zu wählen.
- > Drücken Sie ◀ bzw. ▶, um zum vorigen bzw. nächsten Zeichen zu wechseln.
- > Drücken Sie **GO**, um den Namen zu speichern, und nochmals **GO**, um Programme in der neuen Gruppe speichern zu können.
- > Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um ein Programm zu wählen, das Sie in die neue Gruppe kopieren möchten.
- > Drücken Sie ▶, um ein TV-Programm in die Programmgruppe zu kopieren.
- > Drücken Sie **GO**, um Ihre Gruppe zu speichern, nachdem Sie Programme kopiert haben.
- > Drücken Sie ▲, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

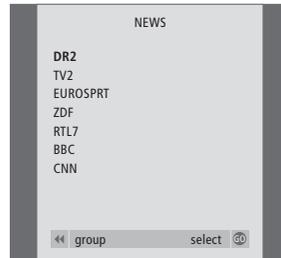

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü aufzurufen, PROGRAM GROUPS ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das PROGRAM GROUPS-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie ▼, um eine Gruppe zu markieren, und **GO**, um sie zu wählen.
- > Drücken Sie ▼, um das zu verschiebende bzw. löschende Programm zu markieren.
- > Drücken Sie ▶, um das Programm aus der Liste und dann mit ▲ bzw. ▼ an seine neue Position zu verschieben.
- > Drücken Sie ◀, um das Programm zurück in die Liste zu verschieben, oder die gelbe Taste, um es zu löschen. Wenn Sie ein Programm in der Liste löschen, ändern sich die Plätze der folgenden Programme entsprechend.
- > Wenn das Programm seinen Platz mit einem anderen Programm gewechselt hat, verschieben Sie dieses Programm an eine neue Position.
- > Wenn Sie die Programme in einer Gruppe verschoben bzw. gelöscht haben, drücken Sie **GO**, um die Gruppe zu speichern.
- > Drücken Sie ▲, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

*Set-top Box-Programme können nicht mit TV-Programmen in derselben Gruppe kombiniert werden. Weitere Informationen zur Erstellung von Programmgruppen für Set-top Box-Programme finden Sie im Kapitel 'Set-top Box-Betrieb' auf S. 22.*



Hier finden Sie Informationen zu spezielleren Funktionen Ihres TV-Geräts.

Außerdem erfahren Sie, wie Sie angeschlossene Videogeräte und eine angeschlossene Set-top Box bedienen.

---

## **Ihr TV-Gerät automatisch ein- bzw. ausschalten, 18**

- Ganz zuerst...
- Timer-Wiedergabe und Timer-Standby
- Eine Timereinstellung ansehen, bearbeiten oder löschen

## **Das PIN-Code-System, 20**

- PIN-Code-System aktivieren
- Ihren PIN-Code ändern oder löschen
- PIN-Code-System benutzen
- Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben...

## **Set-top Box-Betrieb, 22**

- Set-top Box Controller-Menü
- Bedienung mit der Beo4
- Menü der Set-top Box benutzen
- Set-top Box in einem Linkraum benutzen
- Programmgruppen erstellen
- Programme in einer Gruppe verschieben oder löschen

## **Wenn Sie einen Videorecorder BeoCord V 8000 haben..., 26**

- Videocassette abspielen und durchsuchen
- Timeraufnahme über Videotext
- Über Bildschirmmenü aufnehmen
- Programmierte Aufnahmen überprüfen

## Ihr TV-Gerät automatisch ein- bzw. ausschalten

Wenn Ihr TV-Gerät mit dem optionalen Master Link-Modul ausgestattet ist, können Sie es über die Timer-Wiedergabe- und Timer-Standbyfunktionen für timergesteuertes Ein- und Ausschalten programmieren.

Sie können bis zu sechs Timereinstellungen eingeben und auf einer Bildschirmliste ansehen. In dieser Liste können Sie Ihre Timereinstellungen bearbeiten bzw. löschen.

Wenn Ihr TV-Gerät über ein Master Link-Kabel in ein Bang & Olufsen Audio- oder Videosystem integriert ist, können auch diese Systeme die Funktionen Timer-Wiedergabe und -Standby ausführen.

Wenn Sie Timereinstellungen eingeben möchten, achten Sie darauf, dass die eingebaute Uhr auf die richtige Zeit eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie auf S. 39 unter 'Uhrzeit und Datum einstellen'.

### Ganz zuerst...

Sie können für ein mit einem Master Link-Kabel an Ihrem TV-Gerät angeschlossenes Bang & Olufsen Audio- oder Videogerät die Timerfunktionen über Timer-Wiedergabe aktivieren bzw. deaktivieren. Sie können z.B. die Timer-Wiedergabe des TV-Geräts aktivieren und die des Audiosystems deaktivieren, wenn die Timerfunktionen nur für das TV-Gerät gelten sollen.


#### Zum Einschalten des Wiedergabe-Timers...

- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um PLAY TIMER zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das PLAY TIMER-Menü aufzurufen. TIMER ON/OFF ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das TIMER ON/OFF-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um ON anzuzeigen.
- > Drücken Sie **GO**, um die Einstellung zu speichern.

Weitere Informationen zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Timer-Wiedergabe für ein angeschlossenes Bang & Olufsen Audio- bzw. Videogerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.

### Timer-Wiedergabe und Timer-Standby

Sie können den Timer für das Ein- und Ausschalten Ihres TV-Geräts zu einem spezifischen Datum und Uhrzeit oder zur gleichen Uhrzeit am gleichen Tag im wöchentlichen Rhythmus programmieren.

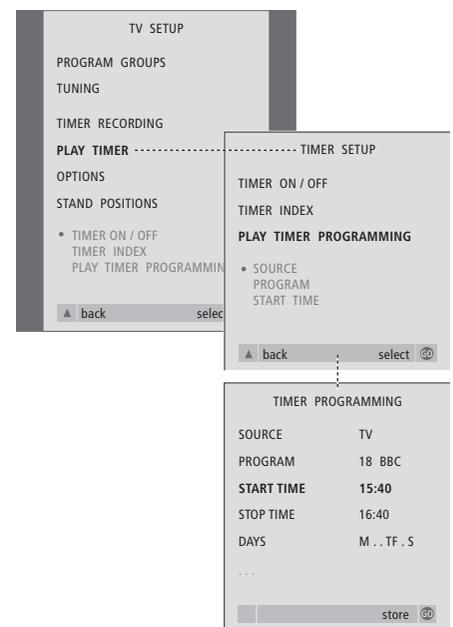

#### Das System zeigt an:


M...	Montag
T...	Dienstag
W...	Mittwoch
T...	Donnerstag
F...	Freitag
S...	Samstag
S...	Sonntag

## Eine Timereinstellung ansehen, bearbeiten oder löschen

Rufen Sie eine Bildschirmliste Ihrer Timereinstellungen auf. In dieser Liste können Sie Ihre Timereinstellungen bearbeiten bzw. löschen.

### Zum Eingeben von Timer-Wiedergabe bzw. Timer-Standby...

- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um PLAY TIMER zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das PLAY TIMER-Menü anzuzeigen, und **▼**, um PLAY TIMER PROGRAMMING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TIMER PROGRAMMING-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Menüeinträge durchzugehen.
- > Benutzen Sie die Zifferntasten zur Eingabe oder drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um die Wahlmöglichkeiten für jeden Eintrag anzusehen. Wenn DAYS markiert ist, drücken Sie einmal **▶**, um die Tage durchgehen zu können, und drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um einen nicht gewünschten Tag zu löschen. Drücken Sie **▶**, um zum nächsten Tag zu gehen, und **◀**, um zu einem vorigen Tag zu wechseln. Wenn der/die gewünschte(n) Wochentag(e) angezeigt wird/werden, drücken Sie **GO**, um den/die Tag(e) zu akzeptieren.
- > Nachdem Sie die erforderlichen Daten eingegeben haben, drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen zu speichern.
- > Drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

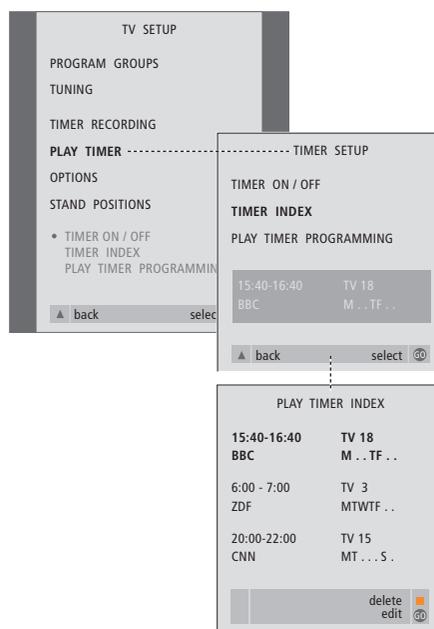

### Timereinstellungen ansehen, bearbeiten bzw. löschen...

- > Wählen Sie **TIMER INDEX** aus dem **TIMER SETUP**-Menü, um die Liste der Timereinstellungen anzuzeigen. Die erste Timereinstellung in der Liste ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um den Cursor auf eine Timereinstellung zu verschieben, die Sie bearbeiten möchten.
- > Zum Bearbeiten einer Einstellung drücken Sie **GO** und befolgen Sie das links beschriebene Verfahren.
- > Um eine gewählte Einstellung löschen zu können, drücken Sie die gelbe Taste.
- > Wenn Sie die Einstellung doch nicht löschen möchten, drücken Sie **◀**, um sie wieder zurück in die Liste zu verschieben. Sie können auch **EXIT** drücken, um alle Menüs zu verlassen.
- > Drücken Sie die gelbe Taste nochmals, um die Einstellung zu löschen.

## Das PIN-Code-System

Sie können entscheiden, ob Sie das PIN-Code-System aktivieren möchten oder nicht. Das PIN-Code-System wird deaktiviert, wenn Sie Ihren PIN-Code löschen.

Das PIN-Code-System macht den normalen Gebrauch des TV-Geräts für jemanden, der den Code nicht kennt, unmöglich.


Nachdem das TV-Gerät für 15–30 Minuten vom Netz getrennt wurde, wird das PIN-Code-System aktiv.

Nach dem erneuten Netzanschluss und Einschalten schaltet sich das TV-Gerät nach fünf Minuten selbsttätig aus. Nach der Eingabe des PIN-Codes kehrt das TV-Gerät in den Normalbetrieb zurück.

Wenn Sie Ihren Code verlieren oder vergessen, können Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Händler einen Mastercode erhalten, der Ihren PIN-Code deaktiviert.


### PIN-Code-System aktivieren

Öffnen Sie das TV SETUP-Menü, dann das PINCODE-Menü und wählen Sie aus den Untermenüs.

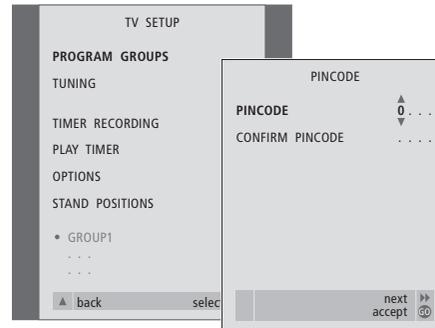

#### *PIN-Code-System aktivieren...*

- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie zweimal **◀**, dann **GO**. Das PINCODE-Menü wird angezeigt.
- > Geben Sie die vier Ziffern Ihres Codes mit den Zifferntasten der Beo4 bzw. mit **▲ ▼** ein. Drücken Sie **◀**, um zu falsch eingegebenen Ziffern zurückzugehen, und korrigieren Sie diese mit **▲** bzw. **▼**.
- > Drücken Sie **GO**, wenn Sie die letzte Stelle eingegeben haben.
- > Geben Sie Ihren Code zur Bestätigung nochmals ein und drücken Sie erneut **GO**. Wenn die beiden Codes nicht übereinstimmen, werden die Eingabefelder gelöscht, und Sie müssen den Code erneut eingeben.

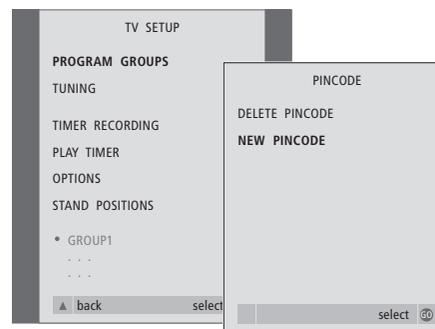

#### *Ihren PIN-Code ändern oder löschen...*


- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie zweimal **◀**, dann **STOP**. Das PINCODE-Menü wird angezeigt.
- > Geben Sie den gültigen PIN-Code ein, um PIN-Code-Funktionen ändern oder löschen zu können.
- > Geben Sie zum Ändern Ihres Codes die Stellen des neuen Codes mit den Zifferntasten oder mit **▲ ▼** ein und drücken Sie **GO**. Geben Sie den Code zur Bestätigung nochmals ein.
- > Um Ihren Code zu löschen, wählen Sie **DELETE PINCODE** und drücken Sie **GO**.

#### *Um eine Codeeingabe abubrechen...*

- > Drücken Sie **STOP**. Die Eingabe wird abgebrochen, und die Eingabefelder werden gelöscht.

## PIN-Code-System benutzen

Nachdem Ihr TV-Gerät für 15–30 Minuten vom Netz getrennt wurde, fordert es nach dem Einschalten zur Eingabe Ihres PIN-Codes auf. Wenn Sie den PIN-Code nicht eingeben, schaltet das TV-Gerät nach ca. fünf Minuten in den Standbybetrieb.

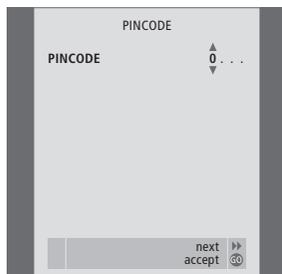

### *Nach dem Einschalten des TV-Geräts...*

- > Geben Sie den Code mit den Zifferntasten bzw. ▲ ▼ ein.
- > Drücken Sie **GO**, wenn Sie die letzte Stelle eingegeben haben.
- > Ihr TV-Gerät schaltet wieder ein.

*Nach fünf falschen Eingaben schaltet das TV-Gerät für drei Stunden ab, und die Bedienung ist nicht möglich.*

*Während der letzten ca. 30 Sekunden, bevor das TV-Gerät automatisch in den Standbybetrieb schaltet, ist keine Fernbedienung möglich. Sie können deshalb während dieser Zeit keinen PIN-Code eingeben.*



### *Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben...*

- > Fragen Sie einen Bang & Olufsen Händler nach einem fünfstelligen Mastercode.
- > Wenn das TV-Gerät zur Eingabe des PIN-Codes auffordert, halten Sie ◀ gedrückt, um das MASTERCODE-Menü aufzurufen.
- > Eingabe des Codes mit den Zifferntasten bzw. ▲ ▼ und Bestätigung mit **GO** deaktiviert Ihren PIN-Code, und Sie können Ihr TV-Gerät wieder in Betrieb nehmen.

## Set-top Box-Betrieb

Der eingebaute Set-top Box Controller ermöglicht es, Ihre jeweilige Set-top Box mit der Beo4 zu bedienen. Wenn eine Set-top Box angeschlossen ist, können Sie mit der Beo4-Fernbedienung auf die Programme und Funktionen Ihrer Set-top Box zugreifen.

Einige Funktionen sind direkt mit der Beo4 zugänglich, wenn Sie die Set-top Box einschalten. Zusätzliche Funktionen stehen über ein Set-top Box Controller-Menü zur Verfügung.

Sie können auch die Programmgruppenfunktion des TV-Geräts für einfachen und separaten Zugriff auf Set-top Box-Programme benutzen.

Um eine Gruppe mit Set-top Box-Programmen anzulegen, geben Sie die Programmnummern ein und benennen Sie die einzelnen Programme. Wenn Sie eine Gruppe erstellt und gewählt haben, können Sie die Set-top Box-Programme durchgehen, die Sie in dieser Gruppe gespeichert haben.

Weitere Informationen zur Erstellung von Programmgruppen für TV-Programme finden Sie im Kapitel 'Programmgruppen benutzen' auf S. 14.

### Set-top Box Controller-Menü

Einige Funktionen der Fernbedienung Ihrer Set-top Box sind nicht direkt auf der Beo4 verfügbar. Um herauszufinden, welche Tasten der Beo4 spezifische Dienste bzw. Funktionen Ihrer Set-top Box aktivieren, rufen Sie das Set-top Box Controller-Menü auf.

*Wenn Ihre Set-top Box als STB (SAT) registriert ist...*

Die Set-top Box einschalten

**SAT**

*Wenn Ihre Set-top Box als STB (V.AUX) registriert ist...*

Wiederholt drücken, um V.AUX auf der Beo4 anzuzeigen

**LIST**

V.AUX

Die Set-top Box einschalten

**GO**

Dann...

Das Set-top Box Controller-Menü aufrufen

**MENU**


Zifferntaste drücken, die die gewünschte Funktion aktiviert, oder...

**1 – 9**

...eine der farbigen Tasten drücken, um eine Funktion zu aktivieren



*Wenn Sie eine Funktion aus dem Set-top Box Controller-Menü wählen, während das Gerät im GROUPS-Modus ist, verlassen Sie den GROUPS-Modus. Anschließend sind alle Set-top Box-Programme verfügbar.*

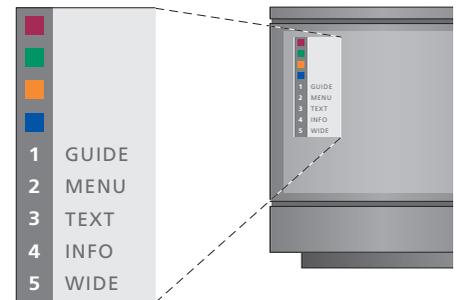

*Beispiel eines Set-top Box Controller-Menüs – Die Tasten der Beo4 sind links im Menü und die Tasten der Set-top Box rechts angezeigt.*

## Bedienung mit der Beo4

Wenn Sie wissen, welche Taste der Beo4 die gewünschte Funktion aktiviert, können Sie diese aufrufen, ohne zuerst das Set-top Box Controller-Menü zu öffnen.

### Bei aktivierter Set-top Box...

GO und dann die Zifferntaste  
drücken, die die gewünschte  
Funktion aktiviert

**GO**  
**0 – 9**

GO und dann ▲ bzw. ▼  
drücken, um die Programme  
direkt aufwärts bzw. abwärts  
durchzugehen

**GO**  
**▲**  
**▼**

GO gedrückt halten, um je nach  
Typ Ihrer Set-top Box den  
Programmführer oder die  
'Now/Next'-Anzeige zu öffnen.

**GO**

## Menü der Set-top Box benutzen

Nachdem Sie Ihre Set-top Box aktiviert haben, können Sie die Menüs der Set-top Box wie etwa den Programmführer mit der Beo4 bedienen.

### Bei Anzeige des eigenen Menüs der Set-top Box...

Cursor auf- bzw. abwärts  
verschieben

**▲**  
**▼**

Cursor nach links bzw. rechts  
verschieben

**◀ ▶**

Eine Funktion wählen und  
aktivieren

**GO**  
**GO**

GO drücken und dann mit  
◀ oder ▶ zwischen den  
Menüseiten oder Einträgen in  
Programmlisten wechseln

**GO**  
**◀ ▶**

Menüs verlassen oder zu einem  
vorigen Menü zurückkehren

**STOP**

Menüs verlassen oder  
verschiedene Modi wie Radio  
aktivieren bzw. deaktivieren

**EXIT**

Die farbigen Tasten wie in den  
Menüs Ihrer Set-top Box  
angegeben benutzen

**■ ■ ■ ■**

*Wenn Set-top Box als Quelle  
gewählt ist, drücken Sie zweimal  
MENU, um das Hauptmenü des  
TV-Geräts anzuzeigen.*

## Set-top Box in einem Linkraum benutzen

Wenn Ihre Set-top Box am TV-Gerät im Hauptraum angeschlossen ist, können Sie die Set-top Box über das TV-Gerät im Linkraum bedienen. Allerdings kann das Set-top Box Controller-Menü auf dem TV-Gerät im Linkraum nicht angezeigt werden.

### Wenn Ihre Set-top Box als STB (SAT) registriert ist...

Die Set-top Box im Hauptraum  
einschalten

**SAT**

### Wenn Ihre Set-top Box als STB (V.AUX) registriert ist...

Wiederholt drücken, um V.AUX  
auf der Beo4 anzuzeigen

**LIST**  
**V.AUX**

Die Set-top Box im Hauptraum  
einschalten

**GO**

Eine Funktion wählen und...  
...die Zifferntaste drücken, die  
die gewünschte Funktion  
aktiviert


**GO**  
**1 – 9**

Eine der farbigen Tasten drücken,  
um eine Funktion zu aktivieren

**■ ■ ■ ■**

## Programmgruppen erstellen

Sie haben die Möglichkeit, insgesamt acht unterschiedliche Programmgruppen anzulegen. Jede Gruppe kann bis zu 18 Set-top Box-Programme enthalten. Programme können in mehr als einer Gruppe gespeichert werden.

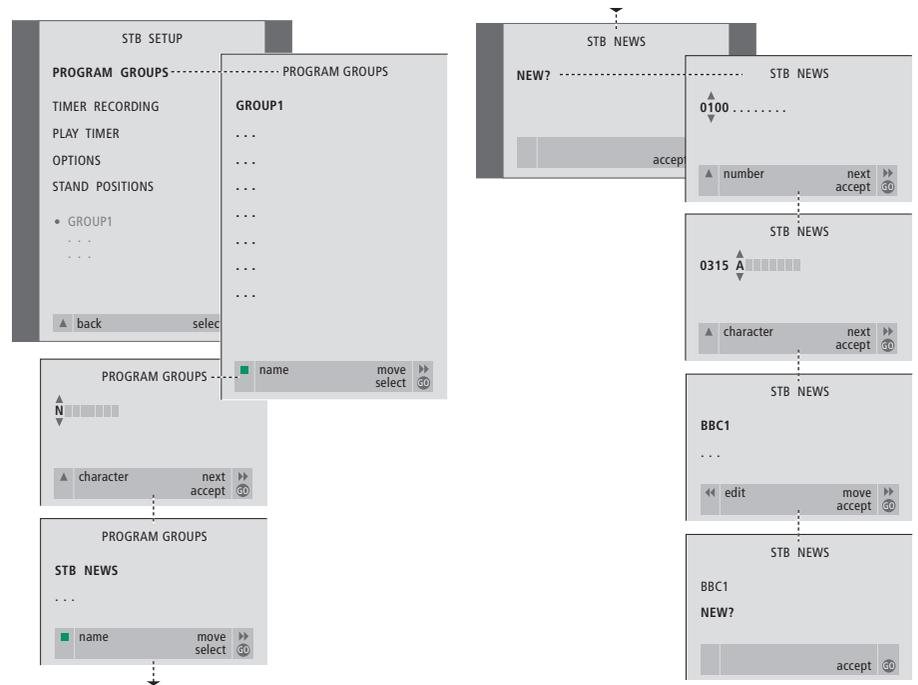


## Programme in einer Gruppe verschieben oder löschen

Sie können die Anordnung der Programme in einer Gruppe ändern und Programme in einer Gruppe löschen.

### Um eine Programmgruppe zu erstellen...

- > Drücken Sie **SAT** auf der Beo4, um STB als Quelle zu wählen.
- > Drücken Sie zweimal **MENU**, um das STB SETUP-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das PROGRAM GROUPS-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie die grüne Taste, um die Gruppe zu benennen, und beachten Sie hierbei die Hinweise unten im Menü; wählen Sie mit ▲ bzw. ▼ Zeichen und wechseln Sie mit ► bzw. ◀ zur nächsten bzw. vorigen Stelle.
- > Mit **GO** bestätigen Sie den Namen der Gruppe.
- > Drücken Sie **GO**, um eine Gruppe zu erstellen und Programme zu wählen.
- > Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um die Programmnummer des gewünschten STB-Programms zu wählen.
- > Drücken Sie ◀ bzw. ►, um zwischen den Nummernfeldern zu wechseln. Nach Eingabe der Nummer geben Sie den Programmnamen ein. Beachten Sie die Hinweise unten im Menü, drücken Sie ▲ bzw. ▼ für Zeichen und ► bzw. ◀, um zum nächsten bzw. vorigen Zeichenfeld zu wechseln.
- > Drücken Sie **GO**, um den Programmnamen zu bestätigen, und wechseln Sie zur Nummer des nächsten Programms in der Gruppe.

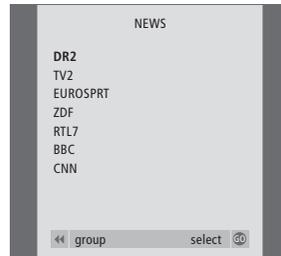

- > Drücken Sie **SAT**, um STB als Quelle zu wählen.
- > Drücken Sie zweimal **MENU**, um das STB SETUP-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um das PROGRAM GROUPS-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie ▼, um eine Gruppe zu markieren, und **GO**, um sie zu wählen.
- > Drücken Sie ▼, um das zu verschiebende bzw. löschende Programm zu markieren.
- > Drücken Sie ►, um das Programm aus der Liste und dann mit ▲ bzw. ▼ an seine neue Position zu verschieben.
- > Drücken Sie ◀, um das Programm zurück in die Liste zu verschieben, oder die gelbe Taste, um es zu löschen. Wenn Sie ein Programm in der Liste löschen, ändern sich die Plätze der folgenden Programme entsprechend.
- > Wenn das Programm seinen Platz mit einem anderen Programm gewechselt hat, verschieben Sie dieses Programm an eine neue Position.
- > Wenn Sie die Programme in einer Gruppe verschoben bzw. gelöscht haben, drücken Sie **GO**, um die Gruppe zu speichern.
- > Drücken Sie ▲, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

*Wenn Sie das STB-Programm nicht benennen, wird beim Aufrufen der STB-Programmgruppe auf dem Bildschirm nur die Programmnummer angezeigt.*

## Wenn Sie einen Videorecorder BeoCord V 8000 haben...

Mit Hilfe der Beo4-Fernbedienung können Sie eine Videocassette abspielen oder durchsuchen, unabhängig davon, ob der BeoCord V 8000 an Ihrem Haupttraumsystem angeschlossen ist und über ein TV-Gerät in einem Linkraum bedient wird, oder ob er direkt an Ihrem TV-Gerät angeschlossen ist.

Aufnahmen wie beschrieben können Sie jedoch nur, wenn der Videorecorder direkt an Ihrem TV-Gerät angeschlossen ist.

Im Aufnahmemenü können Sie auch alle noch ausstehenden Timeraufnahmen prüfen, bearbeiten oder löschen.

Weitere Informationen zum Videorecorder finden Sie in seiner eigenen Anleitung. Beachten Sie jedoch, dass einige in der Anleitung des Videorecorders beschriebene Funktionen nicht verfügbar sind, wenn er am TV-Gerät angeschlossen ist.

### Videocassette abspielen und durchsuchen

Nachdem Sie den Videorecorder mit der Beo4 gewählt haben, werden alle Bedienvorgänge mit den Tasten der Beo4 ausgeführt. Die Wiedergabe einer geladenen Videocassette startet automatisch.

#### Videocassette in den Videorecorder einlegen...

> Drücken Sie **V TAPE**, um den Videorecorder zu aktivieren – die Cassette startet dann automatisch...

V. TAPE    PLAY    2:42

#### Beim Abspielen der Cassette...



- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um die Cassette zurück- bzw. vorzuspulen.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶** nochmals, um schneller zu spulen.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶** ein drittes Mal, um die Cassette schnell zurück- bzw. vorzuspulen, oder...
- > ...halten Sie **◀** bzw. **▶** für 2 Sekunden gedrückt, um die Cassette schnell zurück- bzw. vorzuspulen.
- > Drücken Sie **GO**, um die Wiedergabe zu starten bzw. wiederaufzunehmen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um verschiedene Titel oder Aufnahmen auf der Cassette vor- bzw. rückwärts zu durchsuchen.

#### Videocassette abspielen oder anhalten...

- > Drücken Sie **GO**, um die Cassette anzuhalten, und nochmals **GO**, um die Wiedergabe erneut zu starten.
- > Drücken Sie **STOP**, um die Cassette ganz zu stoppen.
- > Drücken Sie die **•** Standbytaste, um das TV-Gerät und den Videorecorder in den Standbybetrieb zu schalten.

### Timeraufnahme über Videotext

Mit Videotext lassen sich Aufnahmen einfach programmieren.

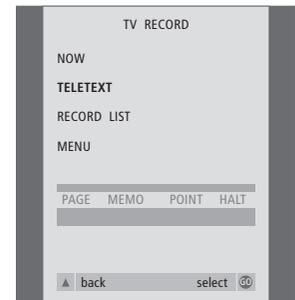

Die Menüzeile auf der Videotextseite.



Die Statuszeile für eine Aufnahme erscheint entweder über der Videotextseite mit Angabe der Anfangs- und Endzeiten oder in der Sendung, die Sie aufnehmen wollen.



Die Aufnahme ist nun gespeichert.

## Über Bildschirmmenü aufnehmen

Mit dem Menü programmieren Sie eine Timeraufnahme. Geben Sie die Start- und Stoppzeiten für Ihre Aufnahme ein und kontrollieren Sie, ob die Eingabe stimmen. Sie können bis zu 6 Timeraufnahmen programmieren.


## Programmierte Aufnahmen überprüfen

Sie können die anstehenden Aufnahmen prüfen, bearbeiten oder löschen. Wenn sich die Timeraufnahme mit einer anderen überschneidet, wird dies beim Programmieren der Aufnahme und in der Aufnahmeliste angezeigt.

### Legen Sie eine Cassette für die Aufnahme ein...

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **RECORD**, um das TV RECORD-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼**, um zu TELETEXT zu wechseln, dann **GO**.
- > Wählen Sie die gewünschte Videotextseite.
- > Drücken Sie **RECORD**, um ein Programm für die Aufnahme wählen zu können, oder wechseln Sie mit **▶** zu REC in der Videotext-Menüzeile und drücken Sie **GO**.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zur Startzeit bzw. zum Programmtitel zu gehen.
- > Drücken Sie **GO**, um die gewählte Startzeit zu bestätigen, oder wählen Sie einfach den Programmtitel.
- > Drücken Sie ggf. **GO**, um die Stoppzeit zu wählen. Sie können die Stoppzeit mit **▼** ändern und zwei oder drei Programme hintereinander wählen.
- > Überprüfen Sie die Statuszeile für die Aufnahme und benutzen Sie ggf. **▲** bzw. **▼** bzw. die Zifferntasten zum Ändern und **◀** bzw. **▶**, um zwischen den eingegebenen Daten zu wechseln.
- > Drücken Sie **GO**, um die Timeraufnahme zu speichern. PROGRAMMING STORED zeigt an, dass Ihre Aufnahme gespeichert ist.


*Sie können das Timer-Aufnahmemenü auch über das SETUP-Hauptmenü für die entsprechende Quelle – z.B. TV – oder das SETUP-Hauptmenü für V.TAPE aufrufen.*

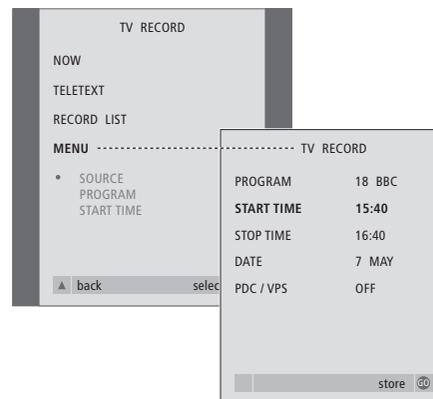

### Legen Sie eine aufnahmebereite Cassette ein...

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten, bzw. **SAT**, um eine evtl. vorhandene Set-top Box einzuschalten.
- > Drücken Sie **RECORD** auf der Beo4, um das Aufnahmemenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼**, bis MENU markiert ist.
- > Drücken Sie **GO**, um das Menü zum Programmieren einer Timeraufnahme zu öffnen. START TIME ist markiert.
- > Geben Sie mit den Zifferntasten bzw. **◀** oder **▶** die notwendigen Angaben für Ihre Timeraufnahme ein; Stoppzeit, Datum, ggf. andere Programmnummer, und aktivieren Sie die PDC / VPS-Funktion, falls verfügbar.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den Menüoptionen zu wechseln.
- > Drücken Sie **GO**, um die Aufnahme zu speichern.
- > Drücken Sie **▲**, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

*Falls PDC / VPS eine Menüoption ist, können Sie diese auf OFF oder AUTO stellen. Die gewählte Option ist dann nur für diese bestimmte Aufnahme gültig. Weitere Informationen zu den PDC/VPS-Systemen und Aufnahmen finden Sie in der Anleitung des BeoCord V 8000.*

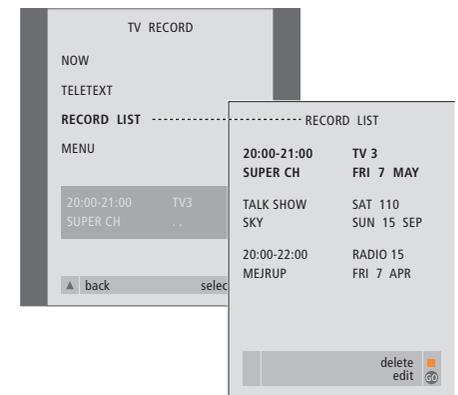

- > Drücken Sie **RECORD**, um das Aufnahmemenü zu öffnen.
- > Drücken Sie **▼**, bis RECORD LIST markiert ist.
- > Drücken Sie **GO**, um die Aufnahmeliste aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um eine Aufnahme zu markieren.

### Markierte Aufnahme bearbeiten...

- > Drücken Sie **GO**, um die Aufnahme bearbeiten zu können.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um Start- und Stoppzeiten, Datum oder Programmnummer zu ändern.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um die Optionen schrittweise durchzugehen.
- > Drücken Sie **GO**, um die Aufnahme zu speichern und zur Liste zurückzukehren.

### Löschen einer markierten Aufnahme...

- > Drücken Sie die gelbe Taste, um die Aufnahme zu löschen.
- > Drücken Sie die gelbe Taste zur Bestätigung nochmals oder drücken Sie **◀**, um die Aufnahme zurück in die Liste zu verschieben.
- > Wählen Sie weitere Aufnahmen zum Löschen oder drücken Sie **EXIT**, um die Bildschirmmenüs zu verlassen.

*Sich überschneidende Aufnahmen werden durch OVERLAP gekennzeichnet. Ein roter Punkt zeigt an, welche Aufnahmen sich überschneiden.*



Dieses Kapitel erläutert die Grundeinstellungen und das automatische Speichern aller verfügbaren Programme. Sie finden außerdem Informationen zum Bearbeiten gespeicherter Programme und Ändern anderer Einstellungen wie Uhrzeit, Datum, Bild und Ton.

Informationen zur Aufstellung Ihres TV-Geräts und zum Anschluss zusätzlicher Videogeräte finden Sie im Kapitel *'Aufstellung, Anschlüsse und Pflege'* auf S. 43.

---

## **Ersteinstellungen Ihres TV-Geräts, 30**

- Menüsprache wählen
- Alle Programme und Einstellungen speichern
- Zusätzliche Geräte vor automatischer Programmspeicherung registrieren
- Mittenposition bestimmen

## **Gespeicherte Programme bearbeiten, 32**

- Gespeicherte Programme verschieben
- Gespeicherte Programme benennen
- Gespeicherte Programme löschen
- Gespeicherte Programme justieren

## **Programme neu speichern bzw. hinzufügen, 36**

- Automatisches Neuspeichern
- Neue TV-Programme hinzufügen

## **Gerätepositionen speichern, 38**

## **Uhrzeit und Datum einstellen, 39**

## **Bild und Ton einstellen, 40**

- Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellen
- Balance, Bässe, Höhen und Loudness einstellen

## **Menüsprache wählen, 42**


## Ersteinstellungen Ihres TV-Geräts

Die hier beschriebene Grundeinstellung wird nur dann aktiviert, wenn das TV-Gerät erstmals an das Netz angeschlossen und eingeschaltet wird.

Hierzu gehören die Wahl der Menüsprache, das automatische Speichern von TV-Programmen, die Festlegung der Mittenposition einer Motorwandhalterung – sofern Ihr TV-Gerät damit ausgestattet ist – und die Registrierung aller evtl. angeschlossenen Zusatzgeräte.

### Menüsprache wählen

Beim ersten Einschalten Ihres TV-Geräts müssen Sie wählen, in welcher Sprache alle Menüs angezeigt werden.

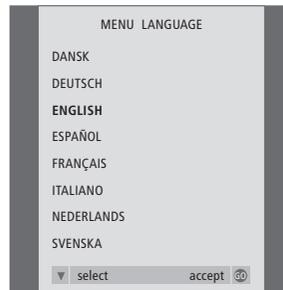


*Das Sprachwahlmenü erscheint. Wenn Sie die Menüsprache zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, finden Sie das Menü unter OPTIONS im TV SETUP-Menü.*

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten. Das Sprachwahlmenü erscheint.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um ggf. zwischen den angezeigten Sprachen zu wechseln.
- > Drücken Sie **GO**, um Ihre Wahl zu speichern.

### Alle Programme und Einstellungen speichern

Nach der Wahl der Menüsprache erscheint automatisch ein Menü für das automatische Speichern der Programme.

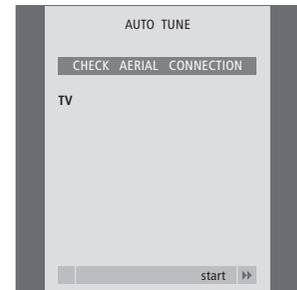

*Wenn das Menü für das automatische Speichern erscheint, fordert Sie die Meldung CHECK AERIAL CONNECTION auf, Ihre TV-Antenne auf richtigen Anschluss zu prüfen.*

- > Drücken Sie **GO**, um das automatische Speichern zu starten. Das TV-Gerät speichert alle verfügbaren Programme.

## Zusätzliche Geräte vor automatischer Mittenposition bestimmen Senderspeicherung registrieren

Wenn ein Videorecorder, Decoder oder sonstiges Zusatzgerät an Ihrem TV-Gerät angeschlossen ist, erkennt das TV-Gerät dies automatisch. Sie können die Registrierung der jeweiligen Geräte prüfen und bestätigen.



### Wenn das CONNECTIONS-Menü erscheint...


- > Drücken Sie ggf. ◀ bzw. ▶, um die Optionen zu wählen, die den Anschlüssen an der V.TAPE-Buchse entsprechen.
- > Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um die Menüeinträge durchzugehen: V.TAPE und AV.
- > Drücken Sie GO, um diese Konfiguration zu speichern.

Wenn Ihr TV-Gerät mit der optionalen Motorwandhalterung ausgestattet ist, erscheint das STAND ADJUSTMENT-Menü. Nach der Festlegung der Mittenposition können Sie Ihre bevorzugten Gerätepositionen im eingeschalteten Zustand und im Standbybetrieb wählen.



### Wenn das STAND ADJUSTMENT-Menü erscheint...

- Achten Sie auf genügend Freiraum für seitliches Drehen des Geräts.
- > Drücken Sie GO, um die Einstellung der Motorwandhalterung zu beginnen.
- > Wenn die Einstellung unterbrochen wird, erscheint die Meldung 'ADJUSTMENT FAILED' auf dem Bildschirm. Beseitigen Sie Gegenstände, die die Drehung des Geräts behindern, und drücken Sie GO, um die Einstellung nochmals zu beginnen.
- > Nach Abschluss der Einstellung erscheint die Meldung 'ADJUSTMENT OK' und anschließend das STAND POSITIONS-Menü.
- > Um eine Position für das eingeschaltete TV-Gerät zu speichern, drücken Sie ◀ bzw. ▶, um das Gerät entsprechend Ihrer Fernsehposition zu drehen.
- > Um eine Position für den Standbybetrieb des Geräts zu speichern, drücken Sie ▼, um zu TV STANDBY zu wechseln.
- > Drücken Sie ◀ bzw. ▶, um das TV-Gerät in die gewünschte Position zu drehen.
- > Drücken Sie GO, um die Positionen zu speichern.

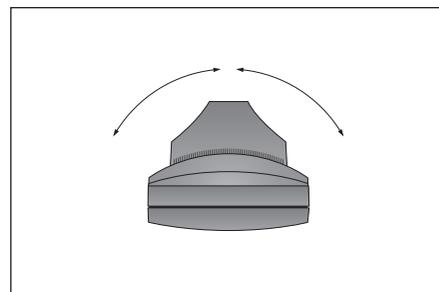


## Gespeicherte Programme bearbeiten

Sie können jederzeit Änderungen an Ihren gespeicherten TV-Programmen vornehmen oder während der automatischen Senderabstimmung nicht gespeicherte Programme abstimmen.

Außerdem können Sie Ihre Programmliste durch Umbenennen von Programmen, Verschieben in der Liste oder Löschen bearbeiten und so die für den Programmwechsel erforderliche Zeit verkürzen.

### Gespeicherte Programme verschieben


Nach Beendigung der automatischen Programmspeicherung erscheint automatisch das EDIT PROGRAMS-Menü, in dem Sie die Reihenfolge ändern können, in der Ihre Programme erscheinen.

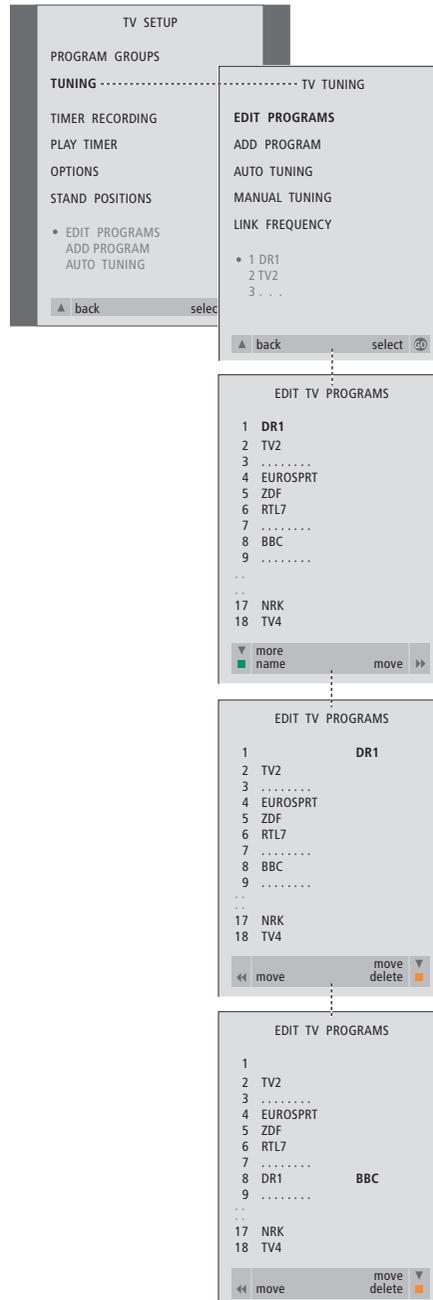

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü aufzurufen. EDIT PROGRAMS ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das EDIT PROGRAMS-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um Ihre Programmliste durchzugehen.
- > Drücken Sie einmal **▶▶**, um das Programm verschieben zu können. Das Programm ist nun aus der Liste verschoben.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um das Programm an seine neue Stelle zu verschieben.
- > Drücken Sie **◀◀**, um das Programm zurück in die Liste zu verschieben. Wenn dieses Programm die Position eines anderen Programms einnimmt, wird letzteres aus der Liste entfernt und kann an eine andere Position verschoben werden.
- > Wenn Sie die gewünschten Programme verschoben haben, drücken Sie **▲**, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

## Gespeicherte Programme benennen


Nach dem Abschluss der automatischen Senderspeicherung erscheint das EDIT PROGRAMS-Menü, in dem Sie die gespeicherten TV-Sender benennen können.

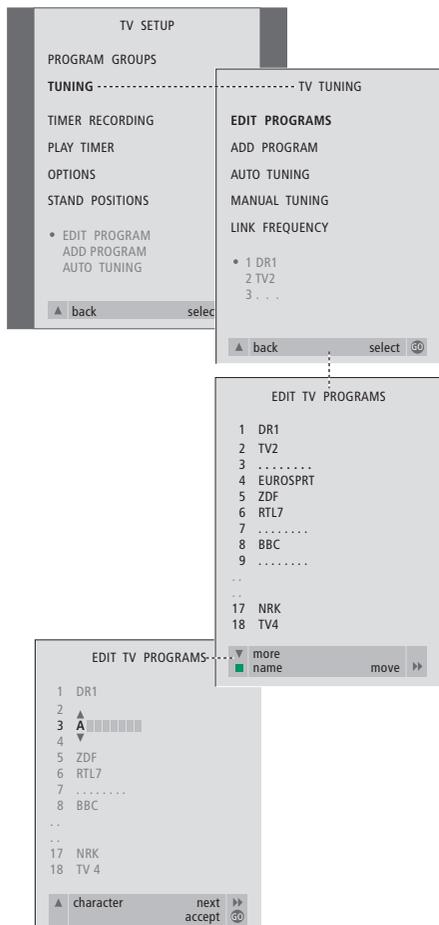

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü aufzurufen. EDIT PROGRAMS ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das EDIT PROGRAMS-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um das zu benennende Programm zu wählen.
- > Drücken Sie die grüne Taste, um das Programm benennen zu können. Das Benennungsmenü ist nun aktiviert.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um die einzelnen Zeichen des Namens zu wählen.
- > Drücken Sie **▶▶**, um zur Position des nächsten Zeichens zu wechseln. Beim Wechsel zwischen den Zeichen schlägt das TV-Gerät mögliche Namen vor – Sie können aber **▼** bzw. **▲** oder **◀◀** bzw. **▶▶** benutzen, um alle Zeichen im von Ihnen gewählten Namen einzugeben bzw. zu bearbeiten.
- > Wiederholen Sie ggf. das Verfahren, um andere Programme zu benennen.
- > Wenn Sie die gewünschten Programme benannt haben, drücken Sie **GO**, um Ihre geänderte Liste zu bestätigen, oder **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

## Gespeicherte Programme löschen


Nach Beendigung der automatischen Programmspeicherung können Sie die ungewünschten Programme löschen.

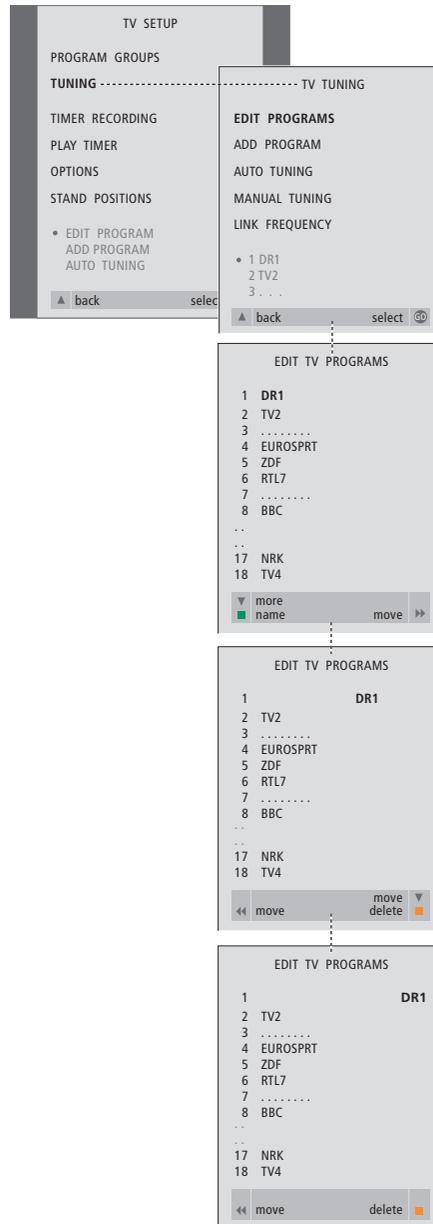

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü aufzurufen. EDIT PROGRAMS ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das EDIT PROGRAMS-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um das zu löschende Programm zu wählen.
- > Drücken Sie **▶▶**, um das Programm aus der Liste zu verschieben.
- > Drücken Sie die gelbe Taste, um das Programm löschen zu können – das Programm wird nun rot angezeigt.
- > Drücken Sie die gelbe Taste, um das Programm zu löschen, oder zweimal **◀◀**, um das Programm zurück in die Liste zu verschieben.
- > Wenn Sie die Programme gelöscht haben, drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

## Gespeicherte Programme justieren

Sie können TV-Programme mit eigenen Programmnummern speichern. Nehmen Sie Feineinstellungen am Empfang vor, zeigen Sie codierte Programme an und wählen Sie die für die einzelnen Programme geeignete Tonwiedergabe.

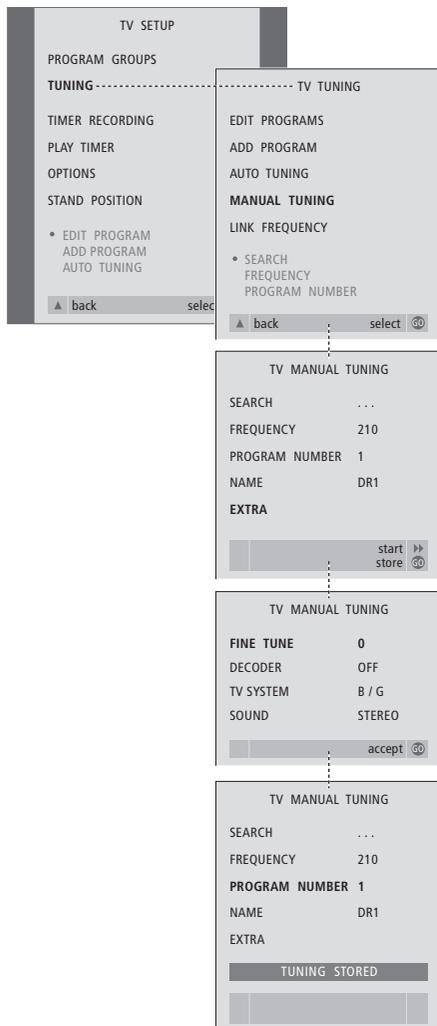

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü anzuzeigen, und **▼**, um MANUAL TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das MANUAL TUNING-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um die Menüeinträge durchzugehen.
- > Drücken Sie **▶▶** bzw. **◀◀**, um Ihre Optionen für einen Menüeintrag anzusehen.
- > Wenn Sie **NAME** wählen, drücken Sie anschließend die grüne Taste, um den Benennungsvorgang zu starten. Benutzen Sie **▼** bzw. **▲** und **▶▶**, um die Zeichen für den gewählten Namen einzugeben.
- > Um das zusätzliche TV MANUAL TUNING-Menü anzuzeigen, wählen Sie **EXTRA** und drücken Sie **GO**. Nehmen Sie nun ggf. die Feineinstellung vor oder wählen Sie die Tonwiedergabe (evtl. auch Decodereingang und TV-System).
- > Wenn Sie die Bearbeitung beendet haben, drücken Sie **GO**, um die Einstellungen zu akzeptieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das bearbeitete Programm zu speichern.
- > Drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

Wenn der Eintrag **SYSTEM** im Menü erscheint, achten Sie darauf, dass die richtige Sendernorm angezeigt wird, bevor Sie mit dem Speichern beginnen:

B/G... für PAL/SECAM BG  
 I... für PAL I  
 L... für SECAM L  
 M... für NTSC M  
 D/K... für PAL/SECAM D/K

Wenn Programme zweisprachig ausgestrahlt werden und Sie beide Sprachen wünschen, können Sie das Programm je einmal in jeder Sprache speichern.

## Programme neu speichern bzw. hinzufügen

Sie können das TV-Gerät die Programme automatisch suchen lassen.

Sie können 99 verschiedene TV-Programme mit eigenen Programmnummern einstellen und jedem Programm einen eigenen Namen geben.


Sie können neue Programme abstimmen bzw. zuvor gelöschte Programme neu einstellen.

Die Abstimmung von Programmen über das ADD PROGRAM-Menü hat keinen Einfluss auf Ihre zuvor eingestellten Programme. Sie können so Programmnamen, deren Reihenfolge in der Programmliste und alle speziellen Einstellungen beibehalten, die Sie ggf. für diese Programme vorgenommen haben, wie Decoder- oder Sendernorm-Einstellungen.

### Automatisches Neuspeichern

Sie können alle TV-Programme vom TV-Gerät automatisch neu speichern lassen.


*Bitte beachten: Beim Neuspeichern werden alle Ihre TV-Programme, Programmgruppen und Programmeinstellungen gelöscht! Gruppen mit STB-Programmen werden vom Neuspeichern nicht beeinflusst.*

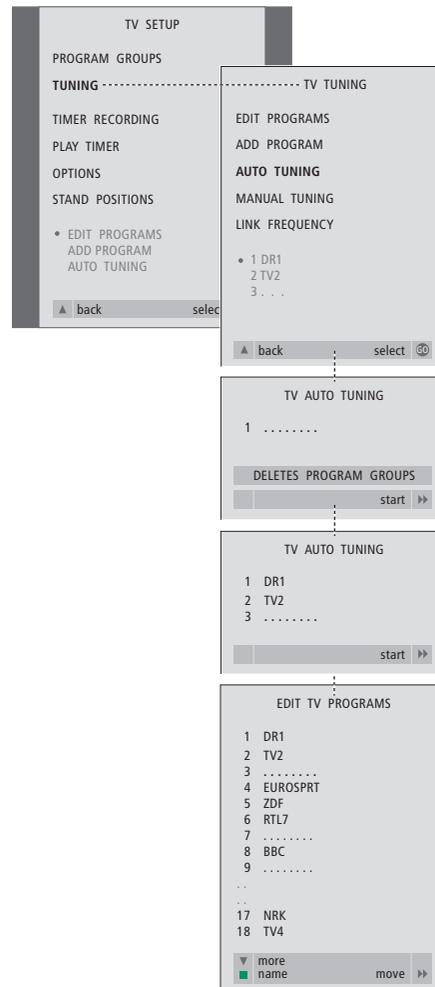

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü anzuzeigen, und **▼**, um AUTO TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das AUTO TUNING-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▶▶**, um das automatische Speichern zu starten.
- > Wenn das automatische Speichern abgeschlossen ist, erscheint das EDIT PROGRAMS-Menü. Sie können nun die Programmreihenfolge ändern, Programme löschen oder sie umbenennen.

## Neue TV-Programme hinzufügen

Sie können ein neues Programm hinzufügen oder ein gespeichertes Programm aktualisieren, z.B. wenn sich dessen Frequenz geändert hat.

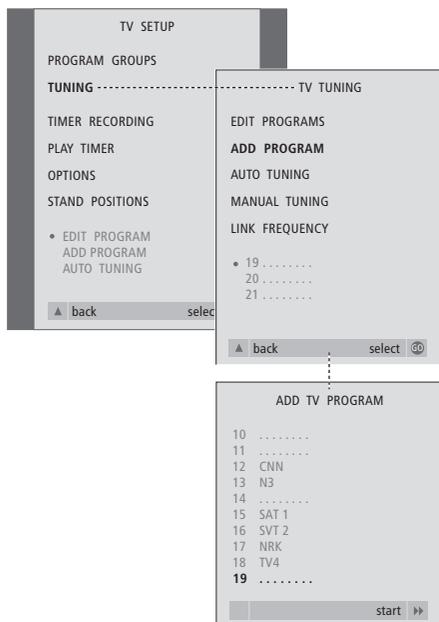

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü anzuzeigen, und **▼**, um ADD PROGRAM zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das ADD PROGRAM-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie zum Start **▶▶**. Wenn neue Programme gefunden werden, werden diese automatisch hinzugefügt.
- > Wenn das Speichern abgeschlossen ist und neue Programme hinzugefügt wurden, erscheint das EDIT PROGRAMS-Menü. Sie können nun die Programmreihenfolge ändern, Programme löschen oder sie umbenennen. Der Cursor markiert den ersten neuen Programmnamen in der Liste.


## Gerätepositionen speichern

Wenn Ihr TV-Gerät mit der optionalen Motorwandhalterung ausgestattet ist, können Sie das Gerät mit der Beo4-Fernbedienung drehen.

Sie können das TV-Gerät aber auch so programmieren, dass es sich beim Einschalten automatisch zu Ihrer bevorzugten Fernsehposition und beim Ausschalten zurück in eine Standbyposition dreht.

Sie können Ihr Gerät auch manuell drehen.

Wählen Sie eine Position für das eingeschaltete und eine für das ausgeschaltete TV-Gerät.

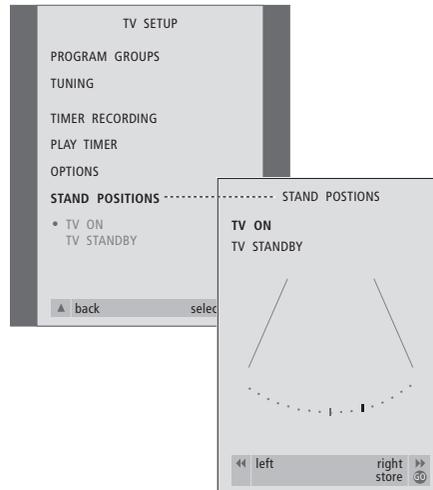

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um STAND POSITIONS zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das STAND POSITIONS-Menü aufzurufen.
- > Um eine Position für das eingeschaltete TV-Gerät zu speichern, drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um das Gerät entsprechend Ihrer Fernsehposition zu drehen.

### *Um eine Position für das TV-Gerät im Standbybetrieb zu speichern...*


- > Drücken Sie **▼**, um zu TV STANDBY zu wechseln.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um das TV-Gerät in die gewünschte Position zu drehen.
- > Drücken Sie **GO**, um die Positionen zu speichern.

Wenn Ihr TV-Gerät mit dem optionalen Master Link-Modul ausgestattet ist, können Sie die eingebaute Uhr einstellen.

Wenn Sie Ihr TV-Gerät für automatisches Ein-/Ausschalten bzw. eine Timeraufnahme eines Programms mit einem angeschlossenen BeoCord V 8000-Videorecorder programmieren, gewährleistet diese Uhr das Ein-/Ausschalten dieser Funktionen zu den richtigen Zeitpunkten.

Die einfachste Methode zur Einstellung der Uhr besteht darin, sie über das CLOCK-Menü mit dem Videotext eines eingestellten TV-Programms zu synchronisieren. Wenn Sie die Uhr synchronisieren möchten, geschieht dies mit dem Videotextdienst des gerade angezeigten Programms. Wenn kein Videotext verfügbar ist, können Sie die Uhr auch manuell einstellen.

Achten Sie vor der Synchronisierung der Uhr mit einem eingestellten Programm darauf, dass das betreffende Programm einen Videotextdienst anbietet.

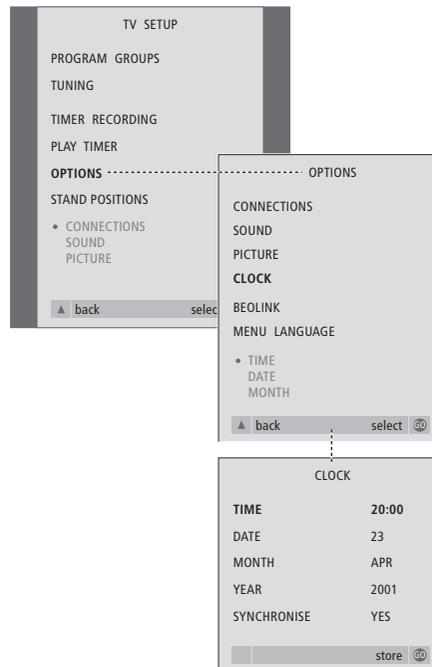

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um **OPTIONS** zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das **OPTIONS**-Menü anzuzeigen, und **▼**, um **CLOCK** zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das **CLOCK**-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um Ihre Optionen für einen Menüeintrag anzusehen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Menüeinträge durchzugehen. Die manuelle Zeiteingabe ist nur erforderlich, wenn **SYNCHRONISE** auf **NO** gesetzt ist.
- > Drücken Sie **GO**, um Ihre Uhrzeit- und Datumeinstellungen zu speichern, oder...
- > ...drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs ohne Speichern zu verlassen.

*Wenn die Uhrzeit bei der Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit nicht aktualisiert wird, wählen Sie einfach das Programm, mit dem Sie die Uhrzeit ursprünglich synchronisiert haben, worauf die Uhrzeit aktualisiert wird.*

### Abkürzungen für Monate

Jan...	Januar	Jul...	Juli
Feb...	Februar	Aug...	August
Mar...	März	Sep...	September
Apr...	April	Oct...	Oktober
May...	Mai	Nov...	November
Jun...	Juni	Dec...	Dezember

### Abkürzungen für Wochentage

M...	Montag
T...	Dienstag
W...	Mittwoch
T...	Donnerstag
F...	Freitag
S...	Samstag
S...	Sonntag

## Bild und Ton einstellen

Bild und Ton sind ab Werk auf neutrale Werte eingestellt, die sich für die meisten Seh- und Hörsituationen eignen. Sie können diese Einstellungen aber Ihrem persönlichen Geschmack anpassen.


Stellen Sie Helligkeit, Farbe und Kontrast ein. Die Toneinstellungen sind für Balance, Bässe, Höhen und Loudness möglich.

Sie können Ihre Bildeinstellungen vorübergehend – bis zum Ausschalten des TV-Geräts – oder dauerhaft speichern.

Weitere Informationen zur Änderung des Bildformats finden Sie unter 'Fernsehen' auf S. 8.

### Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellen

Bildeinstellungen führen Sie über das PICTURE-Menü durch. Vorübergehende Einstellungen werden beim Ausschalten des TV-Geräts gelöscht.

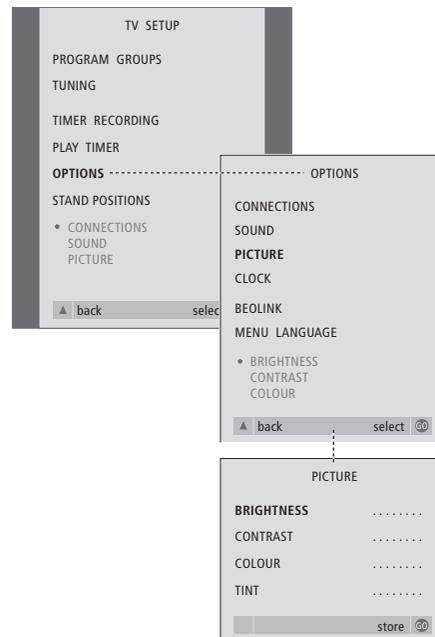


- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um OPTIONS zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das OPTIONS-Menü anzuzeigen, und **▼**, um PICTURE zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das PICTURE-Menü aufzurufen. BRIGHTNESS ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um BRIGHTNESS zu einstellen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Menüeinträge durchzugehen.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um die Werte einzustellen.
- > Drücken Sie **EXIT**, um Ihre Einstellungen bis zum Ausschalten des TV-Geräts zu speichern, oder...
- > ...drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen dauerhaft zu speichern.

*Für Videoquellen im NTSC-Format ist eine vierte Einstellmöglichkeit vorhanden – Tint (Farbschatten bzw. Nuance).*

## Balance, Bässe, Höhen und Loudness einstellen

Sie können Lautstärke, Lautsprechermodus oder Lautstärkebalance direkt mit der Beo4-Fernbedienung ändern, ohne ein Menü aufzurufen. Sie müssen das SOUND-Menü aber für Einstellungen von Bässen, Höhen oder Loudness aufrufen.

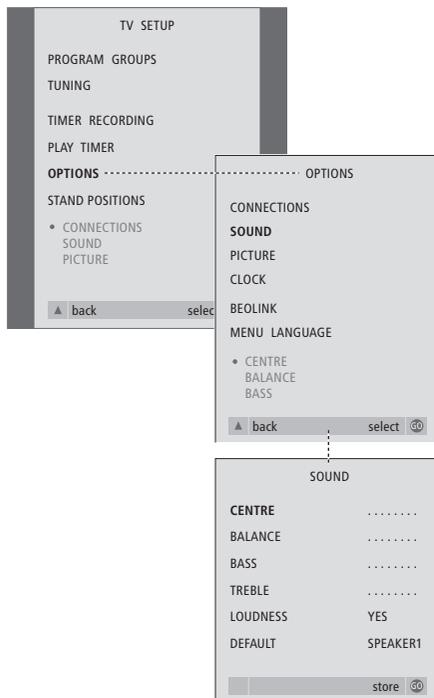

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um OPTIONS zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das OPTIONS-Menü anzuzeigen, und **▼**, um SOUND zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das SOUND-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um einen zu ändernden Eintrag zu wählen.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um die Werte zu ändern bzw. eine Einstellung zu wählen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Menüeinträge durchzugehen.
- > Drücken Sie **EXIT**, um Ihre Einstellungen bis zum Ausschalten des TV-Geräts zu speichern.
- > Drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen dauerhaft zu speichern.

*Beachten Sie, dass die Optionen CENTRE, LOUDNESS und DEFAULT nur verfügbar sind, wenn Sie Lautsprecher am TV-Gerät anschließen. Wenn Sie jedoch auch Kopfhörer über das Direktanschlussfeld am TV-Gerät anschließen, sind diese Optionen nicht verfügbar.*


## Menüsprache wählen

Sie können die während der Grundeinstellung des TV-Geräts gewählte Menüsprache jederzeit ändern.

Nach der Wahl der Menüsprache erscheinen alle Menüs und Displaymeldungen in dieser Sprache.

### Sprache für Bildschirmmenüs wählen

Sie können die Sprache für Bildschirmmenüs über das TV SETUP-Menü wählen. Der auf dem Bildschirm angezeigte Text ändert sich beim Wechsel zwischen Sprachen.

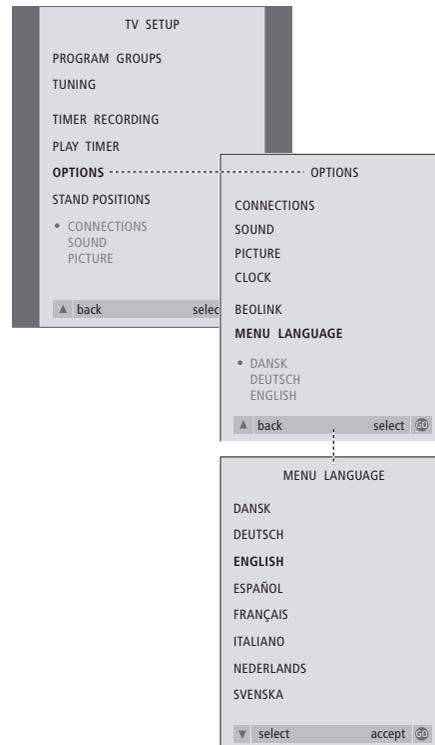

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um OPTIONS zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das OPTIONS-Menü anzuzeigen, und **▼**, um MENU LANGUAGE zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das MENU LANGUAGE-Menü aufzurufen.
- > Verschieben Sie den Cursor mit **▼** bzw. **▲** auf die gewünschte Sprache.
- > Drücken Sie **GO**, um Ihre Wahl zu bestätigen.
- > Drücken Sie **▲**, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder **EXIT**, um alle Menüs direkt zu verlassen.

Dieses Kapitel informiert Sie über Aufstellung, Anschlüsse und Pflege Ihres TV-Geräts. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über das Anschlussfeld und das Bedienfeld für direkte Bedienung.

Wir empfehlen, dass Sie beim Aufstellen Ihres TV-Geräts folgendermaßen vorgehen:

- Packen Sie das TV-Gerät aus und stellen Sie es wie auf der nächsten Seite gezeigt auf
- Achten Sie auf die richtigen Umgebungsbedingungen für Ihr TV-Gerät. Auf der nächsten Seite finden Sie Hinweise hierzu
- Schließen Sie Kabel, Zusatzgeräte und Lautsprecher wie auf den folgenden Seiten beschrieben an.

---

## **TV-Gerät aufstellen, 44**

- TV-Gerät bei Ihnen aufstellen
- Alle Anschlüsse

## **Das Anschlussfeld, 46**

- AV- und Antennenbuchsen-Feld

## **TV-Gerät pflegen, 47**

- Gehäuseoberflächen reinigen
- Kontrastfilterscheibe
- Beo4 reinigen
- Batterien der Beo4 wechseln

## **Direktbedienung und Anschlussfeld, 48**

- Übersicht über die Anschlüsse
- Netz ein-/ausschalten
- Camcorder-Aufnahmen auf dem TV-Gerät anschauen
- Camcorder-Aufnahmen kopieren

## TV-Gerät aufstellen

Hinweise zur Befestigung und Verlegung von Kabeln auf der Rückseite des TV-Geräts finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

Weitere Informationen zur Direktbedienung und den Anschlussfeldern finden Sie auf den Seiten 45–46 und 48–49.



### TV-Gerät bei Ihnen aufstellen

- Stellen Sie Ihr TV-Gerät nicht in direktem Sonnen- oder Kunstlicht wie Spots auf, da dies die Empfindlichkeit des Fernbedienungsempfängers verringern kann.
- Achten Sie darauf, dass das TV-Gerät entsprechend dieser Bedienungsanleitung aufgestellt, eingestellt und angeschlossen wird.
- Das TV-Gerät wurde nur für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen innerhalb eines Temperaturbereichs von 10–40° C entwickelt.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das TV-Gerät.
- Versuchen Sie nicht, das TV-Gerät zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal.
- Stellen Sie Ihr TV-Gerät immer auf eine feste und stabile Oberfläche. Bei einer Aufstellung auf weichen, schweren Teppichen muss das Gerät angemessen gegen Umstürzen gesichert werden.
- Wenn Ihr TV-Gerät auf einen Bang & Olufsen Gestell mit Laufrollen gestellt wird, muss es immer äußerst vorsichtig bewegt werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das TV-Gerät auf seinem Gestell über unebene Oberflächen oder Hindernisse wie einen Teppich, ein auf dem Boden liegendes Kabel o.ä. bewegt wird. Lassen Sie über und auf beiden Seiten des TV-Geräts mindestens 5 cm Freiraum für ausreichende Lüftung.


Für die Aufstellung Ihres TV-Geräts sind die folgenden speziell konstruierten Standfüße und Wandhalterungen lieferbar:

- Standfuß Modellnr. 4088
- Wandhalterung Modellnr. 4114
- Motorwandhalterung Modellnr. 4089

Stellen Sie Ihr TV-Gerät nicht auf irgendwelche anderen Standfüße bzw. Wandhalterungen außer den oben aufgeführten! Fragen Sie bitte Ihren Bang & Olufsen Händler nach weiteren Informationen.

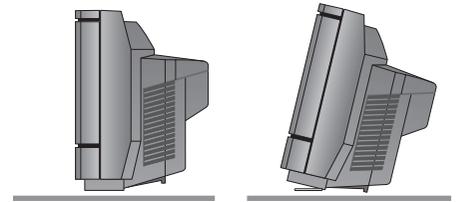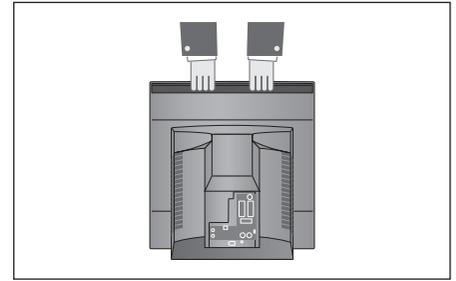

Das TV-Gerät kann auch aufrecht oder leicht nach hinten geneigt auf dem Boden aufgestellt werden.

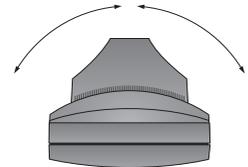

Achten Sie bei Benutzung einer Motorwandhalterung auf genügend Freiraum zum Drehen des TV-Geräts. Das Gerät kann auch von Hand gedreht werden.

## Alle Anschlüsse

Wenn Sie das TV-Gerät als Einzelgerät aufstellen, schließen Sie einfach die Antenne und das Netz an.

*Wenn Sie jedoch Lautsprecher, ein Audiosystem oder irgendwelche anderen Geräte an Ihrem TV-Gerät anschließen möchten, verbinden Sie es noch nicht mit dem Netz!*

Wenn Sie alle Anschlüsse vorgenommen und die Kabel wie auf dieser Seite beschrieben gesichert haben, schalten Sie den Netzschalter auf der Gerätefront ein. Eine kleine rote LED leuchtet über dem Bildschirm auf. Das System befindet sich nun im Standbymodus und ist bereit für die Inbetriebnahme. Wenn Ihr TV-Gerät als Einzelgerät aufgestellt ist, können Sie nun Programme abstimmen wie im Kapitel 'Ersteinstellungen Ihres TV-Geräts' auf S. 30 beschrieben.

Weitere Informationen zum Anschluss von Geräten an Ihrem TV-Gerät finden Sie im Kapitel 'Das Anschlussfeld' auf S. 46.

### Antennenanschluss

Schließen Sie Ihre Außenantenne (bzw. ein Kabelnetz) mit einem Antennenkabel an der TV-Buchse auf der Geräterückseite an.




*Wenn Ihr TV-Gerät mit dem eingebauten System Modulator ausgestattet ist, ist die in der Abbildung gezeigte TV-Buchse belegt; Sie finden aber eine zweite, unbelegte TV-Buchse direkt unter einer mit LINK bezeichneten Buchse. Schließen Sie Ihre TV-Außenantenne an dieser TV-Buchse an.*

### Netzanschluss

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an der ~-Buchse auf der Geräterückseite sowie einer Netzsteckdose an.

Ihr TV-Gerät wurde für Standbybetrieb bei Nichtgebrauch konstruiert. Um den Betrieb mit der Fernbedienung zu erleichtern, muss der Netzschalter daher eingeschaltet bleiben (rote Standbyleuchte auf der Frontseite).

Das mitgelieferte Netzkabel mit Stecker wurde speziell für dieses Gerät entwickelt und muss vorsichtig behandelt werden. Biegen und verdrehen sie es nicht übermäßig und setzen Sie es keinem Druck oder Schlägen aus. Änderungen des Steckers oder Beschädigungen des Netzkabels haben negative Auswirkungen auf die Bildqualität!

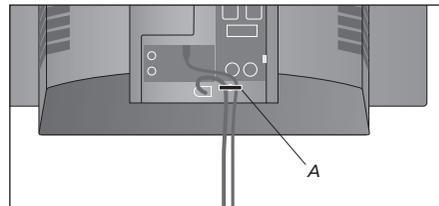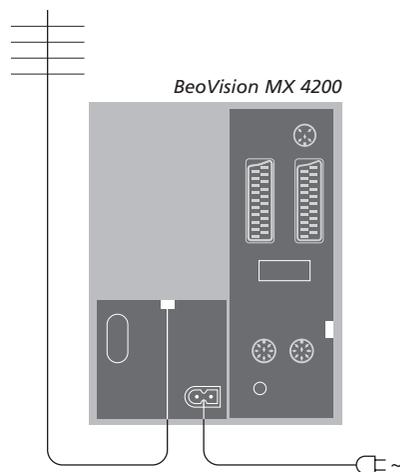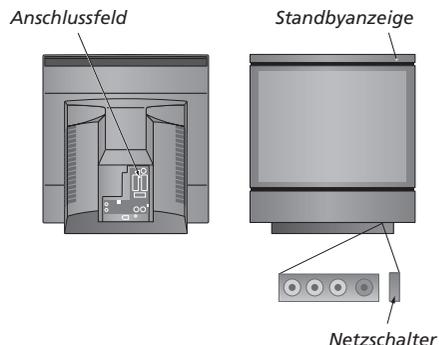

**WICHTIGER HINWEIS!** Sie müssen das Netz- und Außenantennenkabel mit dem Kabelband (A) am TV-Gerät befestigen. Ansonsten können die Kabel versehentlich aus den Anschlussbuchsen gezogen werden.

## Das Anschlussfeld

Am Anschlussfeld des TV-Geräts können Sie Signaleingangskabel sowie verschiedene andere Geräte wie einen Videorecorder oder ein über BeoLink integriertes Bang & Olufsen Audiosystem anschließen.

An den V.TAPE- und AV-Buchsen können Zusatzgeräte angeschlossen werden.

Sie müssen alle Geräte, die Sie an diesen Buchsen anschließen, im CONNECTIONS-Menü registrieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *'Zusätzliche Geräte vor automatischer Senderspeicherung registrieren'* auf S. 31.

### AV- und Antennenbuchsen-Feld

#### V.TAPE

21-polige Buchse zum Anschluss eines BeoCord V 8000-Videorecorders, einer Set-top Box, eines primären Decoders oder weiteren Videorecorders. Sie können auch andere Zusatzgeräte anschließen.

#### AV

21-polige Buchse für den AV-Anschluss weiterer Geräte wie eines DVD-Players, einer Set-top Box oder eines sekundären Decoders.

Die Buchse kann stattdessen für einen AV 2-Expander benutzt werden, der die Möglichkeit zum gleichzeitigen Anschluss eines Decoders und anderer zusätzlicher, nicht von Bang & Olufsen stammender Videogeräte eröffnet.

#### STAND

Für den Anschluss einer Motorwandhalterung.

#### MASTER LINK

Buchse für den Anschluss eines kompatiblen Bang & Olufsen Audiosystems. Diese Buchse ist nur dann aktiv, wenn Ihr TV-Gerät mit dem Master Link-Modul ausgestattet ist.

Die Buchse dient auch für den Anschluss des BeoLink-Systems zur Verteilung des Tons im ganzen Haus.

#### LINK TV

Antennenausgang für die Verteilung von Videosignalen in andere Räume. Nur verfügbar, wenn Ihr TV-Gerät mit dem eingebauten System Modulator ausgestattet ist.

#### TV

Antenneneingangsbuchse für Außenantenne oder Kabelnetz. Wenn Ihr TV-Gerät mit dem eingebauten System Modulator ausgestattet ist, schließen Sie Ihre Außenantenne an der LINK TV-Buchse an.

#### POWER LINK


Zum Anschluss externer Bang & Olufsen Lautsprecher.

#### IR-OUT

Für den Anschluss einer Set-top Box.

~

Netzanschluss.

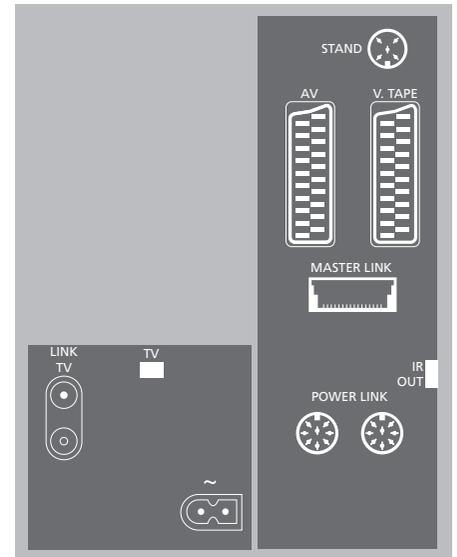

## Ihr TV-Gerät pflegen

Die regelmäßige Pflege wie die Reinigung des BeoVision MX 4200 ist Aufgabe des Benutzers. Für beste Ergebnisse befolgen Sie die Anleitungen rechts. Fragen Sie bitte Ihren Bang & Olufsen Händler nach Empfehlungen für die regelmäßige Pflege.


Alle defekten Teile sind während der Garantiezeit durch die Garantie gedeckt.

### Gehäuseoberflächen reinigen

Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem weichen, fusselfreien und gut ausgewrungenen Tuch mit einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels wie z.B. Spülmittel.

### Kontrastfilterscheibe

Zur Reinigung des Bildschirms verwenden Sie ein mildes Fensterreinigungsmittel. Um die optimale Bildqualität zu gewährleisten, achten Sie darauf, dass keine Streifen oder Spuren des Reinigungsmittels auf dem Bildschirm bleiben.

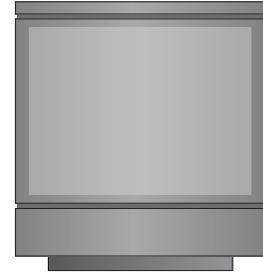

Verwenden Sie zum Reinigen des TV-Geräts niemals Alkohol oder andere Lösungsmittel! Wenn die Frontscheibe des Bildschirms bricht, splittert oder anderweitig beschädigt wird, muss sie sofort ersetzt werden, da sie ansonsten Verletzungen verursachen kann. Eine Ersatz-Frontscheibe können Sie über Ihren Bang & Olufsen Händler bestellen.

### Beo4 reinigen


Wischen Sie die Beo4-Fernbedienung mit einem weichen, fusselfreien und gründlich ausgewrungenen Tuch ab.

### Batterien der Beo4 wechseln

Wenn die Beo4 BATTERY anzeigt, müssen die Batterien in der Fernbedienung ausgetauscht werden.

Die Beo4 benötigt drei Batterien. Verwenden Sie bitte nur 1,5-V-Alkaline-Batterien (AAA). Wechseln Sie die Batterien wie auf dieser Seite gezeigt. Halten Sie die Batterien fest, bis Sie den Deckel wieder aufgesetzt haben.

Nach dem Batteriewechsel müssen Sie ca. 10 Sekunden warten, bis TV angezeigt wird. Die Beo4 ist nun betriebsbereit.

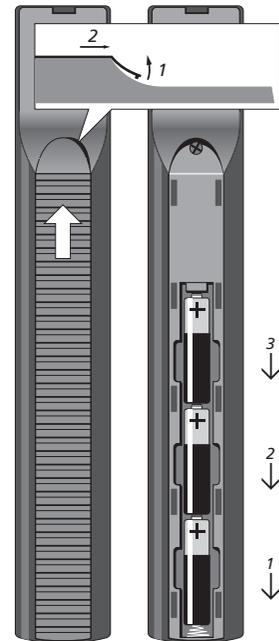


## Direktbedienung und Anschlussfeld

Das TV-Gerät hat auf der Vorderseite unter dem Bildschirm ein Direktbedien- und Anschlussfeld.

Hier können Sie das TV-Gerät ein- bzw. vollständig ausschalten. Wenn Sie das TV-Gerät ausschalten, erlischt die Standbyleuchte vorn am TV-Gerät.

Sie können Kopfhörer anschließen und ein TV-Programm anhören oder einen Camcorder anschließen und Ihre eigenen Filme auf dem Gerät ansehen. Wenn Sie einen BeoCord V 8000-Videorecorder angeschlossen haben, können Sie Camcorderaufnahmen auf Videocassette aufnehmen.

### Übersicht über die Anschlüsse

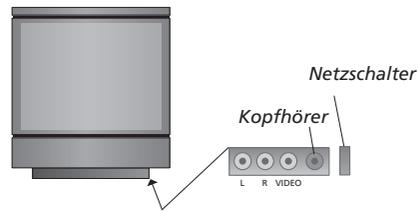

#### L – R – VIDEO

Diese Buchsen dienen zum Anschluss eines Camcorders:

L – R: Für den Audio-Anschluss (linker bzw. rechter Tonkanal).

VIDEO: Für das Videosignal.

#### PHONES

Sie können Stereokopfhörer an der PHONES-Buchse anschließen. Die Lautsprecher des TV-Geräts werden beim Anschluss eines Kopfhörers stumm geschaltet und wieder eingeschaltet, wenn der Kopfhörer getrennt wird.

### Netz ein-/ausschalten

Wenn Sie Ihr TV-Gerät völlig vom Netz trennen wollen, können Sie dies durch Betätigung des Netzschalters neben dem Direktanschlussfeld auf der rechten Seite des TV-Geräts unter dem Bildschirm tun. Wenn Sie das Gerät so ausschalten, erlischt die rote Standbyanzeige, und das TV-Gerät kann nicht bedient werden.

## Camcorder-Aufnahmen auf dem TV-Gerät anschauen

Um Ihre Camcorder-Aufnahmen anzuschauen, schließen Sie den Camcorder an und schalten Sie das TV-Gerät ein. Wenn Sie dann Ihren Camcorder auf Wiedergabe schalten, erkennt das TV-Gerät automatisch das Signal, und Sie können sich die Bilder des Camcorders auf dem Bildschirm ansehen.

### *Um Camcorder-Aufnahmen anzuschauen...*

- > Schließen Sie Ihren Camcorder an und schalten Sie ihn auf Wiedergabe.
- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten. Das Camcordersignal erscheint automatisch.

### *Wenn das Camcordersignal unterbrochen wird...*

- > Drücken Sie wiederholt **LIST**, bis die Beo4 **CAMCORD** anzeigt, und dann **GO**.

*Um CAMCORD auf der Beo4 anzeigen zu können, muss diese Option zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter 'Beo4 individuell einstellen' auf der CD-ROM.*

## Camcorder-Aufnahmen kopieren

Wenn Sie z.B. einen BeoCord V 8000-Videorecorder angeschlossen haben und Ihren Camcorder an das Direktanschlussfeld anschließen, können Sie Ihre Camcorderaufnahmen auf eine Videocassette kopieren.

### *Camcorder-Aufnahme kopieren...*

- > Schließen Sie Ihren Camcorder an und schalten Sie ihn auf Wiedergabe.
- > Drücken Sie zweimal **RECORD**, um die Aufnahme zu beginnen.

*Bei der Wahl einer anderen Programmquelle oder beim Ausschalten des TV-Geräts während der Aufnahme von einem Camcorder wird die Aufnahme abgebrochen. Während der Aufnahme können Sie keine TV-Programme anschauen.*

# Index

## Abstimmung

Einträge im ADD PROGRAMS-Menü,  
*CD-ROM S. 18*  
Einträge im AUTO TUNING-Menü,  
*CD-ROM S. 19*  
Einträge im ersten TV MANUAL TUNING-  
Menü, *CD-ROM S. 19*  
Einträge im zusätzlichen  
TV MANUAL TUNING-Menü, *CD-ROM S. 19*  
Gespeicherte Programme benennen, *33*  
Gespeicherte Programme justieren, *34*  
Gespeicherte Programme löschen, *34*  
Gespeicherte Programme verschieben, *32*  
Neue Programme hinzufügen, *37*  
Programme neu einstellen bzw. hinzufügen,  
*36*

## Anschlüsse

Anschlussfeld, *46*  
Antennen- und Netzanschluss, *45*  
Audiosystem, – am TV-Gerät anschließen, *46*,  
*CD-ROM S. 9*  
BeoLink-Anschlüsse, *CD-ROM S. 11*  
Decoder, *CD-ROM S. 3*  
Direktbedienung und Anschlussfeld, *48*  
Einträge im CONNECTIONS-Menü,  
*CD-ROM S. 22*  
Kopfhörer, *48*  
Lautsprecher anschließen, *46*  
Linksysteme im ganzen Haus, *CD-ROM S. 11*  
Set-top Box, *CD-ROM S. 4*  
TV-Gerät anschließen, *45*  
Zusätzliche Videogeräte anschließen, *46*,  
*CD-ROM S. 3*  
Zusätzliche Videogeräte registrieren,  
*CD-ROM S. 7*

## Anschlussfelder

Anschlussfeld auf der Rückseite, *46*  
Direktbedienung und Anschlussfeld, *48*  
Einträge im CONNECTIONS-Menü,  
*CD-ROM S. 22*  
Zusätzliche Geräte anschließen, *46*,  
*CD-ROM S. 3*

## Anzeigen und Menüs

Angezeigte Informationen und Menüs, *5*  
Bildschirmmenüs, *CD-ROM S. 17*

## Beo4-Fernbedienung

Batterien der Beo4 wechseln, *47*  
Beo4 individuell einstellen, *CD-ROM S. 15*  
Beo4 reinigen, *47*  
Einführung in Beo4, *4*

## BeoLink

BeoLink-Anschlüsse, *CD-ROM S. 11*  
Einträge im LINK FREQUENCY-Menü,  
*CD-ROM S. 20*  
Einträge im MODULATOR SETUP-Menü,  
*CD-ROM S. 20*  
Link-Buchse, *46*, *CD-ROM S. 11*  
Link-Frequenz, *CD-ROM S. 12*  
Linkraum-Betrieb, *CD-ROM S. 14*  
System Modulator, *CD-ROM S. 12*  
Ton und Bild mit BeoLink verteilen,  
*CD-ROM S. 11*  
TV-Gerät in einem Linkraum benutzen,  
*CD-ROM S. 13*

## Bild

Bildformat einstellen, *9*  
Einträge im PICTURE-Menü, *CD-ROM S. 23*  
Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellen, *40*

## Camcorder

Camcorder anschließen, *48*  
Camcorder-Aufnahmen anschauen, *49*  
Camcorder-Aufnahmen auf Videocassette  
kopieren, *49*

## Decoder

Anschlussfeld, *46*  
Decoder anschließen, *CD-ROM S. 3*

## Klang

Balance, Bässe, Höhen bzw. Loudness  
einstellen, *CD-ROM S. 41*  
Einträge im SOUND ADJUSTMENT-Menü,  
*CD-ROM S. 22*  
Lautsprecherbalance bzw. -kombination  
ändern, *11*  
Lautstärke einstellen oder stumm schalten, *10*  
Tonwiedergabe bzw. Sprache ändern, *10*

## Kontakt

Kontakt mit Bang & Olufsen, 54

## Kopfhörer

Direktbedienung und Anschlussfeld, 48

## Lautsprecher

Lautsprecher anschließen, 46  
Lautsprecherbalance bzw. -kombination ändern, 11

## Master Link

Audiosystem anschließen und betreiben, *CD-ROM S. 9*  
Integriertes Audio-/Videosystem benutzen, *CD-ROM S. 10*  
Optionsprogrammierung, *CD-ROM S. 9*

## Pflege

TV-Gerät aufstellen, 44  
TV-Gerät pflegen, 47

## PIN-Code

PIN-Code ändern oder löschen, 20  
PIN-Code-System aktivieren, 20  
PIN-Code-System benutzen, 21  
Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben, 21

## Platzierung

TV-Gerät aufstellen, 44

## Position des TV-Geräts

Einträge im STAND POSITIONS-Menü, *CD-ROM S. 22*  
Gerätepositionen speichern, 38  
TV-Gerät drehen, 9

## Programmgruppen

Einträge im PROGRAM GROUPS-Menü, *CD-ROM S. 18*  
Programme in einer Gruppe verschieben, 15  
Programme in einer Gruppe wählen, 14  
Programmgruppen erstellen, 14

## Set-top Box

Set-top Box anschließen, *CD-ROM S. 4*  
Set-top Box-Betrieb, 22

## Sprache

Einträge im MENU LANGUAGE-Menü, *CD-ROM S. 23*  
Menüsprache wählen, 42  
Tonwiedergabe bzw. Sprache ändern, 10

## Standfuß

Einträge im STAND POSITIONS-Menü, *CD-ROM S. 22*  
Gerätepositionen speichern, 38  
Mittenposition bestimmen, 31  
TV-Gerät drehen, 9

## Timer

Einträge im PLAY TIMER-Menü, *CD-ROM S. 21*  
Einträge im TIMER ON/OFF-Menü, *CD-ROM S. 21*  
Ihr TV-Gerät automatisch ein- bzw. ausschalten, 18  
Timer-Einstellungen ansehen, bearbeiten bzw. löschen, 19  
Timer-Wiedergabe einschalten, 18  
Uhrzeit und Datum einstellen, 39

## TV-Programme

Eine TV-Liste anzeigen, 8  
Einträge im ADD PROGRAMS-Menü, *CD-ROM S. 18*  
Einträge im AUTO TUNING-Menü, *CD-ROM S. 19*  
Einträge im ersten TV MANUAL TUNING-Menü, *CD-ROM S. 19*  
Einträge im zusätzlichen TV MANUAL TUNING-Menü, *CD-ROM S. 19*  
Neue Programme hinzufügen, 37  
Gespeicherte Programme justieren, 34  
Gespeicherte Programme löschen, 34  
Gespeicherte Programme verschieben, 32  
Gespeicherte Programme benennen, 33  
Programme neu einstellen bzw. hinzufügen, 36  
TV-Programm wählen, 8

## Uhr

Einträge im CLOCK-Menü, *CD-ROM S. 23*  
Uhrzeit und Datum einstellen, 39

## Untertitel

Untertitel aus Videotext, 13

## Videorecorder – BeoCord V 8000

Einträge im TV RECORD-Menü, *CD-ROM S. 20*  
Timeraufnahme mit BeoCord V 8000, 27  
Timeraufnahme über Videotext, 26  
Wenn Sie einen Videorecorder BeoCord V 8000 haben..., 26

## Videotext

Bevorzugte Videotextseiten speichern, 13  
Grundlegende Videotextfunktionen, 12  
Timeraufnahme über Videotext, 26  
Untertitel aus Videotext anzeigen, 13





### Zu Ihrer Information...

Ihren Ansprüchen als Anwender wird während des Konstruktions- und Entwicklungsprozesses eines Produkts von Bang & Olufsen besondere Beachtung geschenkt. Wir unternehmen alles, um die Bedienung unserer Produkte leicht und komfortabel zu gestalten.

Wir hoffen daher, dass Sie sich die Zeit nehmen können, uns Ihre Erfahrungen mit Ihrem Bang & Olufsen Produkt mitzuteilen. Alles, was Sie als wichtig erachten – in positiver wie negativer Hinsicht – kann uns bei der weiteren Verbesserung unserer Produkte helfen.

Vielen Dank!

*Adresse:* Bang & Olufsen a/s  
Customer Service  
Dept. 7210  
Peter Bangsvej 15  
DK-7600 Struer

*Fax:* Bang & Olufsen  
Customer Service  
+45 97 85 39 11 (Fax)

*E-Mail:* [beoinfo1@bang-olufsen.dk](mailto:beoinfo1@bang-olufsen.dk)

*Besuchen Sie unsere Website...*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

Technische Spezifikationen, Merkmale und deren Benutzung können ohne Vorankündigung geändert werden.



*Dieses Produkt erfüllt die Vorschriften der  
EU-Richtlinien 89/336 und 73/23.*

