

Komma igång

Innan du börjar ...

Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas.

Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom 6000-bas, en BeoLine PSTN-bas eller en BeoLine ISDN-bas. Lägg dock märke till att en del funktioner fungerar annorlunda eller inte är tillgängliga när du använder luren med någon av dessa baser. Skillnaderna beskrivs i denna handledning.

Knappsats och display, 4

Detta kapitel ger en översikt över BeoCom 2-luren och dess funktioner, inklusive knappsatsens utseende och displayinformation.

Registrera och installera luren, 8

Detta kapitel beskriver hur du laddar batteriet, registrerar luren på en BeoLine-bas.

För din kännedom ..., 14

Detta kapitel ger dig information om omständigheter då BeoCom 2 ska fungera.

Följ denna procedur när du installerar BeoCom 2:

- 1 Anslut laddaren enligt beskrivningen i handledningen till laddaren
- 2 Ladda lurens batteri i minst en timme
- 3 Anslut BeoLine-basen enligt beskrivningen i handledningen till basen
- 4 Registrera luren på basen.

Förläng eller ändra inte basens eller laddarens nätsladd på något sätt, eftersom det gör att produkten inte fungerar som den ska!

Lurens knappsets



När telefonen är inaktiv visar displayen lurens namn och aktuell tid. Om du inte har gett luren ett namn visas i stället lurens nummer i ditt telefonsystem (1–8*).

Visa information på displayen och bläddra genom menyerna



Styrpinnen, som sitter ovanför OK-knappen, används för att navigera i menyerna. Tryck styrpinnen uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger. Tryck styrpinnen uppåt eller nedåt för att justera volymen under ett samtal

- OK**
- Godkänn och lagra poster eller val på displayen
 - Beroende på vilket läge telefonen befinner sig i får du tillgång till olika funktioner och alternativ när du trycker på OK. Dessa visas genom att du trycker styrpinnen nedåt
 - Håll intryckt för att stänga av luren

0 – 9 Sifferknappar för att ange telefonnummer

***** Används i telefonnummer, för vidarebefordring av samtal och andra automatiska tjänster

p Sätta på och stänga av mikrofonen. Används även för att infoga en paus i ett telefonnummer


- R** Används tillsammans med vidarebefordring av samtal, samtal väntar och andra automatiska tjänster
- C** Tryck för att ta bort det som senast matades in. Håll intryckt för att avsluta en funktion
- AV** Tryck för att justera volymen på ljud- och videosystem från Bang & Olufsen
- INT** Tryck för att ringa en intern lur. Du kan sedan bläddra igenom listan över lurar med styropinnen eller välja en lur genom att trycka numret för den luren (1–8*)
- 📞** Tryck för att ringa eller avsluta ett samtal. Tryck för att sätta på luren

**Om du använder en BeoCom 6000-bas, en BeoLine PSTN-bas eller en BeoLine ISDN-bas kan du endast registrera sex lurar.*


Lurens display




En svart pil visar att det finns fler alternativ att välja bland om du trycker styrpinnen i den riktning som anges.



En svart linje anger ett aktivt samtal.



En blinkande linje anger ett inkommande samtal.



En streckad linje anger ett aktivt samtal på en annan lur.

Öppna displayen ...

- > Tryck på **OK** när luren är i standby-läge.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att visa alternativ på displayen.
- > Tryck på **OK** för att välja ett alternativ.

Alternativ på huvudmenyn

- **Återupprlista ...** Öppna listan över utgående samtal. Se sidan 10 i handledningen.
- **Samtalslista ...** Öppna listan över de samtal du har tagit emot. Se sidan 12 i handledningen.
- **Ringsignal av? ...** Stäng av ljudet på lurens ringsignal. Se sidan 5 i handledningen.
- **Radera listor* ...** Radera innehållet i återuppringslistan eller samtalslistan. Se sidan 20 i handledningen.
- **Inställningar ...** Aktivera, justera eller avaktivera funktioner. Se sidan 26 i handledningen.

Visning av nya, obesvarade samtal

När luren är i standby-läget visar displayen dig eventuella obesvarade samtal som du har tagit emot. Menyn försvinner när du har sett samtalen och samtalsinformationen flyttas till samtalslistan.

"3 nya samt." visas på displayen ...

- > Tryck på **OK** för att se nummer, tid och datum för det senaste samtalet. Om namnet finns lagrat i telefonboken visas detta i stället för numret. Om du inte vill visa ny samtalsinformation trycker du helt enkelt styrpinnen nedåt.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att visa de andra samtalen.
- > När du har sett de nya samtalen trycker du på **C** för att lämna menyn.

**OBS! Detta är endast möjligt om du använder luren med en BeoLine-bas.*

Felsökning via displayen – menyn Varning

Om ett tillstånd har uppstått som hindrar eller på annat sätt påverkar optimal användning av telefonen visas *Varning* på displayen när luren är i standby-läge och det står kvar så länge tillståndet gäller.

“Varning” visas på displayen ...

- > Tryck på **OK** för att visa orsaken till varningen.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att se om andra tillstånd har uppstått.
- > Tryck på **OK** för att justera nödvändiga inställningar, vid behov.
- > Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att justera inställningarna och tryck på **OK** för att lagra dem.

Om du inte vill visa varningen trycker du helt enkelt styrpinnen nedåt.

Andra meddelanden i standby-läge:

Registrera lur till bas?

Luren är inte registrerad på en bas. Tryck på OK för att starta processen för förstagångsinstallation.

Vardagsrum Ringsignal av

Ljudet på luren är avstängt. Tryck på OK för att sätta på ljudet igen.

Ingen kontakt med basen

Det finns ingen anslutning mellan basen och luren.

Upptaget

*Upptaget. Tryck på **1**, och sedan på OK för att “bryta in i” samtalet. Detta är endast möjligt om du använder luren med en BeoLine-bas.*

Ladda lurens batteri

Om luren behöver laddas sker detta automatiskt när luren sätts i laddaren. Av säkerhetsskäl laddas inte batteriet före leverans. Vi rekommenderar att du laddar luren i minst en timme innan du går vidare med förstagångsregistreringen av luren.



Om laddning ...

- Laddaren måste vara ansluten till eluttaget.
- Det tar fyra timmar att ladda batteriet helt.
- Den längsta taltiden per laddning är ca 15 timmar.
- Standby-tiden per laddning är ca 180 timmar.

Luren styr laddningen av batteriet, så du kan alltid sätta luren i laddaren när du har använt den, även om batteriet inte behöver laddas. Batteriets livslängd minskar inte om du lämnar luren i laddaren.

**Ladda
batteriet**

Lurens display talar om när batterierna behöver laddas. Om du har ett aktivt samtal hörs även en ton från luren.

När du har laddat lurens batteri kan du sätta på luren och börja processen för förstagångsinstallation. Det första steget är att välja ett språk för displayinformation.


- > Tryck **●** för att sätta på luren. Bang & Olufsen-logotypen visas en kort stund.
- > På displayen uppmanas du att välja ett språk.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja ett språk.
- > Tryck på **OK** för att lagra det valda språket.
Därefter kan du registrera luren, enligt beskrivningen på nästa sida.




...



↓




OK



Registrera luren på en bas

För att basen och luren ska kunna kommunicera måste luren registreras på en bas. Upp till åtta* lurar kan registreras på samma bas. Du kan inte registrera en lur på mer än en bas.



- > Koppla bort basen från nätet i minst två sekunder och anslut den sedan igen. Indikatorlampan blinkar och basen är redo för registrering under fem minuter.

BeoLine-basen.

När basen är redo för registrering följer du processen på följande sida.

**Om du använder en BeoCom 6000-bas, en BeoLine PSTN-bas eller en BeoLine ISDN-bas kan du endast registrera sex lurar.*

- > Tryck på **1** för att sätta på luren. *Registrera lur till bas?* visas på displayen.
- > Tryck på **OK**. Luren söker efter en öppen bas.
- > När den hittar en bas visas PARK-numret* för basen. Kontrollera numret mot basens nummer.
- > Om numren inte överensstämmer trycker du **styrpinnen** nedåt för att visa de tillgängliga baserna. Om basen inte visas öppnar du basen för registrering igen och upprepar processen.
- > Om numren överensstämmer trycker du på **OK** för att registrera luren på basen.
- > Om basen frågar efter en pinkod anger du pinkoden och trycker på **OK**. Displayen meddelar när registreringen är färdig. Du kan nu ge luren ett namn enligt beskrivningen på sidan 12.

**Beroende på vilken bas du har kan du hitta etiketten med PARK-numret bakom jackets hölje, på jackets hölje eller på basens undersida.*

1

**Registrera
lur till
bas?**

OK

**Söker bas
Vänta...**

...

**Bas 1/2: 36-
000223344556**
▼

▲
**Bas 2/2: 36-
000223344557**

OK

**Registrerar
Vänta...**

...

**Ange lurens
namn?**

Namnge luren

Ange lurens
namn?

OK

☐ A_a ABCDEF...

◀ ▶
OK

Kök|
...k|lmnopqrstu...

◀ ▶
OK

Kök|
☐ A_a abcdef...

OK

Kök
sparad

När registreringen är färdig uppmanas du på displayen att namnge luren. Detta är praktiskt om du har mer än en lur. Du kan exempelvis namnge luren efter det rum den står i, eller efter den person som använder den mest. Du kan ange denna inställning senare, om du vill.

- > På displayen uppmanas du att ange ett namn.
- > Tryck på **OK** för att göra det eller tryck på **C** om du vill hoppa över detta steg.
- > Tryck **styrpinnen** åt vänster eller höger för att välja tecken. Du kan välja mellan stora och små bokstäver. Välj **A_a** för att växla mellan stora och små bokstäver, och **A@** för att använda bokstäver som är särskilda för ditt språk*.
- > Tryck på **OK** för att lagra den valda bokstaven. Om du lagrar en stor bokstav flyttas markören automatiskt till små bokstäver. Om du lagrar ett mellanslag eller en symbol, t.ex. "&", flyttas markören automatiskt till stora bokstäver.
- > När namnet är färdigt trycker du **styrpinnen** åt vänster eller höger för att flytta markören till symbolen ☐.
- > Tryck på **OK** för att lagra namnet. Nu kan du ställa in tid och datum.


Om du registrerar en lur som redan har ett namn på basen visas detta namn på displayen när registreringen är färdig. Om du vill använda samma namn flyttar du markören till symbolen ☐ och trycker på **OK**.

*"A_a" och "A@" är endast tillgängliga om du använder luren med BeoLine-basen.

När du har registrerat luren och gett den ett namn uppmanas du på displayen att ställa in tid och datum. Tiden visas när telefonen inte används och när det inte finns någon ny information på displayen. Tiden och datumet visas även med information om nummerpresentation och återuppringning.

- > *Ställ in tid och datum?* visas.
- > Tryck på **OK** för att ställa in tid och datum eller tryck på **C** om du vill hoppa över detta steg.
- > Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att ställa in året.
- > Tryck på **OK** för att lagra och gå vidare till månadsinställningen.
- > Ställ in månad, dag, timme och minut genom att trycka **styrpinnen** uppåt eller nedåt och trycka på **OK**.
- > Luren uppmanar dig att registrera fler lurar*. Tryck på **OK** om du vill registrera fler lurar eller tryck på **C** för att lämna menyn.

*Detta är endast möjligt om du använder luren med BeoLine-basen.

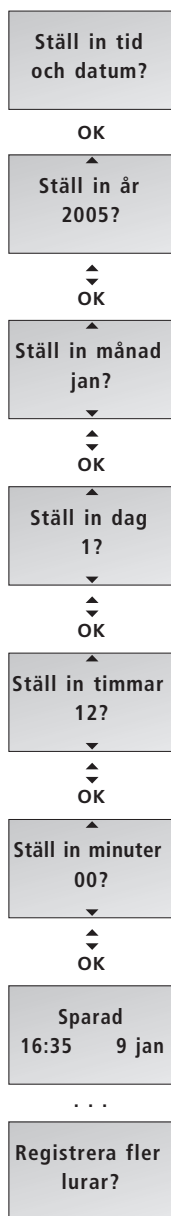

Placering och omgivning

Telefonen får inte placeras i fuktiga, dammiga eller förorenade omgivningar och får inte utsättas för direkt solljus eller vätskor. Undvik att låta lurens laddningskontakter vidröra metall eller flottiga delar.



Rengöra BeoCom 2

Rengör BeoCom 2 med en mjuk och fuktig trasa med några droppar mildt rengöringsmedel. Om du vill rengöra laddarens och lurens laddningskontakter – och **endast** dessa delar – använder du en bomullstopp och isopropylalkohol. Använd inte isopropylalkohol för att rengöra några andra delar av laddaren eller luren!

Lägg märke till att lurens yta kan skadas av omild behandling, t.ex. slag och skav mot hårda eller grova ytor.

BeoCom 2 kan endast användas tillsammans med de tillbehör från Bang & Olufsen som visas:

- Bordsladdare
- Väggladdare

Register

Registret är sorterat alfabetiskt efter ämne. Relevanta kapitelreferenser och deras sidnummer anges under varje ämne. Sidnummer för kapitel som finns i handledningen föregås av "Handledning". Sidnummer som det inte står något innan syftar på kapitel i denna handbok.

Anknytningsnummer

Ringa och lagra nummer med anknytning i telefonboken, *Handledning s. 23*

Bas

BeoLine-basen, 10
Göra en lur "personlig" eller "gemensam", *Handledning s. 31*
Menyn *Bas*, *Handledning s. 26*
Registrera luren på en bas, 10

Batteri

Ladda lurens batteri, 8

BeoLine

BeoLine-basen, 10
Registrera luren på en bas, 10

BeoLink

Justera volymen på ljud-/videoprodukter, *Handledning s. 22*

Inställningar

Ge luren ett namn, 12
Göra en lur "personlig" eller "gemensam", *Handledning s. 31*
Justera volymen på ljud-/videoprodukter, *Handledning s. 22*
Menyn *Bas*, *Handledning s. 26*
Menyn *Flashtid*, *Handledning s. 27*
Menyn *Lur*, *Handledning s. 26*
Menyn *Nyheter*, *Handledning s. 26*
Menyn *Ringsignal*, *Handledning s. 26*
Menyn *Språk*, *Handledning s. 27*
Menyn *Tid och datum*, *Handledning s. 26*
Menyn *Växel*, *Handledning s. 27*

Ställa in ett huvudnummer, *Handledning s. 25*

Ställa in tid och datum, 13

Stänga av ljudet på lurens ringsignal, *Handledning s. 5*

Volym och mikrofonen, *Handledning s. 6*

Konferenssamtal

Ringa ett internt konferenssamtal, *Handledning s. 33*

Ladda

Ladda lurens batteri, 8

Lur

Ge luren ett namn, 12
Göra en lur "personlig" eller "gemensam", *Handledning s. 31*
Ladda lurens batteri, 8
Lurens display, 6
Lurens knappar, 4
Menyn *Lur*, *Handledning s. 26*
Registrera luren på en bas, 10
Ringa en annan lur, *Handledning s. 30*
Ställa in tid och datum, 13
Stänga av ljudet på luren när den ringer, *Handledning s. 4*
Stänga av ljudet på lurens ringsignal, *Handledning s. 5*

Mikrofon

Volym och mikrofonen, *Handledning s. 6*

Nummerpresentation

Använda nummerpresentation, *Handledning s. 12*

Lagra nummer för återuppringning och nummerpresentation, *Handledning s. 19*

Ringa från samtalslistan, *Handledning s. 12*

Ta bort ett visst nummer från samtalslistan, *Handledning s. 13*

Ta bort innehållet i samtalslistan eller återuppringningslistan, *Handledning s. 20*

Placering

Placering och omgivning, 14

Redigering

Ange nytt namn och nummer i telefonboken, *Handledning s. 14*
 Redigera namn eller nummer i telefonboken, *Handledning s. 16*
 Ta bort namn och nummer i telefonboken, *Handledning s. 18*

Registrering

BeoLine-basen, 10
 Förstagångsregistrering av luren på en bas, 10

Ringsignal

Menyn *Ringsignal*, *Handledning s. 26*
 Stänga av ljudet på luren när den ringer, *Handledning s. 4*
 Stänga av ljudet på lurens ringsignal, *Handledning s. 5*

Samtal

Lagra ett nummer efter ett samtal, *Handledning s. 7*
 Leta i telefonboken och ringa ett samtal, *Handledning s. 9*
 Ringa en annan lur, *Handledning s. 30*
 Ringa ett internt konferenssamtal, *Handledning s. 33*
 Ringa från samtalslistan, *Handledning s. 12*
 Ringa från återuppringningslistan, *Handledning s. 10*
 Ringa och besvara samtal, *Handledning s. 4*
 Ringa och lagra nummer med anknytning i telefonboken, *Handledning s. 23*
 Överföra externa samtal, *Handledning s. 32*

Sök

Leta i telefonboken och ringa ett samtal, *Handledning s. 9*

Ringa från samtalslistan, *Handledning s. 12*

Ringa från återuppringningslistan, *Handledning s. 10*

Ta bort

Ta bort ett visst nummer från samtalslistan, *Handledning s. 13*
 Ta bort ett visst nummer från återuppringningslistan, *Handledning s. 11*
 Ta bort innehållet i samtalslistan eller återuppringningslistan, *Handledning s. 20*
 Ta bort namn eller nummer i telefonboken, *Handledning s. 18*

Telefonbok

Ange nytt namn och nummer i telefonboken, *Handledning s. 14*
 Lagra ett nummer efter ett samtal, *Handledning s. 7*
 Lagra nummer för återuppringning och nummerpresentation, *Handledning s. 19*
 Leta i telefonboken och ringa ett samtal, *Handledning s. 9*
 Redigera namn eller nummer i telefonboken, *Handledning s. 16*
 Ringa och lagra nummer med anknytning i telefonboken, *Handledning s. 23*
 Ta bort namn eller nummer i telefonboken, *Handledning s. 18*

Tillbehör

BeoCom 2-tillbehör, 14

Underhåll

Rengöra BeoCom 2, 14

Visning och menyer

Alternativ på huvudmenyn, 6
 Felsökning via displayen – menyn *Varning*, 7
 Lurens display, 6
 Se samtalsinformation för ett valt utgående samtal, *Handledning s. 10*

Visning av nya, obesvarade
samtal, 6

Volym

Justera volymen på ljud-/
videoprodukter, *Handledning*
s. 22

Volym och mikrofonen,
Handledning s. 6

Återuppringning

Använda återuppringning,
Handledning s. 10


Lagra nummer för
återuppringning och
nummerpresentation,
Handledning s. 19

Ringa från återuppringnings-
listan, *Handledning s. 10*

Se samtalsinformation för ett valt
utgående samtal, *Handledning*
s. 10

Ta bort ett visst nummer från
återuppringningslistan,
Handledning s. 11

Ta bort innehållet i samtalslistan
eller återuppringningslistan,
Handledning s. 20

 Denna produkt uppfyller
villkoren i EEG-direktiv
89/336 och 73/23.

*Tekniska specifikationer, funktioner
och användning av dessa kan ändras
utan föregående meddelande!*



3510921110900000