

BeoCom 4

Vadovas

Prieš pradėdami naudoti...

Kaip naudoti šį vadovą

Naudokite šį raktą, jei norite nustatyti, kokie mygtukų ar būsenos ekranų simboliai naudojami toliau pateikiamuose nurodymuose.

Telefono mygtukai...



Ratukas



Skambučių sąrašo mygtukas, suteikiantis prieigą prie siunčiamų ir gaunamų skambučių sąrašo

OK

Ratuko viduryje esantis mygtukas



Telefono mygtukas, kuriuo pradėdate arba baigiate skambutį

0 – 9

Skaičių mygtukai

Telefono ekranas...

692288

◀ Call? ▶

Juoda rodyklė rodo, kad pasukę ratuką parodyta kryptimi atidarysite daugiau pasirinkčių – pasukę laikrodžio rodyklės kryptimi pasieksite dešinėje esančias pasirinktis, pasukę prieš laikrodžio rodyklę – kairėje esančias pasirinktis. Pilka rodyklė rodo, kad rodyklę pasukus šia kryptimi daugiau pasirinkčių nėra.

Susipažinkite su „BeoCom 4“, 4

Sužinokite, kaip prijungti stovą prie telefono linijos ir elektros tinklo, nustatyti laiką ir datą, įkrauti bateriją, suprasti indikatorius lemputės rodmenis, naudoti mygtukus ir naršyti ekrane rodomus meniu. Skyriuje dar pateikiama informacija apie priežiūrą ir priedus.

Kasdienis naudojimas, 10

Sužinokite, kaip skambinti ir atsiliiepti, reguliuoti garsumą, išjungti mikrofoną, po skambučio telefonų knygelėje išsaugoti numerį ir vardą, naudotis skambučių sąrašu, pamatyti informaciją apie naujus, neatsilieptus skambučius ir užrakinti telefono klaviatūrą.

Telefonų knygelės naudojimas, 17

Sužinokite, kaip įvesti, redaguoti ir panaikinti telefonų knygelėje esančius vardus ir numerius, išsaugoti skambučių sąrašą esančius numerius, skambinti vidiniais numeriais ir juos išsaugoti.

Pasirinkimų nustatymai, 22

Šiame skyriuje apžvelgiamas Settings menu, kuriame galite pasirinkti skambučio melodiją ir garsumą, suteikti telefonui vardą, nustatyti laikrodį, atšaukti naujų skambučių rodyką ir pasirinkti ekrano kalbą.


Svarbi informacija apie „BeoCom 4“, 23

Šiame skyriuje pateikti techniniai duomenys ir kita svarbi telefono informacija.

Rodyklė, 26

Raskite konkrečią temą, apie kurią norite sužinoti daugiau.

Susipažinkite su „BeoCom 4“

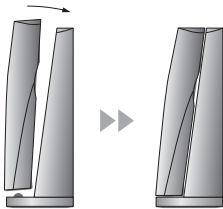


Laikymo vieta

Stovą pastatykite ant lygaus ir horizontalaus paviršiaus. Telefono negalima laikyti drėgnoje, dulketoje ar užterštoje aplinkoje, kur jis gali būti apipiltas ar veikiamas tiesioginių saulės spindulių. Stenkitės, kad telefono krovimo kontaktai neprisiliestų prie metalinio ar riebaluoto paviršiaus.


Telefoną galima naudoti tik sausoje aplinkoje, esant 0–45 °C temperatūrai ir 15–95% santykiniam drėgnumui.

Telefoną valykite švelnia ir drėgna šluoste, suvilgyta keliais lašais švelnaus valiklio.

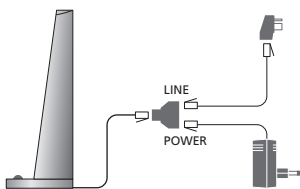

Prijungimas

Norėdami naudoti telefoną, turite prijungti jį prie telefono linijos ir elektros tinklo, kaip parodyta. Neprijungus elektros tinklo adapterio arba nutrūkus elektros tiekimui, telefonas neveiks. Žiūrėkite, kad būtų patogu skambinti pagalbos telefonais.

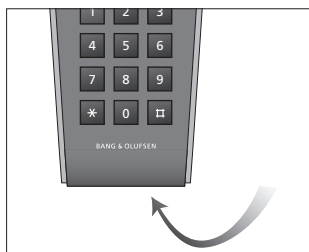

Laisvų rankų įrangos prijungimas ir naudojimas

Laisvų rankų įrangą prijunkite prie telefono lizdo. Prijungę galite atsilipti, paspaudę bet kurį telefono klaviatūros mygtuką, išskyrus mygtuką C. Skambinkite ir atsilipkite, kaip nurodyta 10 p.

Pasirenkamą laisvų rankų įrangą galima įsigyti iš „Banga & Olufsen“ parduotuvėje.

Prijungus laisvų rankų įrangą ekrane trumpam parodomas užrašas „Headset connected“.

Telefono baterijos įkrovimas


Jei reikia, padėjus telefoną ant stovo, įkraunama baterija. Kad būtų saugu, supakuota baterija neįkraunama, todėl prieš naudodami telefoną turite krauti bent 20 minučių.

Apie krovimą...

- Stovas turi būti prijungtas prie elektros lizdo.
- Baterija visiškai įkraunama per keturias valandas.
- Pokalbių laikas visiškai įkrovus telefoną yra apie 12 valandų.
- Budėjimo laikas visiškai įkrovus telefoną yra apie 150 valandų.

Laiko ir datos nustatymas

Prijungę stovą prie elektros lizdo ir telefono linijos, ekrane pamatysite raginimą nustatyti laiką ir datą. Laikas rodomas tada, kai telefonas nenaudojamas, arba kai ekrane nėra naujos informacijos. Laikas ir data dar rodomi skambučių sąrašė esančioje informacijoje apie skambučius.



Ekrane rodomas užrašas „Information“. Jei norite peržiūrėti informaciją, paspauskite OK



Sukite ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Clock not set“, tada spauskite OK



Pasukite ratuką, kad nustatytumėte metus

OK

Paspauskite, kad išsaugotumėte, ir pereikite prie kito nustatymo

Laiko nustatymas...


OK

Paspaudę išsaugosite pasirinktus nustatymus

Baterijos krovimą reguliuoja telefonas, todėl po pokalbio galite visada padėti telefoną ant stovo, net jeigu baterijos įkrauti nereikia. Palikus telefoną ant stovo, baterijos eksploatacijos laikas nesutrumpėja. Prireikus pakeisti bateriją, kreipkitės į „Bang & Olufsen“ pardavėją

Išsikrovus baterijai ekrane rodomas pranešimas, o per pokalbius telefonas pypsį. Jei norite skambučio metu išjungti pypsėjimą ir panaikinti įspėjamąjį pranešimą, paspauskite C.

Telefonas – indikatoriaus lemputė

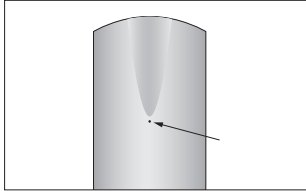


Indikatoriaus lemputė yra galinėje telefono pusėje.

Indikatoriaus lemputė mirksi raudonai, kai...

- Skamba telefonas
- „Information“ meniu yra informacijos. Meniu „Information“ aprašytas 9 p.
- Linija užimta, nes naudojamas kitas telefonas
- Užregistruojamas naujas neatsilieptas skambutis.
Daugiau informacijos ieškokite 15 p.
- Kalbate telefonu

Prie diržo tvirtinamo laikiklio naudojimas

Telefonui skirtą prie diržo tvirtinamą laikiklį galima įsigyti iš „Bang & Olufsen“ pardavėjo. Įstatykite telefoną į laikiklį ir nešiokitės telefoną namie ar biure.

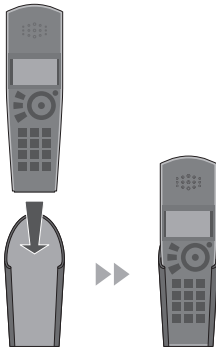

Telefono mygtukai

Prieiga prie skambučių sąrašo. Skambučių sąraše saugomi naujausi siunčiami ir gaunami skambučiai

Jei norite ieškoti telefonų knygėlėje, skambučių sąrašo ir menu sistemoje, pasukite ratuką. Norėdami skambučio metu reguliuoti garsumą, pasukite ratuką

Peržiūrėkite ekrano meniu pasirinktis ir patvirtinkite arba išsaugokite įrašus ar nustatymus. Palaikykite nuspaudę, jei norite telefoną išjungti, arba spustelėkite, jei norite įjungti

Išjunkite gaunamo skambučio garsą arba panaikinkite naujausią įrašą. Paspauskite, jei norite grįžti į ankstesnį meniu, arba paspauskite ir palaikykite, jei norite uždaryti funkciją

Pradėkite ir baikite skambutį

Skaitmenų mygtukai, skirti telefono numeriams įvesti

Naudojami telefono numeriams užrašyti, peradresuojant skambučius ir naudojant kitas automatizuotas paslaugas

Naudojami su tam tikromis automatizuotomis paslaugomis arba kai „BeoCom 4“ naudojamas su skirstomuoju skydu



OK
(wheel middle)

C




0 – 9

*** #**

R



Naudojant telefoną apšviečiamas ekranas.

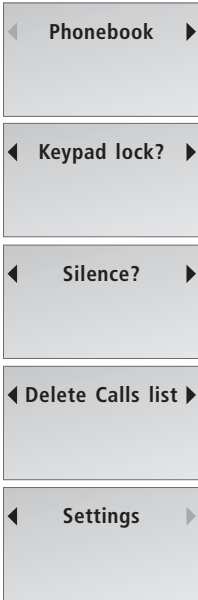


Jei norite atidaryti pagrindinį meniu neperžiūrėdami naujo skambučio informacijos, paprasčiausiai pasukite ratuką.

Telefono ekranas

Pagrindinė ekrano funkcija – teikti informaciją prieš skambutį, skambučio metu ir jam pasibaigus. Ekrane rodoma informacija apie naujus skambučius.

Prieiga prie pagrindinio meniu...

- OK** Jei telefonas išjungtas, paspaudus OK jis bus įjungtas budėjimo režimu
- OK** Kol telefonas veikia budėjimo režimu, pagrindinis meniu iškviečiamas paspaudus OK
-  Pasukę ratuką ekrane peržiūrėsite pasirinktis
- OK** Paspauskite, jei norite pasirinkti pasirinktį

Pagrindinio meniu pasirinktys

Phonebook... Atidarysite integruotąją telefonų knygelę.

Keypad lock?... Užrakinsite telefono klaviatūrą. Daugiau informacijos ieškokite 16 p.

Silence?/Silence off?... Išjungsite arba vėl įjungsite telefono skambutį.

Išjungus telefono skambutį, ekrane rodomas užrašas „Silence“.

Gaunami skambučiai registruojami skambučių sąrašė.

Delete Calls list... Panaikinsite visą skambučių sąrašo turinį.


Informacijos apie skambučių sąrašą ieškokite 14 p.

Settings... Informacijos apie nustatymų meniu ieškokite 22 p.

Naujų, neatsilieptų skambučių rodymas

Telefonui veikiant budėjimo režimu, ekrane rodomi gauti neatsiliepti skambučiai. Peržiūrėjus skambučius, meniu neberodoma, o skambučių informacija perkeliama į skambučių sąrašą. Naujų skambučių rodyimą galite išjungti Settings meniu.

Ekrane rodomas užrašas „3 new calls“...

- OK** Paspauskite, jei norite pamatyti paskutinio skambučio numerį, laiką ir datą. Jei telefonų knygelėje išsaugotas vardas, jis rodomas vietoje numerio
-  Jei norite pamatyti kitus skambučius, pasukite ratuką
- C** Jei peržiūrėję naujus skambučius norite uždaryti meniu, paspauskite C

Svarbi ekrane pateikiama informacija


Telefonui veikiant budėjimo režimu, meniu „Information“ teikiama informacija apie susidariusias nepalankias sąlygas, trukdančias visaverčiai naudotis telefonu. Kol egzistuoja telefono veikimą trikdančios sąlygos, telefonui veikiant budėjimo režimu ekrane rodomas meniu „Information“.

Ekrane rodomas užrašas „Information“...

OK Paspauskite, kad galėtumėte peržiūrėti informaciją



Jei norite pamatyti informaciją, pasukite ratuką







OK Paspauskite, jei norite reguliuoti susijusius nustatymus



Sukite ratuką norėdami reguliuoti nustatymus, ir spauskite OK, jei norite juos išsaugoti

OK




Jei norite atidaryti pagrindinį meniu neperžiūrėdami informacijos, paprasčiausiai pasukite ratuką.

Kasdienis naudojimas

David Jones


Call time: 0:43

Skambučio metu ekrano apačioje rodoma juoda linija. Pilka linija rodo, kad ta pačia telefono linija vyksta kitas skambutis, o mirksinti juoda linija rodo gaunamą skambutį.

Jei įvesdami numerį norite girdėti rinkimo signalą, paspauskite .

Meniu *Silence?* galite išjungti visų gaunamų skambučių skambėjimo signalą. Daugiau informacijos ieškokite 8 puslapyje.

Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius

Jei norite skambinti arba atsiliepti, paspauskite mygtuką . Pokalbio metu telefone rodomas skambučio laikas ir skambinančiojo asmens vardas arba telefono numeris. Jei atsiliepti nenorite, galite išjungti skambėjimo signalą.

Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius...

0 – 9

Įveskite telefono numerį



C

Jei norite redaguoti numerį, sukdami ratuką žymeklį galite perkelti į kairę arba į dešinę nuo norimo skaičiaus, ir paspausti C, kad jį ištrintumėte. Kitu atveju...



Paspauskite, jei norite skambinti. Rodomas pokalbio laikas. Jei vardas išsaugotas telefonų knygelėje, jis irgi rodomas



Paspauskite, jei norite baigti pokalbį. Padėkite telefoną ant stovo

Jei norite atsiliepti...



Paspauskite ir atsiliepkite



Paspauskite, jei norite baigti pokalbį. Padėkite telefoną ant stovo

Gaunamo skambučio skambėjimo signalo išjungimas...

C

Paspauskite, jei norite išjungti skambėjimo signalą

Garsumas ir mikrofonas

Naudodami ratuką pokalbio metu galite reguliuoti garsumą. Jei norite, kad skambintojas negirdėtų jūsų pokalbio su kambaryje esančiu asmeniu, mikrofoną galite išjungti.

Jei norite padidinti arba sumažinti telefono garsumą...



Pasukite ratuką, jei norite reguliuoti telefono garsumą

Jei norite įjungti arba išjungti mikrofoną...


OK

Mic. off?

Paspauskite, jei norite įjungti ekraną. Jei mikrofonas įjungtas, ekrane pamatysite raginimą jį išjungti, jei jis išjungtas, pamatysite raginimą jį įjungti

OK

Paspauskite, jei norite pasirinkti rodomą nustatymą



Pasirinktas garsumo nustatymas – išskyrus du aukščiausius nustatymus – taikomas visiems paskesniems skambučiams iki tol, kol kitą kartą pakeisite nustatymą.

Jei mikrofonas išjungtas, telefonas pypsi trumpais intervalais.

Yra keletas būdų, kaip lengviau rasti telefonų knygelės įrašus.

Merė ir Robertas

B&O Maiklas

L_Džein

Pavyzdžiui:

- Įvesdami porų vardus ir pavardes, vardus įveskite abėcėlės tvarka;
- Įvesdami bendradarbių vardus, pirma įrašykite įmonės pavadinimą;
- Įvesdami vaikų draugų vardus, iš pradžių įveskite vaiko inicialą.

Jei įvesdami vardą norite pakeisti didžiąsias raides į mažąsias arba atvirkščiai, pasirinkite „Aa“. Jei norite pasirinkti nacionalinius rašmenis, pasirinkite „@a“. Jei norite uždaryti nacionalinių rašmenų sąrašą, pasirinkite „Aa“.

Daugiau informacijos, kaip naudotis telefonų knygele, ieškokite skyriuje *Telefonų knygelės naudojimas*, esančiame 17–21 p.

Numerio išsaugojimas po skambučio

Baigę pokalbį pamatysite raginimą išsaugoti numerį telefonų knygelėje, jei numeris joje dar neišsaugotas ir telefonų knygelėje yra vietos. Kartu su numeriu galite įvesti ir vardą. Telefonų knygelėje gali būti 200 maksimalaus ilgio įrašų arba daugiau nei 200, jeigu įrašai trumpi.

Po skambučio...

692288

Enter name?

Ekrane rodomas raginimas išsaugoti numerį ir įvesti vardą. Jei numerio išsaugoti nenorite, paspauskite C arba padėkite telefoną ant stovo. Kitu atveju...

OK

Paspauskite, jei norite išsaugoti numerį.

Enter name:

Galite įvesti vardą

A, ABCDEFGHIJK...



Sukite ratuką, kad pasirinktumėte vardo raides

OK

Paspaudę išsaugosite pasirinktą raidę

Baikite įvesti vardą



OK

Jei norite išsaugoti įrašą, sukdami ratuką perkelkite žymeklį prie rinkmenos dėžutės simbolio () ir paspauskite OK

Paieška telefonų knygelėje ir skambinimas

Galite ieškoti vardo ar numerio visame telefonų knygelės vardų sąrašė. Jei telefonų knygelėje išsaugojote daug įrašų, galite rasti vardą arba numerį ieškodami vardų, kurie prasideda reikiama raide.

Jei norite ieškoti visoje telefonų knygelėje...



Kol telefonas veikia budėjimo režimu, norėdami ieškoti visoje telefonų knygelėje, pasukite ratuką



Paspauskite, jei norite skambinti

Ieškokite vardo pagal pirmąją raidę...

OK

Kol telefonas veikia budėjimo režimu, pagrindinis meniu iškviečiamas paspaudus OK

OK

Jei norite atidaryti telefonų knygelę, paspauskite OK




Sukite ratuką, kad pasirinktumėte pirmąją raidę. Rodomi tik pasirinkta raide prasidedantys įrašai

OK

Paspauskite, jei norite ieškoti vardų, prasidedančių pasirinkta raide



Pasukite ratuką, jei norite ieškoti vardo, ir paspauskite , jei norite skambinti



Jei norite peržiūrėti su vardu išsaugotą numerį...

OK

Paspauskite iš telefonų knygelės pasirinktą vardą



Sukite ratuką, kad pasirinktumėte „View details?“, ir paspauskite OK

OK

▶ **David Jones**

John Smith
Karen Johnson

David Jones

Call time: 0:09

First letter:

▼
BDJKLMRS

▶ **David Jones**

John Smith
Karen Johnson

▶ **David Jones**

John Smith
Karen Johnson

David Jones

◀ **View details?** ▶

◀ **David Jones** ▶

692288



►☰ rodo gaunamą skambučių, o ☰ rodo siunčiamą skambučių.

Jei yra neatsilieptų skambučių, vietoje skambučių laiko rodomas iš to numerio gautų skambučių skaičius.

Skambučių sąrašė esančius telefono numerius galite išsaugoti telefonų knygelėje. Daugiau informacijos ieškokite 20 puslapyje.

Pagrindiniame meniu galite ištrinti visą skambučių sąrašo turinį. Daugiau informacijos ieškokite 8 puslapyje.

Skambučio informacija – siunčiami skambučiai ir baigti gauti skambučiai

Skambučių sąrašė išsaugomi paskutiniai 24 telefono numeriai, kuriais skambinate arba jums buvo skambinta. Galite peržiūrėti kiekvieno skambučio laiką, datą ir trukmę. Jei telefonų knygelėje įvedėte vardą, jis rodomas vietoje numerio. Skambučiai sąrašė surūšiuoti chronologine tvarka. Pradžioje rodomas naujausias skambutis. Siunčiami ir gaunami to paties numerio skambučiai sąrašė rodomi vieną kartą.

Jei norite skambinti skambučių sąrašė esančiu numeriu...



Paspauskite, jei norite atidaryti skambučių sąrašą



Jei norite pasirinkti vardą ar numerį, pasukite ratuką



Paspauskite, jei norite skambinti

Jei norite ištrinti numerį iš sąrašo...



OK

Sukite ratuką, kad pasirinktumėte vardą ar numerį, ir paspauskite OK



OK

Sukite ratuką, kad pasirinktumėte „Delete?“, ir paspauskite OK, kad ištrintumėte pasirinktą įrašą

Jei norite peržiūrėti skambučio informaciją...

OK

Skambučių sąrašė pasirinkę įrašą, paspauskite OK



OK

Sukite ratuką, kad pasirinktumėte „View details?“, ir paspauskite OK. Rodomas naujausias skambučio laikas, trukmė ir skambučių skaičius

Skambučio informacija – nauji neatsiliepti skambučiai

Neatsilieptų skambučių numeriai išsaugomi naujų skambučių meniu. Jei numeris išsaugotas telefonų knygelėje, vietoje jo rodomas vardas. Tas pats numeris meniu išsaugomas tik vieną kartą, t. y. paskutinis gautas skambutis. Meniu rodoma informacija apie skambintoją, skambučių skaičių ir skambučių gavimo laiką. Peržiūrėjus skambučio informaciją, ji perkeliama į skambučių sąrašą. Jei nenorite, kad nauji neatsakyti skambučiai būtų perkeltami į skambučių sąrašą, ištrinkite juos iš naujų skambučių meniu.

Ekране pranešama, kad gavote naujų neatsakytų skambučių...

2 new calls

Jei norite atidaryti meniu, paspauskite OK

OK



Jei norite pasirinkti vardą arba numerį, pasukite ratuką. Ekране rodoma skambučių informacija

Jei norite skambinti iš meniu „New Calls“...



Jei norite pasirinkti vardą ar numerį, pasukite ratuką



Paspauskite, jei norite skambinti

Jei norite ištrinti naują skambutį iš meniu „New Calls“...



Jei norite pasirinkti vardą ar numerį, pasukite ratuką

OK

Paspauskite, jei norite peržiūrėti pasirinktis



Sukite ratuką, kad pasirinktumėte „Delete?“, ir paspauskite OK, kad ištrintumėte pasirinktą įrašą

OK

Meniu *New Calls* esančius telefono numerius galite išsaugoti telefonų knygelėje. *New Calls* meniu vadovaukitės tokia pačia procedūra, kaip ir skambučių sąrašė. Daugiau informacijos ieškokite 20 puslapyje.

Skambintojo ID informacijos rodymo paslaugą reikia užsisakyti telefono paslaugas teikiančioje įmonėje. Jei skambintojo ID negalimas, telefono paslaugas teikianti įmonė atsiunčia šią informaciją:

- „Anonymous call“... skambinama iš nepranešamų numerių.
- „Caller ID not possible“... skambintojo ID informacija neteikiama arba nepasiekiamo dėl techninių kliūčių.

Jei nenorite būti informuoti apie naujus skambučius, naujų skambučių rodymą galite išjungti per nustatymų meniu. Daugiau informacijos ieškokite 22 puslapyje.

Atkreipkite dėmesį, kad užbaigus gaunamą skambutį, užrakintą telefoną iš karto galima naudoti. Tai naudinga, pavyzdžiui, jei skambintojo vardą ir telefono numerį norite išsaugoti telefonų knygelėje. Jei kelias sekundes nespausite telefono mygtukų arba nesuksite ratuko, telefono klaviatūra automatiškai užsirakins.

Telefono klaviatūros užrakinimas

Klaviatūrą galite užrakinti, kad netyčia nenuspaustumėte mygtuko, pavyzdžiui, kai nešiojatės telefoną kišenėje. Užrakinę klaviatūrą galite atsiliiepti į skambučius, bet norėdami skambinti, turite atrakinti klaviatūrą.

Telefono klaviatūros užrakinimas...

OK

Kol telefonas veikia budėjimo režimu, pagrindinis meniu iškviečiamas paspaudus OK



OK

Sukite ratuką, kol pasirodys „Keypad lock?“, tada paspauskite OK. Klaviatūra užrakinta

Telefono klaviatūros atrakinimas...

OK

Kol telefonas veikia budėjimo režimu, paspauskite OK



OK

Sukite ratuką, kad pasirinktumėte „Unlock keypad - Yes?“ ir paspauskite OK

Naujo vardo ir numerio telefonų knygelėje įvedimas

Galite bet kada išsaugoti vardą ir numerį telefonų knygelėje. Numerį gali sudaryti ne daugiau kaip 30 skaitmenų, o vardą – ne daugiau kaip 16 simbolių. Telefonų knygelėje gali būti 200 maksimalaus ilgio įrašų arba daugiau nei 200, jeigu įrašai trumpi.

Jei įvesdami vardą norite pakeisti didžiąsias raides į mažąsias arba atvirkščiai, pasirinkite „A_a“. Jei norite pasirinkti nacionalinius rašmenis, pasirinkite „@_a“. Jei norite uždaryti nacionalinių rašmenų sąrašą, pasirinkite „A_a“.

Numerio įvedimas...

0 – 9

Įveskite telefono numerį

692288

OK

Paspauskite, kad galėtumėte įvesti numerį

692288

Call?



Enter name?

Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte „Enter name“, ir paspauskite OK.

OK

Vardą galite įvesti, kaip aprašyta toliau

Vardo įvedimas...



A.ABCDEFGHIJK...

Sukite ratuką, kad pasirinktumėte vardo simbolius

OK


Paspaudę išsaugosite pasirinktą simbolį

Baikite įvesti vardą



OK

Jei norite išsaugoti įrašą, sukdami ratuką perkeltkite žymeklį prie rinkmenos dėžutės simbolio (☐) ir paspauskite OK

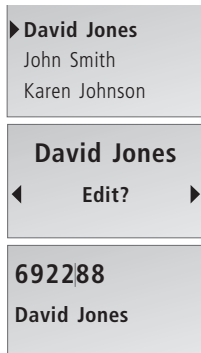



Paspauskite **C** mygtuką, jei norite ištrinti žymeklio kairėje esantį skaičių arba raidę.


Jei įvesdami vardą norite pakeisti didžiąsias raides į mažąsias arba atvirkščiai, pasirinkite „A_a“. Jei norite pasirinkti nacionalinius rašmenis, pasirinkite „@_a“. Jei norite uždaryti nacionalinių rašmenų sąrašą, pasirinkite „A_a“.

Telefonų knygelėje esančio vardo arba numerio redagavimas


Redaguoti telefonų knygelėje esančius numerius ir vardus galite bet kuriuo metu. Redaguodami numerį, perkeltkite žymeklį į dešinę skaitmens pusę, ištrinkite jį ir įveskite naują skaitmenį. Redaguodami vardą, prieš įvesdami naujus simbolius, esamus ištrinkite atvirkštine tvarka.

-  Kol telefonas veikia budėjimo režimu, norėdami ieškoti visoje telefonų knygelėje, pasukite ratuką
- OK** Paspauskite, jei norite redaguoti įrašą
-  Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte „Edit?“, ir paspauskite **OK**


Telefono numerio ir vardo redagavimas...

-  Pasukite ratuką iki numerio skaitmens
- C** Paspauskite, jei norite ištrinti skaitmenį
- 0 – 9** Įveskite naujus numerio skaitmenis
- OK** Paspauskite, kad galėtumėte išsaugoti numerį

◀ Number OK? ▶

- OK** Patvirtinkite paspausdami. Tada galite redaguoti vardą
-  Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte vardo raides
- OK** Paspauskite, jei norite išsaugoti pasirinktą raidę arba...
- C** Paspauskite, jei norite ištrinti raides

Pakeisto vardo išsaugojimas...

-  Sukdami ratuką perkeltkite žymeklį prie rinkmenos dėžutės simbolio (☐) ir paspauskite **OK**

Telefonų knygėlėje esančio vardo arba numerio ištrynimasis

Telefonų knygėlėje esančius vardus ir numerius galite bet kada ištrinti, tokiu būdu telefonų knygėlė visuomet bus atnaujinta, sutrumpės numerio ieškojimo laikas.



Kol telefonas veikia budėjimo režimu, norėdami ieškoti visoje telefonų knygėlėje, pasukite ratuką

OK

Paspauskite, jei norite ištrinti įrašą



OK

Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte „Delete?“, ir paspauskite OK

▶ **David Jones**

John Smith
Karen Johnson

David Jones

◀ **Delete?** ▶

**David Jones
deleted**

▶ **692288**
66992288
11223344

692288
◀ Enter name? ▶

Enter name:
▼
☐ A_a ABCDEFGHIJK...

Numeriai, kurie skambučių sąrašė įrašyti kaip vardai, jau yra išsaugoti telefonų knygelėje.

Jei įvesdami vardą norite pakeisti didžiąsias raides į mažąsias arba atvirkščiai, pasirinkite „A_a“.

Jei norite pasirinkti nacionalinius rašmenis, pasirinkite „@_a“.

Jei norite uždaryti nacionalinių rašmenų sąrašą, pasirinkite „A_a“.

Skambučių sąrašo numerių išsaugojimas

Telefonų numeriai, esantys skambučių sąrašė, gali būti išsaugomi telefonų knygelėje ir jiems priskiriami vardai.



Paspauskite, jei norite atidaryti skambučių sąrašą. Ekране rodomas naujausias sąrašo numeris



OK

Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte norimą numerį, ir paspauskite OK



OK

Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte „Enter name?“, ir paspauskite OK, jei norite išsaugoti numerį telefonų knygelėje



OK

Sukite ratuką, kad pasirinktumėte vardo simbolius

Paspaudę išsaugosite pasirinktą simbolį

Baikite įvesti vardą



OK

Jei norite išsaugoti vardą, sukdami ratuką perkelkite žymeklį prie rinkmenos dėžutės simbolio (☐) ir paspauskite OK

Skambinimas telefonų knygelėje esančiais vidiniais numeriais ir jų įrašymas

Jei norite skambinti vidiniu numeriu, prieš vidinį numerį įterpkite brūkšnelį. Išsaugokite pagrindinį numerį, brūkšnelį ir vidinį numerį telefonų knygelėje bei suteikite numeriui vardą. Galite skambinti telefonų knygelėje esančiu numeriu.

Tiesioginis skambinimas vidiniu numeriu...

0 – 9 Įveskite pagrindinį telefono numerį



Paspauskite, jei norite skambinti, ir palaukite, kol sujungs

0 – 9 Įveskite vidinį numerį



Paspauskite, jei norite baigti pokalbį

Vidinio numerio išsaugojimas telefonų knygelėje...

0 – 9 Įveskite pagrindinį telefono numerį ir paspauskite OK

OK



Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte „Enter pause?“, ir paspauskite OK

OK

0 – 9 Įveskite vidinį numerį ir paspauskite OK, jei norite išsaugoti įrašą telefonų knygelėje.

OK

Galite suteikti įrašui vardą, kaip nurodyta 17 p.

Skambinimas telefonų knygelėje išsaugotu vidiniu numeriu...



Jei norite ieškoti telefonų knygelėje, pasukite ratuką



Paspauskite, jei norite skambinti pagrindiniu numeriu

Continue?

OK

Paspauskite, jei norite skambinti vidiniu numeriu

692288

692288

◀ Enter pause? ▶


692288-


Pasirinkimų nustatymai


Nustatymų meniu

Nustatymų meniu yra kelios pasirinktys, kuriomis galite įjungti, išjungti arba reguliuoti funkcijas. Veikiamos pasirinktys ir funkcijos aprašytos toliau.

Nustatymų pasirinkimas meniu...

- OK** Kol telefonas veikia budėjimo režimu, pagrindinis meniu iškviečiamas paspaudus OK
-  Sukite ratuką, kol pasirodys nustatymai, tada paspauskite OK

OK
-  Sukite ratuką, kol pasirodys reikiamas meniu, pavyzdžiui, „Time and date“, ir atidarykite meniu paspaudę OK

OK
-  Sukite ratuką, kad pasirinktumėte nustatymą, ir paspauskite OK, jei norite išsaugoti

OK

Settings meniu pasirinktys

Ringer level... Yra keturios skambučio garso lygio pasirinktys.

Jei norite paklausyti, pasukite ratuką prie pasirinkties ir palaukite.

Ringer melody... 8 skirtingos skambėjimo signalo melodijos.

Jei norite paklausyti, pasukite ratuką prie pasirinkties ir palaukite.

Time and date... Laikrodžio, datos ir metų nustatymas.

Handset name... Suteikite telefonui iki 16 simbolių ilgio vardą.

Display news... Telefono indikatorių lempučių nustatymas ir naujų neatsakytų skambučių rodymas. Galimos pasirinktys „On“ ir „Off“.

Language... Pasirinkite ekrane rodomo teksto kalbą.

<i>Diapazonas</i>	Telefono diapazonas patalpose iki 50 metrų, lauke – iki 300 metrų. Tačiau abu skaičiai priklauso nuo aplinkos sąlygų
<i>Sistema</i>	DECT
<i>Stovo maitinimas</i>	230 V kintamoji srovė
<i>Telefono maitinimas</i>	NiMH baterijos, 700 mAh
<i>Galios išvestis</i>	(EIRP) 250 mW/10 mW

Apie „BeoCom 4“

„BeoCom 4“ skirtas naudoti viešajame analoginiame tinkle. Telefonas palaiko skambintojo ID, jei šią automatizuotą paslaugą siūlo telefono paslaugas teikianti įmonė. Kai kuriose šalyse gali būti neteikiamos skirtingų paslaugų teikėjų siūlomos paslaugos.

Telefonas veiks tik toje šalyje, kurioje naudoti jis pagamintas, kadangi perdavimo sistemos, teisiniai reikalavimai ir automatizuotos paslaugos skirtingose šalyse gali skirtis. Kokiai šaliai pagamintas „BeoCom 4“, pažymėta ant pakuotės. Šalies identifikavimo raides galima rasti etikėteje virš apatinio brūkšninio kodo. Jei kyla abejonių dėl „BeoCom 4“ naudojimo, daugiau informacijos klauskite pardavėjo.

Rodyklė

Baterija

Telefono baterijos įkrovimas, 5

Ekranai ir meniu

Informacijos meniu, 9
 Naršymas meniu sistemoje, 8
 Naujų neatsilieptų skambučių rodymas, 8, 15
 Nuolatinės meniu pasirinktys, 8
 Settings meniu, 22
 Telefono ekranas, 8

Garsas

Garsumas ir mikrofonas, 11

Indikatoriaus lemputė

Telefonas – indikatoriaus lemputė, 6

Ištrynimasis

Visas skambučių sąrašas, 8

Klaviatūra

Telefono klaviatūros užrakinimas, 16
 Telefono mygtukai, 7

Kontaktai

Kreipkitės į „Bang & Olufsen“, 30
 Naujų skambučių sąrašo įrašas, 15
 Skambučių sąrašo įrašas, 14
 Telefonų knygelėje esantis vardas arba numeris, 19

Laikiklis

Laikiklis, 6

Laikymo vieta

Aplinkos sąlygos, 4

Laisvų rankų įranga

Laisvų rankų įrangos prijungimas, 4

Mikrofonas

Garsumas ir mikrofonas, 11

Nustatymai

Display news meniu, 22
 Handset name meniu, 22
 Keypad lock meniu, 16
 Language meniu, 22
 Ringer level meniu, 22
 Ringer melody meniu, 22
 Settings meniu, 22
 Time and date meniu, 22
 Time and date meniu (naudojant pirmą kartą), 5

Nustatymas pirmą kartą

Laikrodžio nustatymas, 5
 Telefono baterijos įkrovimas, 5

Priedai

Laikiklis, 6
 Laisvų rankų įranga, 4

Priežiūra

Telefono valymas, 4

Prijungimas

Laisvų rankų įrangos
prijungimas ir naudojimas, 4
Stovo prijungimas, 4

Redagavimas

Telefonų knygelėje esančio
vardo arba numerio
redagavimas, 18

Skambintojo ID

Naujų, neatsakytų skambučių
informacijos peržiūrėjimas
– naujų skambučių sąrašas, 15
Visų skambučių informacijos
peržiūrėjimas – skambučių
sąrašas, 14

Skambučiai

Gaunamo skambučio skambėjimo
signalo išjungimas, 10
Naujų neatsilieptų skambučių
rodymas, 8, 15
Numerio išsaugojimas po
skambučio, 12
Skambinimas ir atsiliepimas
į skambučius, 10
Skambinimas naujų skambučių
sąrašė esančiu numeriu, 15
Skambinimas skambučių sąrašė
esančiu numeriu, 14
Skambinimas telefonų
knygelėje esančiais vidiniais
numeriais ir jų įrašymas, 21
Skambučių sąrašė esančio
skambučio informacijos
peržiūrėjimas, 14
Paieška telefonų knygelėje
ir skambinimas, 13

Skambučių sąrašas

Skambinimas skambučių sąrašė
esančiu numeriu, 14
Skambučių sąrašė esančio
numerio ištrynimas, 14
Skambučių sąrašė esančio
skambučio informacijos
peržiūrėjimas, 14
Skambučių sąrašė esančių
numerių įrašymas telefonų
knygelėje, 20

Skambėjimo signalas

Gaunamo skambučio skambėjimo
signalo išjungimas, 10
Ringer level meniu, 22
Ringer melody meniu, 22
Telefono skambučio išjungimas, 8

Techniniai duomenys

Telefono specifikacija, 23

Telefonas

Garsumas ir mikrofonas, 11
Gaunamo skambučio skambėjimo
signalo išjungimas, 10
Telefonas – indikatorias
lemputė, 6
Telefono ekranas, 8
Telefono mygtukai, 7
Telefono klaviatūros
užrakinimas, 16
Telefono skambučio išjungimas, 8
Vardo suteikimas telefonui, 22
Įjungimas ir išjungimas, 7

Telefonų knygelė

Naujo vardo ir numerio
įvedimas, 17
Numerio išsaugojimas po
skambučio, 12
Paieška telefonų knygelėje
ir skambinimas, 13
Skambinimas vidiniais numeriais
ir jų išsaugojimas, 21
Skambučių sąrašo numerių
išsaugojimas, 20
Vardo arba numerio ištrynimas, 19
Vardo arba numerio
redagavimas, 18

Vidiniai numeriai

Skambinimas telefonų knygelėje
esančiais vidiniais numeriais ir jų
įrašymas, 21

Įkrovimas

Telefono baterijos įkrovimas, 5

Techniniai duomenys, savybės ir funkcijos gali būti keičiami be įspėjimo.



This product is in conformity with the provisions of the Directives 1999/5/EC and 2006/95/EC.

