



## **Español – Índice**

	<b>Introducción</b>
	<b>Principios de funcionamiento</b>
	<b>Terminal a distancia</b>
	<b>Poder acceder a la música</b>
	<b>Portadas</b>
	<b>Poder acceder a fotografías</b>
	<b>Poder acceder a sitios web</b>
	<b>Uso habitual de BeoPlayer</b>
	<b>Crear y editar listas de reproducción</b>
	<b>Organizar su contenido</b>
	<b>Uso de BeoMedia 1</b>
	<b>Uso de BeoMaster 5 y BeoSound 5</b>
	<b>Listas de colores</b>
	<b>Funciones específicas de BeoMaster 5</b>
	<b>Opciones de Master Link</b>
	<b>Uso de dispositivos portátiles con BeoPlayer</b>
	<b>Específicamente para BeoSound 2</b>
	<b>Configuración de BeoPlayer</b>
	<b>Configuración básica</b>
	<b>Configuración avanzada – Aplicable únicamente si BeoPort forma parte de su instalación</b>
	<b>Requisitos de sistema para BeoPlayer y BeoPort</b>
	<b>Formatos multimedia compatibles</b>
	<b>Actualización de software – BeoMaster 5</b>
	<b>Registro de BeoPlayer o BeoPort</b>
	<b>Qué hacer si necesita desinstalar BeoPlayer/ BeoPort</b>
	<b>About</b>


## Introducción

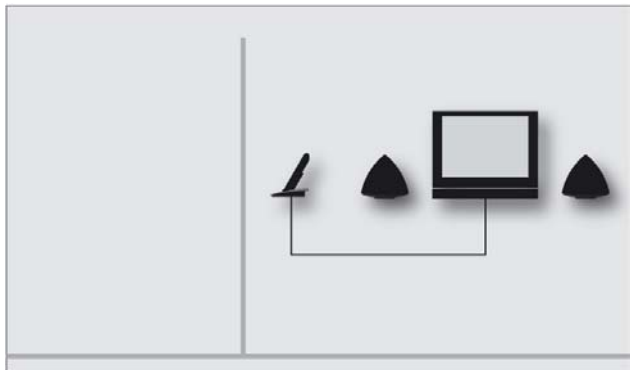


BeoPlayer

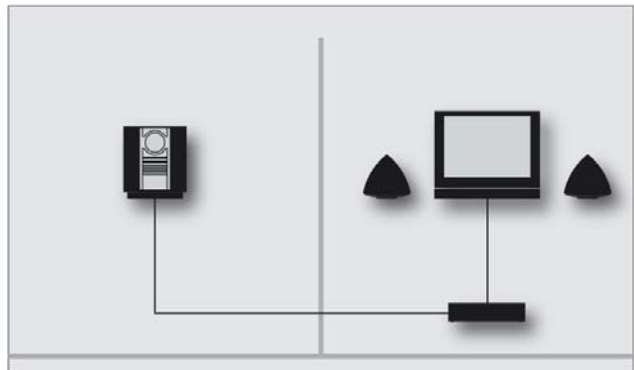

BeoPort

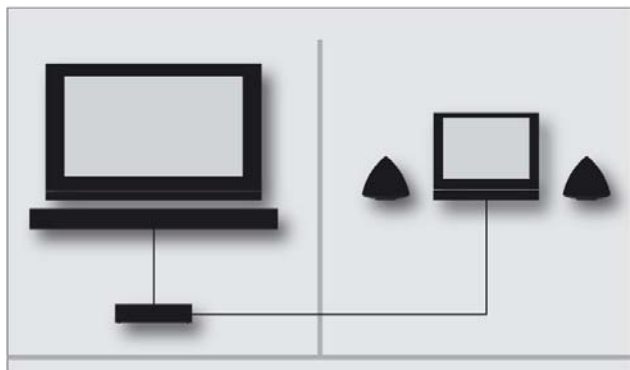

BeoMaster 5

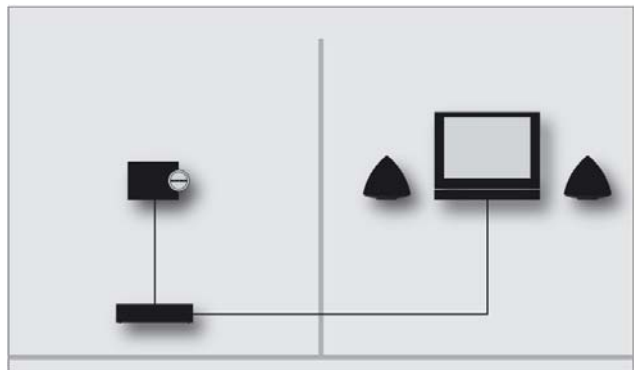

BeoSound 5

### Guía de BeoPlayer y BeoPort

Esta Guía le ofrece información acerca del uso del software BeoPlayer y BeoPort, que forman parte de su producto Bang & Olufsen. BeoPlayer también se puede descargar de forma gratuita a través de la dirección [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com).

Dado que la interacción del usuario con BeoPort y BeoPlayer es similar, BeoPort se menciona únicamente cuando la operación descrita requiere específicamente la instalación de BeoPort.

Las características disponibles y el uso del software relacionado con un BeoMaster 5 y BeoSound 5 también son similares. Por ello, las secciones que describen el uso con BeoMaster 5 sólo mencionan BeoSound 5 cuando la operación requiere específicamente la instalación de BeoSound 5.

Esta Guía ofrece también información acerca del uso del software con BeoSound 2, BeoSound 6 y Serenata.

## Principios de funcionamiento

### La barra de control

La barra de control le permite activar y utilizar las fuentes BeoPlayer o BeoPort.

- > Haga clic en el acceso directo de Bang & Olufsen ubicado en la barra de tareas para iniciar BeoPlayer.
- > Lleve el cursor al extremo derecho de la pantalla.
- > Haga clic en la ficha triangular para abrir la barra de control.



Recuerde que la apariencia de la barra de control depende de si ha instalado BeoPort o BeoPlayer.

Las fuentes predeterminadas son **N.RADIO**, **N.MUSIC**, **PHOTO** y **PC CD**. Recuerde que BeoPort ofrece otras fuentes dependiendo de los productos instalados en su hogar. [Consulte la sección 'Personalizar la barra de control' para más información.](#)

#### *Para activar una fuente en BeoPlayer ...*


- > Haga clic dos veces en una de las fuentes para que la fuente aparezca a la izquierda en la pantalla del equipo.


Al activar una fuente, aparece en la barra de control en color rojo.

#### *Uso de la barra de control ...*


- > Haga clic en ▲ o ▼ para pasar por las pistas, emisoras de radio, canales de televisión, fotografías, etc.
- > Haga clic en ◀ o ▶ para pasar al grupo siguiente de la fuente activa, o si está seleccionado **PC CD** ...
- > ... para cambiar entre CDs si tiene dos unidades de CD-Rom o un sistema BeoSound 9000 conectado (sólo BeoPort).
- > Haga clic en **STOP** para hacer una pausa en la reproducción.
- > Haga clic en **GO** para continuar con la reproducción.
- > Haga clic en ^ o v para ajustar el sonido.
- > Para silenciar la reproducción, haga clic entre ^ y v. Utilice ^ o v para restaurar el volumen.
- > Haga clic en **SETUP** para ver las opciones individuales de cada fuente.

De forma alternativa, puede utilizar el ratón para seleccionar y reproducir el contenido que se muestra en la parte izquierda de la pantalla del equipo. En BeoPlayer, un grupo es, por ejemplo, un álbum, una lista de reproducción, un género o una lista de color.

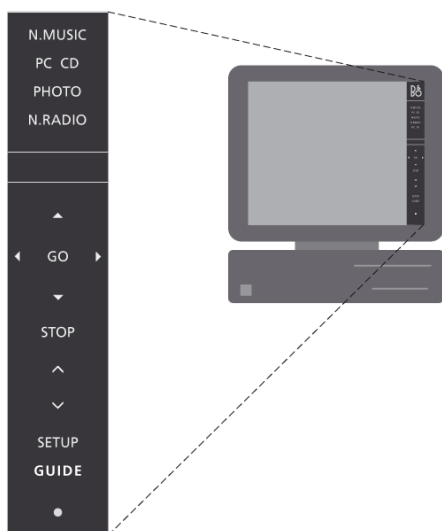

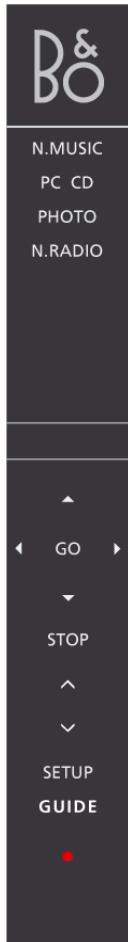

La barra de control de BeoPlayer

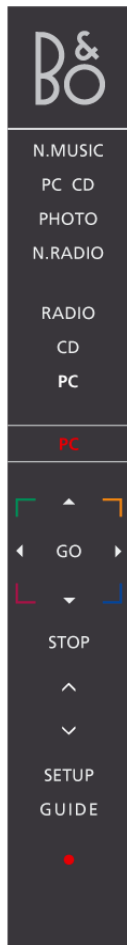

La barra de control de BeoPort

- > Haga clic en **INFO** para ver información acerca de la pista, emisora de radio o fotografía actual.
- > Haga clic en **•** para cambiar al modo standby.
- > Mantenga pulsado **•** durante 2 segundos para desactivar todas las fuentes.
- > Haga clic en **•** dos veces para cerrar la barra de control y la aplicación.
- > Haga clic en el acceso directo de Bang & Olufsen ubicado en la barra de tareas para reactivar BeoPlayer.

Los botones de colores que sólo están disponibles en la barra de control de BeoPort sirven para reproducir las listas de colores. [Consulte 'Listas de colores' para más información.](#)

### *Personalizar la barra de control ...*

El número de fuentes disponibles a través de su barra de control puede cambiar. Puede agregar, eliminar u ocultar fuentes. Puede hacer visibles hasta ocho fuentes en la barra de control al mismo tiempo.

- > Haga clic en **SETUP** para configurar la barra de control.
- > Haga clic en **SOURCES** para agregar o eliminar fuentes. Aparecerá una lista de fuentes disponibles en la barra de control. Con BeoPort dispondrá de más opciones, dependiendo de los productos instalados en su hogar.
- > Mantenga pulsada la fuente que desee agregar en la lista y arrástrela a la lista de fuentes existentes.

Puede ocultar una segunda fuente debajo de todas las fuentes visibles, lo cual se indica con los signos < y > alrededor de la fuente.

- > Haga clic en una fuente de la barra de control y arrástrela a la lista de fuentes disponibles para eliminarla.
- > Haga clic en **EXIT** para abandonar la sección **SETUP**.

Nota: con la versión estadounidense de BeoPort no podrá ver fuentes de vídeo desde su habitación principal o su sala informática.

## **El visor de televisión**

Si su instalación informática incluye un receptor BeoPort y el equipo está equipado con una tarjeta sintonizadora de televisión, la función de visor de televisión estará disponible y podrá ver la televisión en la pantalla del equipo seleccionando la fuente **PC TV**. Una vez que se muestre el visor de televisión, puede mover, cerrar o aumentar el tamaño de la ventana del visor de televisión.

### ***Cómo mover y cambiar el tamaño de la ventana del visor de televisión ...***

- > Seleccione la ventana del visor de televisión y arrástrela para moverla.
- > Haga doble clic en la ventana del visor de televisión para ver la imagen de la televisión a pantalla completa en la pantalla del equipo.
- > Haga clic con el botón secundario del ratón para que la ventana de TV desaparezca de la pantalla; el sonido continuará escuchándose.
- > Abra la barra de control y haga clic en **TV** para volver a abrir la ventana del visor de televisión.
- > Arrastre un extremo de una ventana de visor de televisión para aumentar el visor de televisión proporcionalmente en formato 4:3.

### ***Seleccionar el modo de sonido ...***

Puede seleccionar modos de sonido específicos para los canales de TV o seleccionar el sonido estéreo AV para las fuentes de audio o vídeo.

### ***Mono, estéreo o idioma ...***

Si existen otros modos de sonido disponibles ...

- > Haga clic en **SETUP** y después en **SOUND** en la barra de control para cambiar el modo de sonido actual.
- > Haga clic en **SOUND** varias veces para cambiar entre los modos de sonido disponibles: mono o estéreo.
- > Haga clic en **SETUP** para seleccionar un modo de sonido.

Si no existen modos de sonido alternativos disponibles, no experimentará ninguna diferencia.

- > Haga clic en **EXIT** para abandonar la sección **SETUP**.

### ***Seleccionar sonido estéreo AV ...***

Si selecciona una fuente de vídeo en la barra de control, puede decidir si desea recibir el sonido estéreo de esta fuente concreta a través de BeoLink. Utilice el botón **AV**, ubicado bajo **SETUP** en la barra de control.

- > Abra una fuente – por ejemplo, haga clic en **DTV**.
- > Haga clic en **SETUP** para seleccionar sonido AV.
- > Haga clic en **AV** para seleccionar un sonido AV, por ejemplo sonido estéreo.
- > Haga clic de nuevo en **AV** para volver al sonido mono.
- > Haga clic en **EXIT** para abandonar la sección SETUP.

## Terminal a distancia

Si ha instalado BeoPort junto con un receptor de infrarrojos, puede utilizar Beo4 o Beo5 para utilizar las fuentes disponibles en su sistema.



Con su control remoto puede, por ejemplo, activar o desactivar el enlace disponible y las fuentes de la habitación principal, cambiar entre canales de TV, emisoras de radio o pistas, y ajustar el volumen.

### En Beo4 ...

- > Presione **RADIO** para encender la radio.
- > Presione **TV** para ver la televisión, si está disponible.
- > Presione **LIST** varias veces hasta que se muestre N.MUSIC en Beo4. Presione entonces **GO** para activarlo.
- > Presione **LIST** varias veces hasta que se muestre N.RADIO en Beo4. Presione entonces **GO** para activarlo.
- > Presione **DTV** para recibir TV digital desde una fuente de vídeo conectada, si está disponible.
- > Presione **DVD** para recibir señales de DVD desde un reproductor de DVD conectado.
- > Presione **CD** para escuchar un CD de audio.
- > Presione **V.MEM** para ver el vídeo de un reproductor de DVD/vídeo conectado en la pantalla del equipo.
- > Presione **A.MEM** para reproducir una fuente de audio conectada.

Los botones numéricos tienen funciones contextuales específicas. Pueden, por ejemplo, utilizarse para seleccionar una pista específica, un canal de TV o una emisora de radio.

- > Presione ◀◀ o ▶▶ para buscar por una pista o pasar al grupo anterior o siguiente.
- > Presione ▲ o ▼ para pasar a la pista anterior o siguiente en la lista actual o en un CD, pasar a otro canal de TV u otra emisora de radio.

### Los botones de colores ...

Los botones de colores tienen distintas funciones según la fuente seleccionada. Si está viendo el canal de un receptor digital en su equipo, los botones de colores se utilizan como se indica en el menú superpuesto del receptor digital.






En una instalación con BeoSound 5 o sólo con un BeoMaster 5, los botones de colores se utilizan para seleccionar listas de colores. [Consulte 'Listas de colores' para más información.](#)



Recuerde que los botones que aparezcan en la pantalla de Beo5 dependerán de los productos de los que disponga y la instalación realizada por su distribuidor de Bang & Olufsen.

El control remoto Beo5 debe configurarse para utilizar los productos de su sistema. Si desea más información, consulte a su distribuidor de Bang & Olufsen.

### **En Beo5 ...**

- > Presione  después Zonas y después el nombre de la habitación en la que se encuentre. A continuación, presione la fuente que desee utilizar.
- > Presione **N.MUSIC** para activar la fuente N.MUSIC.
- > Presione **N.RADIO** para activar la fuente N.Radio.
- > Presione **PC** para utilizar la fuente de PC.
- > Presione **V.MEM** para ver el vídeo de un reproductor de DVD/vídeo conectado en la pantalla del equipo.
- > Presione **TV** para ver la televisión, si está disponible.
- > Presione **DTV** para recibir TV digital desde una fuente de vídeo conectada, si está disponible.
- > Presione **DVD** para recibir señales de DVD desde un reproductor de DVD conectado.
- > Presione **CD** para escuchar un CD de audio.
- > Presione **A.MEM** para reproducir una fuente de audio conectada.
- > Presione  o  para buscar por una pista o pasar al grupo anterior o siguiente.
- > Presione  o  para pasar a la pista anterior o siguiente en la lista actual o en un CD, pasar a otro canal de TV u otra emisora de radio.


### **Los botones de colores ...**

Los botones de colores tienen distintas funciones según la fuente seleccionada. Si está viendo el canal de un receptor digital en su equipo, los botones de colores se utilizan como se indica en el menú superpuesto del receptor digital.

En una instalación con BeoSound 5 o sólo con un BeoMaster 5, los botones de colores se utilizan para seleccionar listas de colores. [Consulte 'Listas de colores' para más información.](#)



## Poder acceder a la música

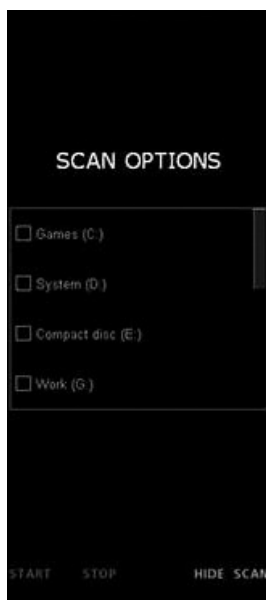

BeoPlayer / BeoPort utiliza su conexión a Internet para descargar información sobre los CD desde BeoPortal. Para recibir información desde BeoPortal debe registrar BeoPlayer, habilitar la función en el menú 'Configuración' y mantener su equipo conectado a Internet. Si no puede accederse a BeoPortal después de aproximadamente 10 segundos, sus pistas se registrarán como 'unknown'.

### Buscar música en el equipo

Para crear listas de reproducción en BeoPlayer debe haber música disponible en su equipo. Compruebe si ya hay música almacenada en su equipo o cópiela desde CDs de audio. Al iniciar la fuente BeoPlayer N.MUSIC por primera vez, el sistema le preguntará si desea buscar contenido reproducible en el equipo.

#### *Buscar música en el equipo ...*

Debe realizarse una búsqueda la primera vez que se utilice BeoPlayer o si desea agregar una unidad de almacenamiento nueva.

- > Haga clic una vez para marcar el selector situado junto a la unidad.
- > Haga clic de nuevo para desactivar el selector.
- > Haga clic en **START** para iniciar la búsqueda.

#### *Buscar pistas si se agregan a otra unidad ...*

- > Haga clic en **SETUP** en la barra de control si está activo N.MUSIC.
- > Haga clic en **SCAN**.
- > Marque el selector situado junto a la unidad o unidades relacionadas.

Se mostrará el progreso de la operación en rojo bajo el selector de la unidad.

- > Haga clic en **STOP** para cancelar una exploración en progreso.
- > Haga clic en **HIDE SCAN** para ocultar las opciones de exploración.

Las exploraciones en progreso continuarán hasta finalizar. Antes de copiar canciones desde un CD de audio, asegúrese de indicar sus parámetros de copia. Puede hacerlo en el menú 'Configuration', debajo de **SETUP**, en la barra de control. [Consulte 'Configuración de BeoPlayer' para más información.](#)

Si las pistas existentes contienen etiquetas de información, como 'Artists', 'Albums' o 'Genre', dicha información se almacena durante una exploración. [Consulte 'Ver y editar información en N.MUSIC, N.RADIO o PHOTO' y obtener más información.](#)

De forma predeterminada, N.MUSIC siempre buscará la música en la carpeta llamada 'Mi música' ubicada dentro de la carpeta 'Documents and settings\nombre de usuario' y las unidades exploradas inicialmente al activar N.MUSIC por primera vez. Por tanto, si almacena su música en otra unidad o en una carpeta diferente, será necesario explorar de nuevo su disco duro.



Si la vista de destino está cerrada, puede seguir el progreso de la operación de copia bajo el botón COPY. El progreso se indica por medio de una línea roja. Además, puede seguir el progreso de copia por medio de la barra de control.

### **Copiar música desde un CD de audio**

BeoPlayer utiliza la conexión a Internet para conectarse a BeoPortal y recibir información sobre el CD, si está disponible.

#### ***Antes de copiar desde un CD ...***

- > Coloque el CD en la unidad de CD-Rom y haga clic en **PC CD**.
- > Haga clic en el botón **COPY**, ubicado en la esquina inferior izquierda para abrir 'Folder view'.
- > Arrastre y suelte el álbum entero como carpeta nueva, o ...
- > ... haga clic en **NEW FOLDER** para crear una carpeta y arrastre pistas sencillas.

BeoPlayer iniciará la copia mientras se reproduce la música copiada. Una vez copiado un álbum o pista, se almacena como archivo WMA.

Puede utilizar la barra de control durante la copia. Sin embargo, la operación se interrumpe si se cierra BeoPlayer completamente.

#### ***N.MUSIC desde carpetas de su equipo ...***

Al arrastrar el contenido de una carpeta de Windows a BeoPlayer, puede soltarlo donde prefiera. Después de arrastrar y soltar, puede organizar el contenido como desee o mover las pistas o álbumes a las listas de colores.


[Consulte 'Crear o editar listas de reproducción' para más información.](#)

#### ***Desde BeoPlayer a otras aplicaciones ...***

También puede transferir contenidos desde BeoPlayer a software que no sea de Bang & Olufsen, como una aplicación de grabación de CD. Normalmente sólo es necesario 'arrastrar y soltar' el contenido de BeoPlayer en la aplicación. Esta operación funcionará siempre que la función sea compatible con el software.

## Portadas

BeoPlayer admite portadas en pistas de N.MUSIC, bien como imágenes incrustadas en las pistas o como imagen que se encuentre en la misma carpeta que las pistas o el álbum.

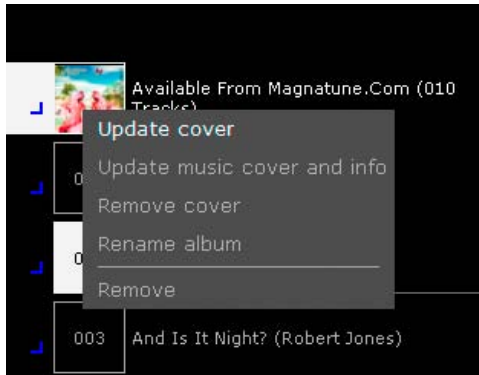

*Para recibir información y portadas desde BeoPortal, debe registrar BeoPlayer. La función debe habilitarse en el menú 'Configuration' y el equipo debe tener conexión a Internet.*

### *Para descargar o actualizar portadas ...*


Las portadas se muestran en todas las vistas de BeoPlayer a la izquierda de la pantalla. Si ha registrado BeoPlayer tendrá acceso a BeoPortal, y después de explorar la música de su equipo, puede comenzar la actualización de sus portadas o descargar portadas nuevas.

- > Mantenga pulsada la vista actual de BeoPlayer en la esquina superior izquierda.
- > Mueva el cursor hasta 'Albums' y suelte el botón del ratón.
- > Haga clic derecho sobre un álbum para ver las opciones disponibles.

También puede arrastrar y soltar una fotografía sobre una pista o álbum directamente en BeoPlayer.

Al insertar un CD y hacer clic en **PC CD**, BeoPlayer muestra la portada automáticamente si el archivo está presente.

## Poder acceder a fotografías

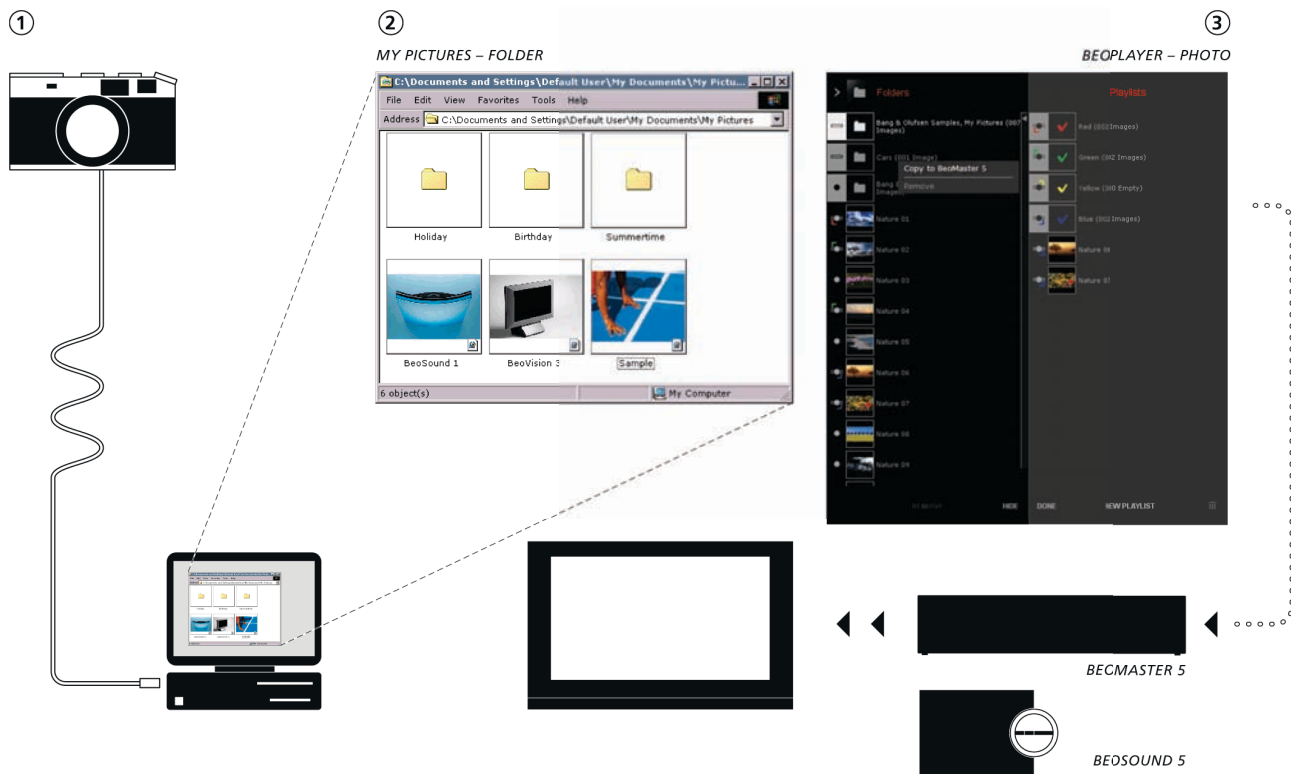


Si desea utilizar PHOTO en BeoPlayer, primero debe poder acceder a las fotografías y clips de vídeo disponibles en BeoPlayer. Puede arrastrar una fotografía / clip de vídeo desde una carpeta de Windows a la vista PHOTO.

1. Coloque las fotografías y clips de vídeo en una subcarpeta de la carpeta 'Mis imágenes'. La carpeta 'Mis imágenes' se encuentra dentro de la carpeta de Windows llamada 'Documents and Settings'. La ubicación exacta de la carpeta depende de la instalación de su equipo.
2. Al activar **PHOTO** en BeoPlayer, la carpeta 'Mis imágenes' se explora automáticamente, tras lo cual puede accederse a todas las imágenes / clips de vídeo de las subcarpetas.
3. Si desea que sus fotografías y clips de vídeo estén disponibles al activar BeoMaster 5 a través de su televisión, debe transferir los archivos a BeoMaster 5. [Consulte 'Organizar su contenido' para más información.](#)

## Poder acceder a sitios web

La función web sólo es relevante si BeoMaster 5 forma parte de su instalación.

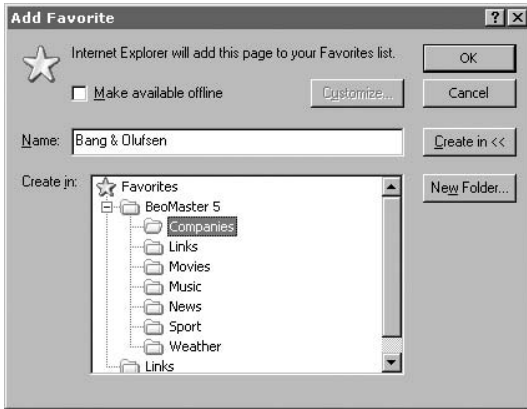

Agregue los sitios web que desee ver en la televisión.  
Para más información acerca del uso de la fuente Web en su televisión, consulte la Guía de BeoMaster 5.

En Internet Explorer encontrará una carpeta llamada 'BeoMaster 5' entre sus 'Favoritos'. Si guarda sitios web en esta carpeta podrá verlos en su televisión a través de la fuente 'WEB'.

Puede crear subcarpetas dentro de la carpeta llamada 'BeoMaster 5'. Aparecerán como grupos en la pantalla de televisión.

### *En Internet Explorer ...*

- > Haga clic en 'Favoritos'.
- > Haga clic en 'Agregar a favoritos'.
- > Seleccione la carpeta 'BeoMaster 5', o ...
- > ... haga clic en 'Crear en' y cree una subcarpeta.

Ahora puede ver el sitio web en la pantalla de televisión.

## Uso habitual de BeoPlayer

### Reproducir pistas, emisoras de radio y ver fotografías

Para reproducir un CD de audio en su equipo, inserte el CD en la unidad de CD-Rom y haga clic en **PC CD**. Utilice la barra de control para seleccionar pistas, pausar la reproducción o conmutar entre varios CDs si tiene más de una unidad de CD-Rom.

Para más información acerca de cómo copiar música desde un CD de audio a BeoPlayer, [consulte 'Copiar desde un CD de audio'](#).

#### *Para reproducir un CD de audio ...*

- > Haga clic en **PC CD**. Comenzará la reproducción de la primera pista.

*Para recibir información y portadas desde BeoPortal, debe registrar BeoPlayer. La función debe habilitarse en el menú 'Configuration' y el equipo debe tener conexión a Internet.*

Una vez que haya hecho clic en **PC CD**, BeoPlayer se conectará a BeoPortal para recibir información acerca de las pistas reproducidas. Si desea abrir una vista general y reproducir sus CDs directamente desde las listas, haga clic de nuevo en **PC CD** para que aparezca la lista de PC DC. De lo contrario, utilice las teclas de la barra de control.

- > Haga clic en **▲** para pasar a la pista siguiente.
- > Haga clic en **▼** para pasar a la pista anterior.
- > Haga clic en **◀** o **▶** para pasar al grupo siguiente de la fuente activa.
- > Haga clic en **STOP** para hacer una pausa en la reproducción de una pista.
- > Haga clic en **GO** para continuar con la reproducción.

#### *Reproducir las pistas en orden aleatorio ...*

- > Haga clic en **SETUP** en la barra de control para ver la opción **RANDOM**.
- > Haga clic en **RANDOM** para reproducir pistas de CD en orden aleatorio. **RANDOM** cambiará a color blanco.

Todas las pistas siguientes se reproducirán en orden aleatorio hasta que cambie la configuración.

- > Para volver al modo de reproducción normal, haga clic en **SETUP** para ver la opción **RANDOM**.
- > Haga clic en **RANDOM** una vez. **RANDOM** cambiará a color gris de nuevo.
- > Haga clic en **EXIT** para abandonar la sección **SETUP**.





### *Escuchar N.RADIO ...*

Utilice la barra de control para comenzar a escuchar emisoras de radio o pasar a una emisora o grupo nuevo.

- > Haga clic en **N.RADIO** para iniciar la reproducción de las emisoras de radio disponibles.
- > Haga clic en ▲ para pasar a la emisora de radio siguiente.
- > Haga clic en ▼ para pasar a la emisora anterior.
- > Haga clic en ◀ o ▶ para moverse hasta el grupo anterior o siguiente.
- > Utilice las teclas numéricas de su teclado para reproducir una emisora.

### *Ver fotografías ...*

Puede utilizar la barra de control para ver las imágenes disponibles y navegar entre ellas. También puede aumentar la imagen seleccionada, girar la imagen o ver las imágenes como presentación.

- > Haga clic en **PHOTO** para ver fotografías.
- > Haga doble clic en una fotografía para verla.
- > Haga clic en ▼ o ▲ para moverse hasta la fotografía anterior o siguiente.
- > Haga clic en ◀ o ▶ para ir al grupo siguiente.
- > Utilice ◀ 'ROTATE' ▶ en la ventana de reproductor para girar la fotografía.
- > Utilice -'ZOOM'+ en la ventana del reproductor para aumentar o reducir la imagen.
- > Utilice las teclas numéricas de su teclado para seleccionar una fotografía de la lista.


### **Cambiar entre las vistas de una fuente**

Una vez activada una fuente en BeoPlayer, puede cambiar las vistas para ver su colección de forma distinta. La forma de cambiar las vistas es similar en todas las fuentes.


Si accede a las listas haciendo clic dos veces en el botón de la fuente, la vista de la lista permanecerá en la pantalla.

### *Para cambiar la vista ...*


- > Active una fuente.
- > Presione 'TAB' o ...
- > ... mantenga pulsado el icono de la vista en la esquina superior izquierda, mueva el cursor hasta la vista que desee y suéltelo, o ...
- > ... haga clic en >, situado en la esquina superior izquierda repetidamente.

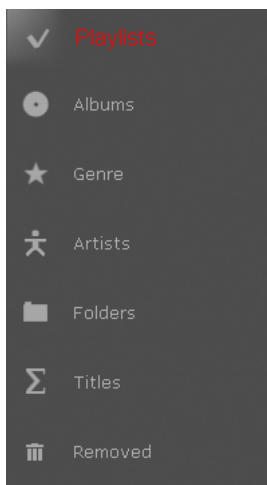

Las distintas vistas, correspondientes en la imagen a N.MUSIC.

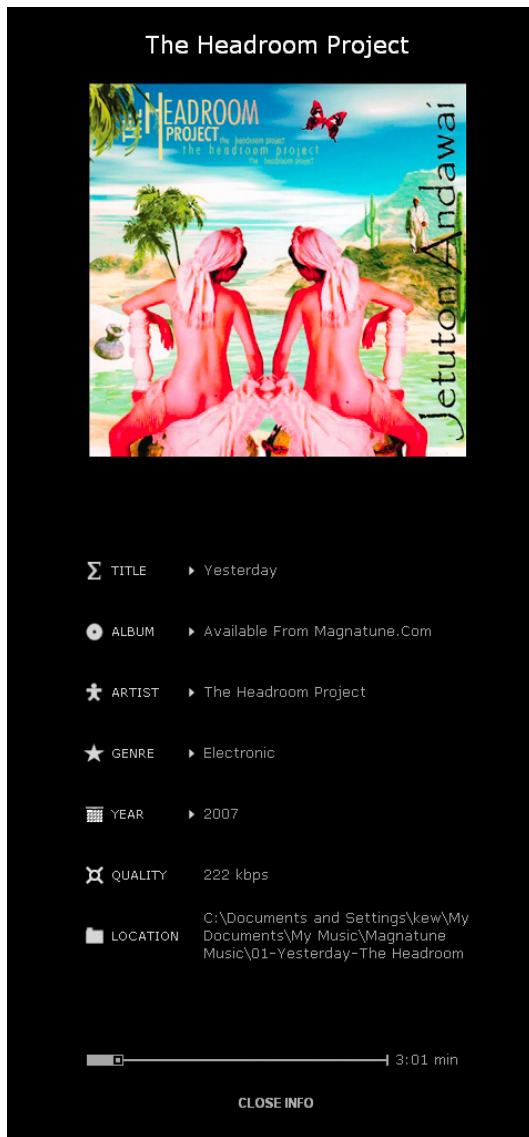

Puede mover la barra de reproducción gris para 'saltar' a un punto concreto de la pista.

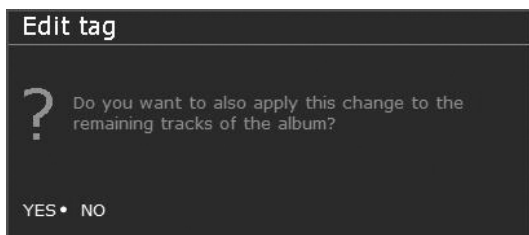

Si edita la información de la pista, BeoPlayer le pedirá que confirme la operación.

### Ver y editar información en N.MUSIC, N.RADIO o PHOTO

Si está escuchando una pista o viendo una fotografía, puede abrir la información acerca del contenido que se encuentra en reproducción.


- > Haga clic en **INFO**, en la barra de control, para ver la información.

#### *Para editar la información de la pista ...*

- > Mueva el cursor hasta la categoría que desee editar.
- > Haga clic una vez en la información que desee editar, p. ej. el título.
- > Escriba la información.
- > Presione 'ENTER' en su teclado para guardar y salir.

El sistema le pedirá que confirme el cambio realizado.




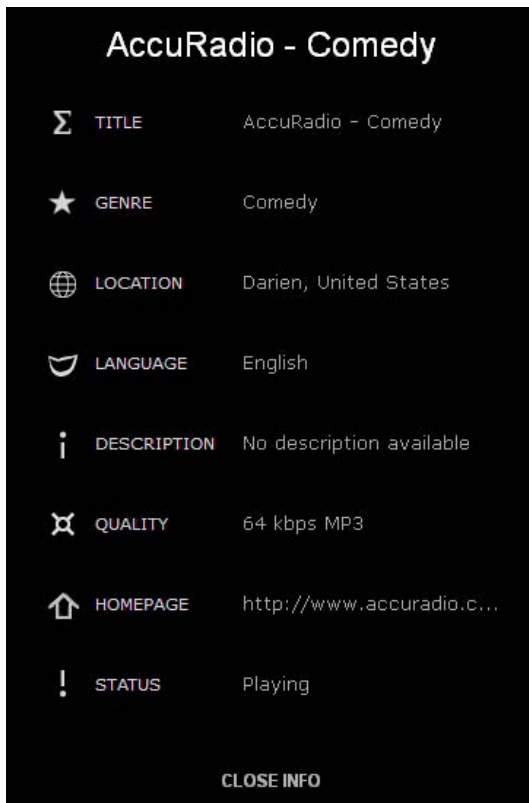

#### Ver la información de N.RADIO ...

- > Haga clic en **INFO** en la barra de control.  
Aparecerá en la pantalla información acerca de la emisora actual.  
**INFO** cambiará a color blanco en la barra de control.
- > Haga clic en **CLOSE INFO** en el menú, o ...
- > ... haga clic en **INFO** en la barra de control para salir del menú **INFO**.

Ver información acerca de sus emisoras de N.RADIO

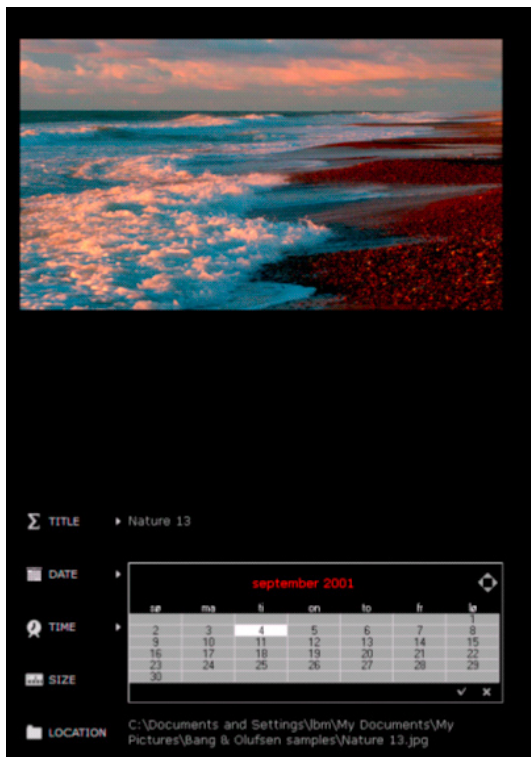

Editar la información de las etiquetas de sus fotografías.

#### *Ver información acerca de la imagen ...*

- > Haga clic en **INFO** en la barra de control.  
Aparecerá en la pantalla la información acerca de la imagen actual.

#### *Para editar la información de PHOTO ...*

- > Mueva el cursor hasta la categoría que desee editar.
- > Haga clic una vez en la información que desee editar, p. ej. el título.
- > Escriba la información.
- > Presione 'ENTER' en su teclado para guardar y salir.
- > Haga clic en **CLOSE INFO** en la parte inferior de la ventana de información, o ...
- > ... haga clic en **INFO** en la barra de control para salir del menú **INFO**.

#### **Buscar pistas, emisoras o fotografías.**


BeoPlayer puede buscar en los contenidos para encontrar la pista, emisora o fotografía que esté buscando.

#### *Para buscar ...*


Active la fuente y la vista en la que desee buscar.

- > Escriba exactamente lo que está buscando, p. ej. Madonna.  
Se marcará el contenido con ese nombre, o ...
- > ... escriba la primera letra o número de lo que está buscando. Por ejemplo, escriba 'a' para buscar Alemán en 'Language' o 'r' para buscar 'Rock' en 'Genre'.


## Crear y editar listas de reproducción

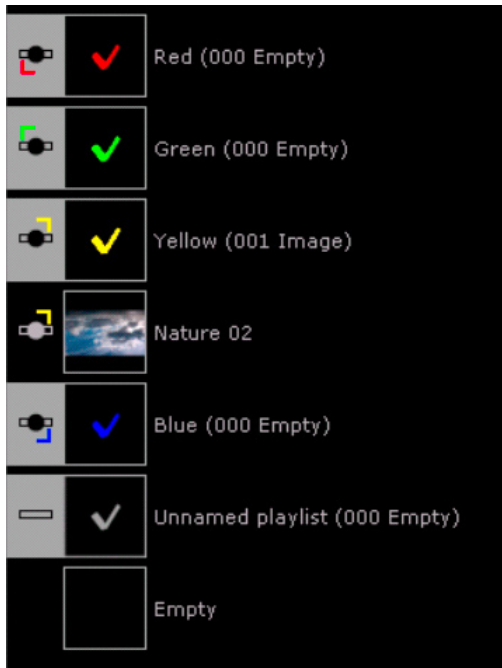

Vista de la lista de reproducción en BeoPlayer.

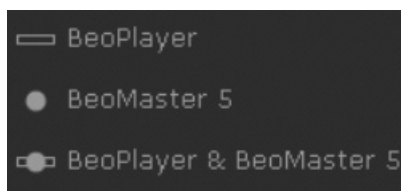

Seleccione dónde debe estar disponible la lista de reproducción.

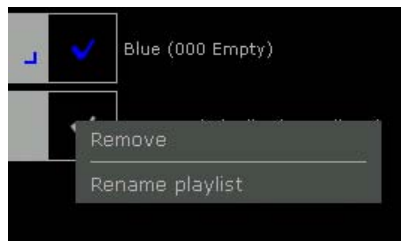

Cambie el nombre de sus listas de reproducción según sus preferencias.

Puede colocar sus pistas, emisoras de radio, fotografías y clips de vídeo favoritos en listas de reproducción. También puede editar listas de reproducción en cualquier momento. Además, puede arrastrar pistas, fotografías o clips de vídeo directamente desde BeoPlayer y soltarlas en otras aplicaciones de su equipo. Recuerde que crear una lista de reproducción no ocupa espacio adicional en su equipo, ya que sólo es un indicativo del orden de reproducción y no una copia adicional de los archivos.

### *Para crear una lista de reproducción en BeoPlayer ...*

- > Haga clic en **COPY**.
- > Haga clic en **NEW PLAYLIST** (o mantenga pulsado el botón secundario del ratón sobre **NEW PLAYLIST**).
- > Seleccione el tipo de lista que desee crear:  
BeoPlayer (una lista de reproducción local disponible únicamente en su equipo), BeoMaster 5 (una lista de reproducción disponible en BeoMaster 5), BeoPlayer & BeoMaster 5 (una lista de reproducción disponible tanto en BeoMaster 5 como en BeoPlayer).

### *Para agregar más de un archivo a una lista de reproducción ...*

- > Mantenga pulsada la tecla 'SHIFT' y haga clic en la primera y la última de una serie de pistas, emisoras, fotografías o clips de vídeo.
- > Mantenga pulsada la tecla 'CTRL' en su lugar para seleccionar varias pistas, emisoras, fotografías o clips de vídeo haciendo clic en ellas individualmente.
- > A continuación 'arrastre y suelte' los elementos seleccionados en la lista de reproducción nueva.
- > Haga clic en **DONE** para guardar los cambios.

Una vez agregado el contenido a BeoPlayer, se copiará a BeoMaster 5. De igual forma, si agrega contenido a las listas de reproducción a través de la pantalla de televisión, los cambios se reflejarán en las listas de reproducción de BeoPlayer.

### *Para cambiar el nombre de la lista de reproducción o lista de color ...*

- > Haga clic con el botón secundario del ratón en la lista y seleccione 'Rename playlist'.
- > Escriba el nombre nuevo.
- > Presione la tecla 'ENTER' para guardar los cambios.



La papelera de reciclaje de BeoPlayer / BeoPort se muestra a la derecha en la ilustración anterior.

#### ***Para eliminar contenido de sus listas de reproducción ...***

- > Haga clic y arrastre contenido desde la lista de reproducción a la papelera de reciclaje, o ...
- > ... haga clic con el botón secundario del ratón sobre el contenido y seleccione 'Remove'.

Recuerde que las pistas, emisoras, fotografías o clips de vídeo eliminados de una lista de reproducción no se eliminarán de su equipo.

#### ***Restaurar contenido desde la papelera de reciclaje ...***


Puede restaurar pistas, emisoras o fotografías anteriormente eliminadas en cualquier momento (no si se eliminan desde vistas de lista de reproducción).

- > Cambie la vista.
- > Haga clic en 'Removed'.
- > Haga clic con el botón secundario del ratón sobre el contenido y seleccione 'Restore'.

Nota: eliminar una lista de reproducción no elimina el contenido de su colección de música.

Recuerde que no podrá restaurar listas de reproducción una vez eliminadas. Las fotografías, vídeos y pistas sólo se podrán restaurar si se eliminan de vistas distintas de la vista de lista de reproducción.

## Organizar su contenido

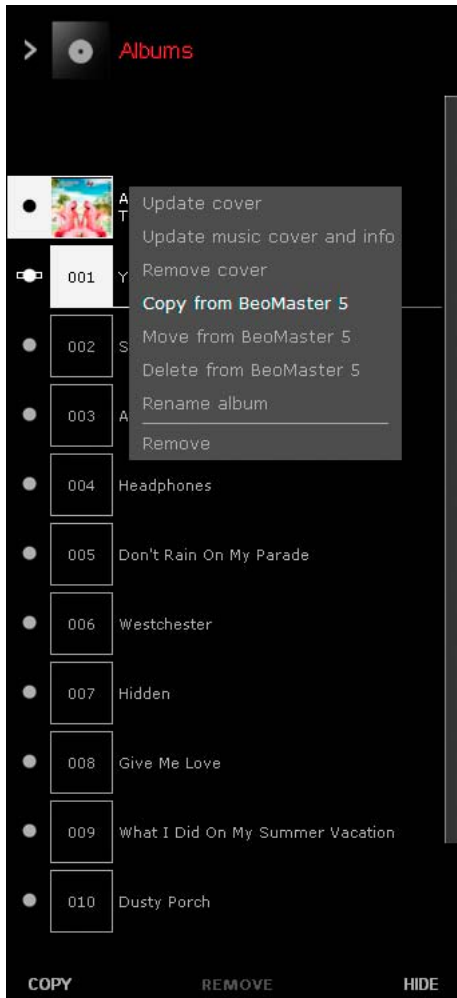

\*Si BeoSound 5 forma parte de su instalación, las opciones de menú cambiarán de forma correspondiente. Por ejemplo, 'Move to BeoSound 5'.

Si BeoMaster 5 forma parte de su sistema, música, fotografías y vídeos se podrán mover fácil y rápidamente entre su equipo y BeoMaster 5. Es una ventaja mantener copias en ambas ubicaciones.

Una vez copiado un CD de audio, las pistas estarán disponibles en BeoMaster 5 únicamente si define la configuración como 'Copy to BeoMaster 5'.

Si se configura BeoPlayer para almacenar CDs de forma local en el equipo, deberá transferir música a BeoMaster 5 para acceder al contenido en su televisión. Lo mismo es aplicable a fotografías o clips de vídeo importados en BeoPlayer. [Consulte 'Configuración de BeoPlayer' para más información.](#)

### Ubicación de su contenido

Existen iconos junto a los contenidos que muestran dónde se encuentran almacenados. Los iconos sólo están disponibles si su equipo está conectado a BeoMaster 5.



El contenido se encuentra en su equipo.



El contenido se encuentra en BeoMaster 5.



El contenido se encuentra tanto en su equipo como en BeoMaster 5.

### Cambiar la ubicación de su contenido ...

- > Haga clic con el botón secundario del ratón en el contenido.
- > Seleccione la opción deseada:
  - 'Copy from BeoMaster'
  - 'Move from BeoMaster'
  - 'Delete from BeoMaster'

Recuerde que el contenido almacenado únicamente en BeoMaster se eliminará completamente al eliminarlo de BeoMaster 5.

Recomendamos conservar siempre una copia de sus archivos de música y fotografías en su equipo o en un soporte de almacenamiento, como un disco duro portátil.

### Sincronizar archivos

Si hace cambios en las listas de reproducción almacenadas en su equipo o desde la televisión cuando BeoMaster 5 no está conectado a la misma, es importante conocer cómo se producen dichos cambios.

Cualquier cambio realizado en cualquier ubicación se copiará automáticamente a la otra ubicación si vuelve a conectar BeoPlayer / BeoPort y BeoMaster 5.

Si se hacen los cambios en ambas ubicaciones, la versión almacenada en el equipo reemplazará a la almacenada localmente en BeoMaster 5. Por ejemplo: si gira una fotografía utilizando una aplicación en su equipo, el cambio se realizará en BeoMaster 5 al volver a conectar BeoMaster 5 al equipo.

Los archivos se pueden sincronizar entre el equipo y BeoMaster 5 en cualquier momento.

- > Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de Bang & Olufsen.
- > Seleccione 'Start BeoPlayer <-> BeoMaster 5'.

### Si la conexión falla

La conexión podría fallar durante la transferencia de archivos a BeoMaster 5 o BeoSound 5 si, por ejemplo, se reinicia la red. En tal caso aparecerá un cuadro de diálogo en el que deberá introducir la dirección IP de BeoMaster 5 o BeoSound 5.

### Dirección IP de BeoMaster 5

Para conocer la dirección IP de BeoMaster 5 enciéndalo, abra el menú superpuesto y presione 9 para abrir el menú 'Configuration'. Presione entonces el botón rojo en el terminal a distancia, seguido inmediatamente del botón GO. Utilice los botones de flecha para marcar la opción 'Network info' y presione GO. Podrá ver entonces la dirección IP de BeoMaster 5. Introduzca ahora la dirección IP en el menú de BeoPlayer para que pueda establecerse la conexión.





### Dirección IP de BeoSound 5

Para conocer la dirección IP de BeoSound 5 enciéndalo, coloque el dial en la opción 'MODO', utilice la rueda para marcar la opción 'CONFIGURAC.' y presione el botón de flecha a la derecha dos veces seguido inmediatamente del botón GO para acceder a 'CONFIGURACIÓN SERVICIO'. Coloque el dial en la opción 'NETWORK INFO'. Podrá ver entonces la dirección IP de BeoSound 5. Introduzca ahora la dirección IP en el menú de BeoPlayer para que pueda establecerse la conexión.

### Estado de la conexión

Si se transfieren archivos desde el equipo a BeoMaster 5, puede obtener más información acerca del proceso de copia pasando el ratón sobre el icono de Bang & Olufsen en la barra de tareas.



Si hay contacto, el icono de Bang & Olufsen será de color negro.



Si no hay contacto entre el equipo y BeoMaster 5, el icono será de color gris. Para restaurar el contacto, haga clic derecho en el icono y seleccione 'Connect to BeoMaster 5'\*.



Durante una transferencia, el icono de Bang & Olufsen será de color rojo.

### Progreso de copia entre su equipo y BeoMaster 5

'BeoPlayer <-> BeoMaster 5' (o 'BeoPort <-> BeoMaster 5')  
Indica que se está sincronizando el contenido del equipo y de BeoMaster 5.

'N.MUSIC <-> BeoMaster 5'

Indica el progreso de copia de pistas de N.MUSIC entre el equipo y BeoMaster 5.

'PHOTO <-> BeoMaster 5'

Indica el progreso de copia de PHOTO entre el equipo y BeoMaster 5.

Para cancelar dichas actividades, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de Bang & Olufsen y seleccione la opción de cancelación en la sección 'Activity'.

\*Si BeoSound 5 forma parte de su instalación, las opciones de menú cambiarán de forma correspondiente. Por ejemplo, 'Connect to BeoSound 5'.

## Uso de BeoMedia 1


Si su sistema contiene un BeoMedia 1, las descripciones que contiene esta Guía no serán de aplicación al mismo.

Consulte la Guía on-line si desea obtener más información acerca del uso de BeoPlayer/BeoPort con BeoMedia 1.

Utilice el vínculo siguiente para abrir la Guía on-line. La Guía está disponible únicamente en inglés.


[Vínculo a la Guía de BeoMedia 1/BeoPlayer.](http://www.bang-olufsen.com/beo-media-1-userguide/index.html)

(<http://www.bang-olufsen.com/beo-media-1-userguide/index.html>)

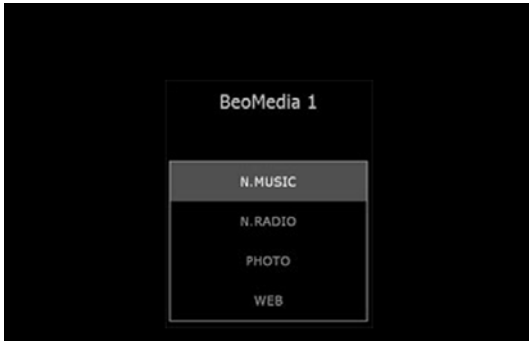



## Uso de BeoMaster 5 y BeoSound 5

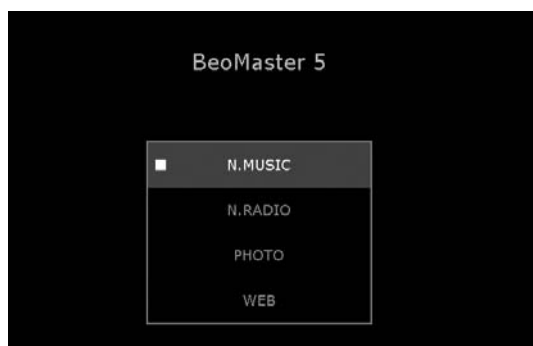

Con BeoMaster 5 puede acceder fácilmente a su música digital, sus fotografías personales, sus sitios web favoritos y más de 5000 emisoras de radio por Internet de todo el mundo.

Esta sección describe instalaciones con BeoMaster 5 y BeoSound 5. A lo largo de esta guía, se hace referencia a las instalaciones con BeoMaster 5 y BeoSound 5 de forma conjunta como Instalaciones de BeoMaster 5. Todas las opciones de vídeo descritas en BeoMaster 5 dependen del BeoMaster 5 conectado a una televisión compatible. Todas las descripciones de BeoSound 5 dependen del BeoSound 5 que forme parte de su instalación.

### Antes de empezar

Antes de utilizar las fuentes N.MUSIC, PHOTO y WEB, debe utilizar BeoPlayer para transferir su música y fotografías digitales desde su equipo a BeoMaster 5, y almacenar sus sitios web favoritos como se ha descrito anteriormente en esta Guía.

### Activar BeoMaster 5

Existen dos formas de activar BeoMaster 5. Puede activar una fuente de audio en BeoSound 5 o activar fuentes de BeoMaster 5 a través de la televisión.

Consulte las Guías de BeoMaster 5 o BeoSound 5 para más información acerca del uso de los productos.

### Las cuatro fuentes


BeoMaster 5 ofrece varias formas de explorar las cuatro fuentes: N.MUSIC, N.RADIO, PHOTO y WEB.

Como se describe en las Guías, los menús superpuestos de cada fuente le ofrecen más posibilidades que no se describen aquí.

Recuerde que si BeoSound 5 forma parte de su instalación, BeoSound 5 actuará como explorador de N.MUSIC y N.RADIO, y no podrá explorar los contenidos de dichas fuentes en la pantalla de televisión.

## Listas de colores

Si BeoMaster 5 forma parte de su instalación podrá acceder a una función adicional: las listas de colores.

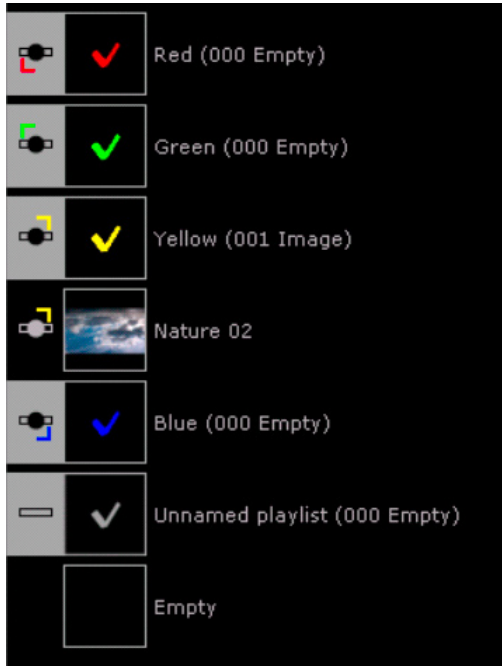

Vista de lista de reproducción con listas de colores en BeoPlayer.

Son listas de reproducción que se seleccionan por medio de los botones de colores del terminal a distancia. Dichas listas le permiten acceder fácilmente a las listas presionando sólo un botón, también desde una habitación periférica, si es aplicable.

### Información básica acerca de las listas de colores

Puede agregar sus pistas favoritas, emisoras de radio y fotografías a las listas de colores. Las listas de colores se pueden editar a través de su equipo de la misma forma que cualquier otra lista de reproducción, pero también utilizando el terminal a distancia. Esto se describe en las Guías suministradas con sus productos.

Fuente	Límites en listas de colores
N.MUSIC	El límite predeterminado es 9
PHOTO	Sin límite
N.RADIO	El límite predeterminado es 99

Puede cambiar el límite de entradas de N.MUSIC y N.RADIO en el menú 'Configuration', bajo **SETUP**.

El contenido se indica por medio del color correspondiente. Recuerde que cualquier contenido puede pertenecer a las cuatro listas. Si reproduce las pistas de una lista de color, BeoMaster 5 o BeoSound 5 sólo reproducirá el contenido de dicha lista en particular.

## Funciones específicas de BeoMaster 5

### *Para cambiar el nombre de los contenidos ...*

La forma más sencilla de cambiar el nombre de los elementos en BeoPlayer es a través del equipo. Sin embargo, también es posible utilizar la función de cambio de nombre a la que puede accederse a través del menú superpuesto de la fuente en la pantalla de televisión:


- > Desde el menú superpuesto, seleccione 'Rename'. Presione ▲ para abrir la 'barra de escritura'. Presione ◀ y ▶ para moverse entre los caracteres, y GO para seleccionar un carácter. Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas, presione repetidamente ▲. Puede volver al campo de nombre presionando ▼. En el campo de nombre; utilice ◀ y ▶ para moverse entre los caracteres. Presione STOP para eliminar un carácter, y GO para almacenar un nombre.

### **Play Timer**

Si su producto de vídeo o audio principal se encuentra en un sistema periférico con función Play Timer, BeoMaster 5 se puede seleccionar como fuente de un Play Timer. Si selecciona BeoMaster 5 como fuente de un Play Timer, los elementos de la lista roja se reproducirán al iniciarse el Play Timer. Esto significa que el contenido que desee escuchar en la función Play Timer deberá colocarse en la lista roja.

## Opciones de Master Link


La sección siguiente describe tres instalaciones básicas con BeoMaster 5, BeoSound 5 y su equipo, y la configuración Option que debería utilizar.

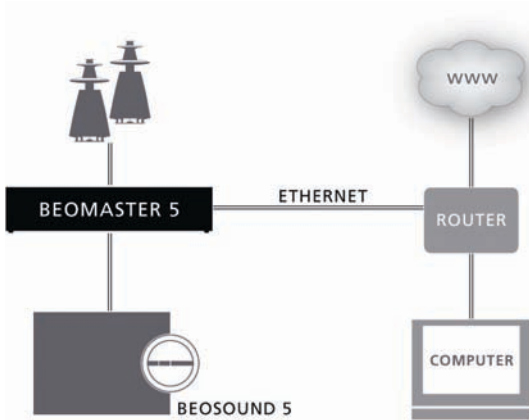

### BeoMaster 5 y BeoSound 5 en una habitación ...

#### *BeoMaster 5 con Option 1:*

BeoMaster 5 reacciona a N.MUSIC, N.RADIO y reproduce sonido a través de los altavoces conectados a BeoMaster 5. PHOTO y WEB no están disponibles.

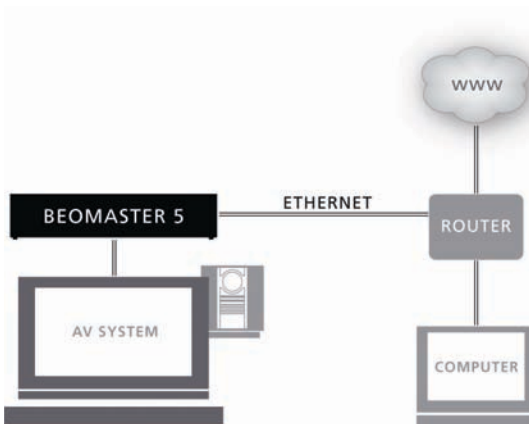

### BeoMaster 5 con una televisión ...

#### *BeoMaster 5 con Option 0:*


BeoMaster 5 reacciona a N.MUSIC y N.RADIO. Active PC para abrir las fuentes PHOTO y WEB en su televisión. En esta instalación, el sonido se reproduce a través de los altavoces conectados a la televisión.

#### *Su televisión con Option 2:*

Su televisión reacciona a todos los comandos de fuente y reproduce sonido a través de los altavoces conectados a la televisión.

Recuerde que no puede distribuir una señal de vídeo a la televisión su habitación periférica desde BeoMaster 5.

## Sistema completamente integrado ...

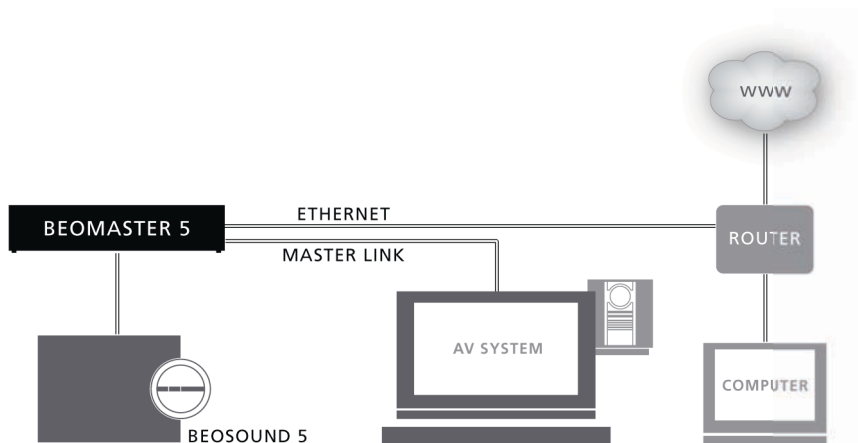

En esta instalación, BeoMaster 5, BeoSound 5 y la televisión se encuentran todos en la misma habitación.


### ***BeoMaster 5 con Option 0:***

La exploración de N.MUSIC y N.RADIO tiene lugar en BeoSound 5.

### ***Su televisión con Option 2:***

Su televisión reacciona a todos los comandos de fuente. PHOTO y WEB están disponibles.

## Los productos en dos habitaciones ...

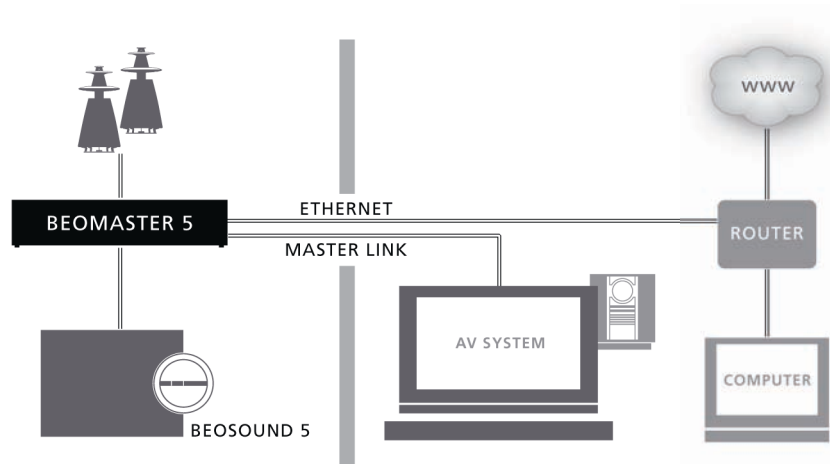

Importante: las opciones de enlace de BeoSound 5 se limitan a Option 0, 1 y 2. Para más información acerca de cómo conectar y utilizar el sistema AV, consulte las Guías suministradas con su televisión Bang & Olufsen.

En esta instalación BeoSound 5 y BeoMaster 5 se encuentran juntos en una habitación (la habitación periférica) y la televisión en otra habitación (la habitación principal).

### ***BeoSound 5 / BeoMaster 5 con Option 2:***

N.MUSIC y N.RADIO están disponibles en BeoSound 5 y el sonido de la habitación principal se puede escuchar en la habitación periférica.

### ***Su televisión con Option 2:***

Se escuchará N.MUSIC y N.RADIO a través de los altavoces de la televisión.

PHOTO y WEB no están disponibles.

## **Escuchar fuentes en la habitación principal ...**


### ***En Beo4 ...***

- > Presione **LIST** hasta que aparezca la fuente 'N.RADIO' o 'N.MUSIC' en la pantalla de Beo4 y presione **GO**.

### ***En Beo5 ...***

- > Presione 'N.MUSIC' o 'N.RADIO' (botones programables).

## Uso de dispositivos portátiles con BeoPlayer

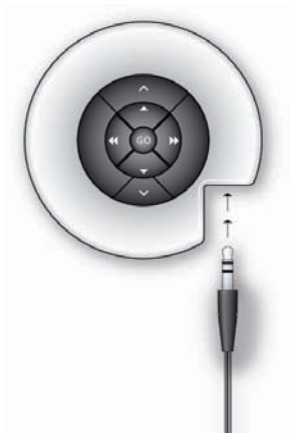

Con BeoPlayer puede copiar música a BeoSound 2, BeoSound 6 y el teléfono reproductor Serenata. Utilice BeoPlayer para organizar sus archivos de música en el dispositivo y copiar más pistas desde su colección N.MUSIC. Para más información acerca del uso detallado de su dispositivo portátil, consulte la Guía adjunta al producto.

Para copiar pistas desde N.MUSIC en BeoPlayer a cualquiera de los dispositivos, asegúrese de conectarlos a su equipo. BeoSound 2 debe colocarse sobre su base, y BeoSound 6 y Serenata deben conectarse a través del cable USB que incluyen los productos.

Con Serenata, utilice el modo MTP. Consulte la Guía de Serenata para más información acerca del uso de las opciones del teléfono.



### Copiar música a su dispositivo portátil

- > Active N.MUSIC en BeoPlayer.
- > Haga clic en **COPY** para acceder al dispositivo portátil. El contenido del dispositivo aparecerá y se mostrará una vista general de la música ya almacenada. Sobre la lista de dispositivos podrá ver un indicador de capacidad de almacenamiento que muestra el espacio de almacenamiento restante.

### *Para copiar pistas desde listas de reproducción a un dispositivo ...*

- > Haga clic y arrastre una pista o álbum al dispositivo.

Para copiar desde un CD, recuerde copiar primero a BeoPlayer. [Consulte 'Copiar música desde un CD de audio'](#).


La pista o álbum aparecerá inmediatamente en su dispositivo y un indicador bajo la pista mostrará el estado del progreso de copia como se indica a continuación.

Recuerde que debe esperar a que el indicador de progreso se llene para finalizar la operación de copia.

Puede utilizar otras funciones de BeoPlayer mientras se copian sus pistas, siempre que permanezca en N.MUSIC.

Para cancelar la operación de copia, seleccione la pista o álbum en su dispositivo y elimínelo arrastrándolo al icono de la papelera. La operación de copia se cancelará también si cierra completamente BeoPlayer o si desconecta el dispositivo. Los dispositivos portátiles no admiten listas de colores.



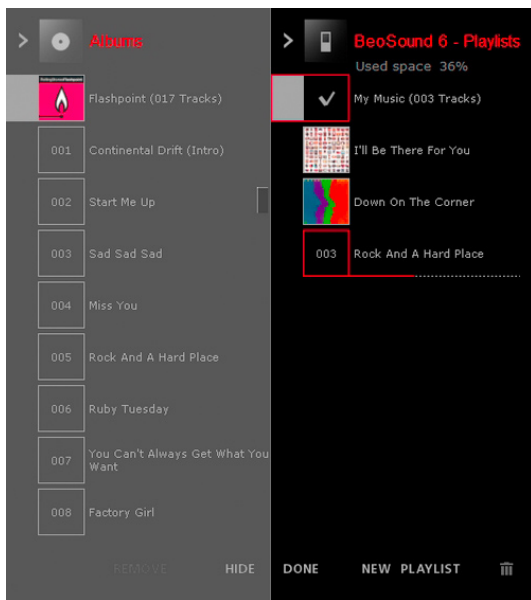

Nota: no podrá utilizar la función de reproducción y copiar música al mismo tiempo en BeoSound 6 y Serenata.

### **Organizar pistas en un reproductor portátil**


La organización de archivos de música en su reproductor portátil es muy similar a la de N.MUSIC en BeoPlayer. Para organizar la música, su reproductor portátil debe estar conectado al PC.

### **Administración general de archivos DRM**

BeoPlayer admite únicamente la reproducción de música protegida con el sistema Windows Media DRM de Microsoft. Esto significa que deberá reproducir la música protegida con DRM al menos una vez con Windows Media Player antes de poder copiar las pistas a BeoPlayer. El sistema de protección DRM Fairplay de Apple no es compatible. Las pistas de música con protección DRM limitan el número de transferencias que pueden realizarse a dispositivos portátiles. Dicho número lo determina la tienda de música o estudio de grabación, y también puede ser ilimitado.

La música con protección DRM se puede transferir y reproducir en Serenata y BeoSound 6 siempre que se instale la licencia en BeoPlayer. BeoSound 6, no obstante, no es compatible con licencias de 'tiempo limitado'.

NOTA: durante la copia, puede ocultar la vista N.MUSIC y seguir el progreso de la operación a través de la barra de control situada a la derecha de la pantalla. Puede utilizar la barra de control durante la copia.

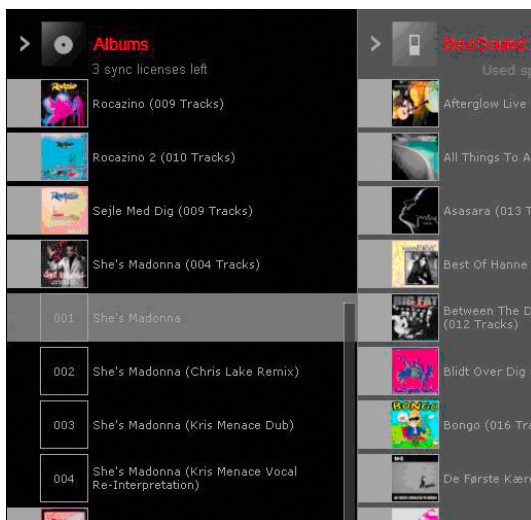

Si transfiere música a BeoMaster 5 o BeoMedia 1, la música con protección DRM se transferirá y aparecerá también en las listas, aunque no se podrá reproducir.

Recuerde que BeoSound 2 no es compatible con archivos con protección DRM.



## Específicamente para BeoSound 2

### *Para activar BeoSound 2 ...*

- > Haga clic en **N.MUSIC** en BeoPlayer.

Recuerde que no es posible utilizar BeoSound 2 y copiar música al mismo tiempo.

### *Si desea copiar archivos después de iniciar la reproducción en BeoPlayer ...*

- > Desconecte BeoSound 2 de la base.
- > Vuelva a conectar BeoSound 2.
- > También puede mantener pulsado el botón **GO** durante 3 segundos.

### **BeoSound 2 con Windows Vista**

Para que su BeoSound 2 funcione correctamente con Windows Vista, necesitará instalar 'Service Pack 1' en el equipo. BeoSound 2 debe estar en modo iTunes (o Mass Storage Mode), como se explica en la Guía de BeoSound 2.

BeoSound 2 se representará y tratará como dispositivo portátil genérico en BeoPlayer, y no con el icono de BeoSound 2. En Windows Vista, BeoSound 2 no ofrece las mismas funciones que en Windows XP, en el que puede mover archivos entre carpetas, etc.

Debido a las limitaciones de BeoSound 2 con Windows Vista, necesitará crear una carpeta para las pistas en la carpeta raíz de la tarjeta SD para poder reproducirlas.

Recuerde, además, que la aplicación 'Firmware update application' de BeoSound 2, denominada 'BeoSound 2\_PC.exe', no funcionará en Windows Vista, lo cual significa que no podrá actualizar el firmware de BeoSound 2 en Windows Vista.

## **Formatear una tarjeta de memoria para BeoSound 2**

En algunos casos, puede ser de utilidad formatear el medio de almacenamiento (la tarjeta de memoria) para poder copiar pistas a BeoSound 2. La operación de formato de una tarjeta eliminará todo el contenido de la misma.

### ***Cómo formatear ...***

Coloque BeoSound 2 en la base. Los modos PC CD o N.MUSIC no deben estar activos en BeoPlayer.

- > Haga clic en **CONFIG** sobre la barra de control para acceder al menú 'Configuration'.
- > Seleccione la ficha 'Portable devices'.

El lado derecho de la ficha 'Portable devices' de BeoPlayer le informa de cuánto espacio hay disponible en la tarjeta de memoria, así como la capacidad de almacenamiento total de la que dispone el medio.

- > Haga clic en 'Refresh' para abrir la lista de dispositivos disponibles.
- > Seleccione el medio de almacenamiento que desee formatear.
- > Haga clic en 'Format'.

Aparecerá el texto 'formatting portable ...' y se llevará a cabo la operación de formato. Recuerde que no será posible realizar la operación si ha protegido el dispositivo contra escritura.

## Configuración de BeoPlayer

### Configuración para N.MUSIC

Antes de copiar o 'volcar' sus CDs de audio para almacenarlos en su equipo, es buena idea ajustar cómo desea que se realice la copia.

#### Calidad de copia

Seleccione la calidad con la que desea copiar la música. Puede definir la calidad para dos destinos de copia distintos: su disco duro o un dispositivo portátil.

- > En la barra de BeoPlayer, haga clic en **SETUP**.
- > Haga clic en **CONFIG**.
- > Haga clic en la ficha 'CD Copying'.

La calidad de la copia aumenta de forma proporcional a la tasa de bits (kbps) –la cantidad de datos por segundo–, como también lo hace el tamaño del archivo. Esto significa que las pistas con más calidad también llenarán más rápido su disco duro.

#### Copiar a BeoMaster 5

- > Marque la opción 'Copy to BeoMaster 5'.  
Se copiarán todas sus pistas de N.MUSIC a BeoMaster 5.

#### Ubicación de los archivos

(Si BeoMaster 5 no forma parte de su instalación)



- > Seleccione dónde desea almacenar la pista o pistas copiadas en su equipo.
- > Haga clic en 'Browse' para explorar sus unidades y carpetas.
- > Haga clic en OK cuando haya terminado, o ...
- > ... haga clic en 'Cancel' para volver a la ficha 'Standard'.


#### Licencias

La ficha 'Licenses' contiene información acerca de las licencias de uso de los CDs. Es buena idea hacer una copia de seguridad de sus licencias. Si desea, por ejemplo, instalar un sistema operativo nuevo en su equipo, necesitará guardar una copia de las licencias en un disco o unidad de red. Las licencias se pueden restaurar una vez finalizada la instalación del sistema.

#### Protección DRM

La opción 'Use DRM protection' impide que pueda moverse su música a otras unidades o dispositivos portátiles.

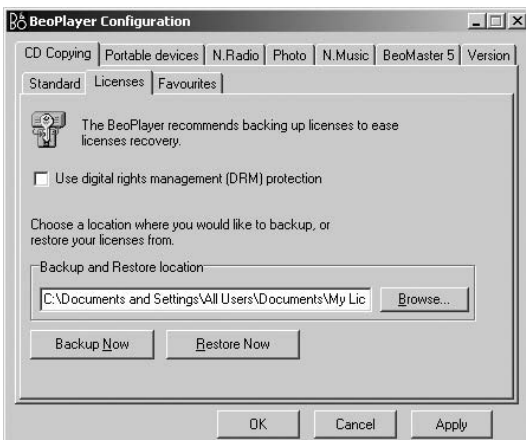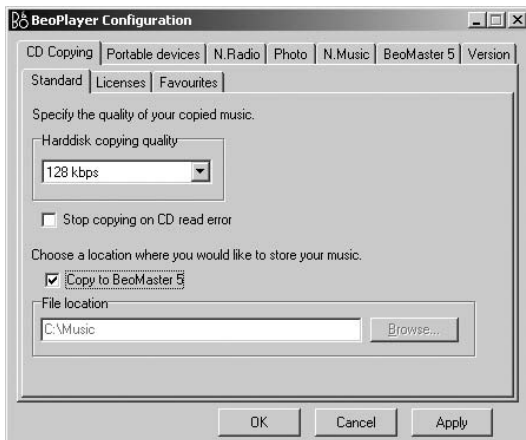


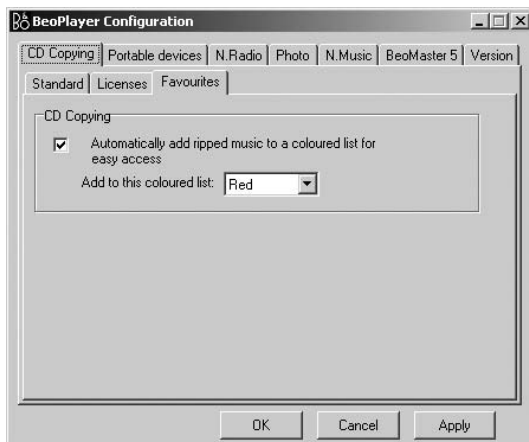

Recuerde que la opción 'Use DRM protection' no se encuentra habilitada de forma predeterminada. BeoPlayer / BeoPort no permiten transmitir archivos con protección DRM. Por tanto, se recomienda no alterar la configuración predeterminada si desea descargar archivos de música a un dispositivo portátil como BeoMaster 5 o BeoSound 2. Además, habilitar la protección DRM impedirá que pueda acceder a su música en equipos ajenos al suyo, en el que se encuentra almacenada la licencia.

### *Volcar un CD a una lista de color*

Al copiar desde un CD, puede decidir si desea agregar la pista N.MUSIC volcada a una lista de color específica desde la ficha 'Favourites'. Si activa esta opción, el contenido de la lista de color cambiará cada vez que vuelque la información de un CD.

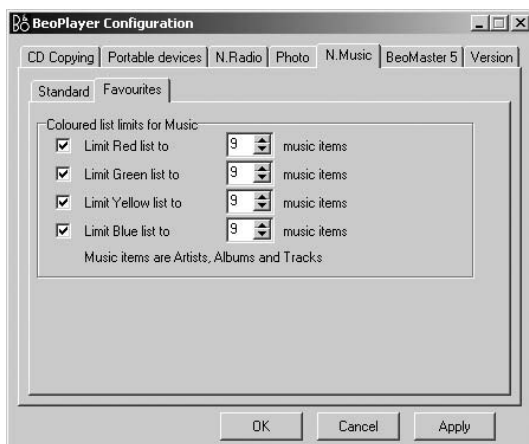


### *Límites en listas de colores*

En la ficha 'Favourites' puede definir el límite de pistas / álbumes de cada lista de color.


### **Configuración para N.RADIO**

Puede seleccionar la calidad de recepción de N.RADIO. Si aumenta la calidad de recepción de N.RADIO reducirá el número de emisoras N.RADIO disponibles.

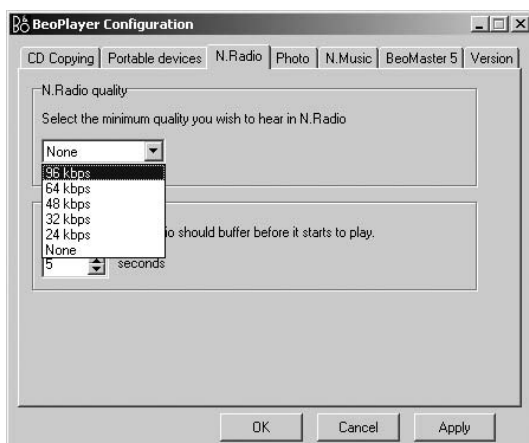

Recuerde que el menú 'Configuration' cambia el nombre de la ficha de acuerdo con los productos conectados, en este caso, de BeoMaster 5, como se muestra en la ilustración.

Para optimizar la recepción de una mala conexión es necesario aumentar el tiempo de memoria intermedia. Recuerde que ello aumenta el tiempo de inicio de N.RADIO.

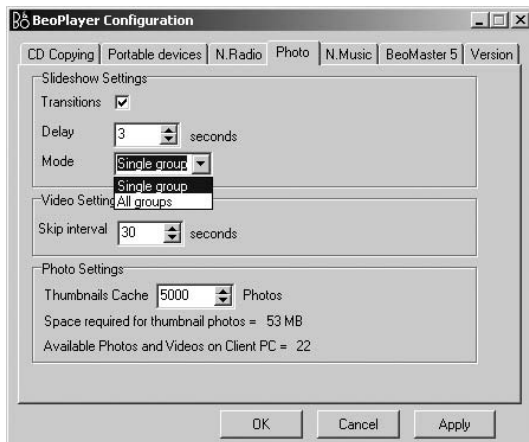

### Configuración para PHOTO

Puede seleccionar durante cuánto tiempo desea que permanezca cada fotografía en la pantalla al iniciar una presentación.

‘Mode’ le permite seleccionar si la presentación debe continuar a lo largo de los grupos o si debe repetir las fotografías / vídeos del grupo seleccionado.


La opción ‘skip interval’ determina cuántos segundos se avanza o retrocede en los clips de vídeo al utilizar la función de salto.

El número de fotografías definido en ‘Thumbnails Cache’ define cuánto espacio desea utilizar para las fotografías en su disco duro.

### Configuración para BeoMaster 5 – Disponible sólo si BeoMaster 5 forma parte de su instalación


#### Contraseña


Aquí puede cambiar su contraseña de acceso a BeoMaster 5. También debe definir aquí a que unidad BeoMaster 5 debe asignarse. Cambie la contraseña únicamente si se modifica la contraseña en BeoMaster 5 o BeoSound 5.

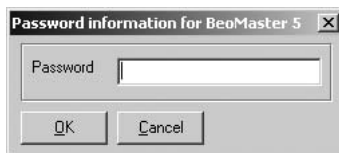

#### Configuración de unidad

Permite especificar el nombre de la unidad BeoMaster 5 a la que se transfieren todos los archivos al mover o copiar carpetas, listas de reproducción, etc. Si tiene alguna duda acerca de esta configuración, póngase en contacto con su distribuidor de Bang & Olufsen. Él podrá ayudarle. Puede cambiar la contraseña del sistema de música presionando ‘Change password’.

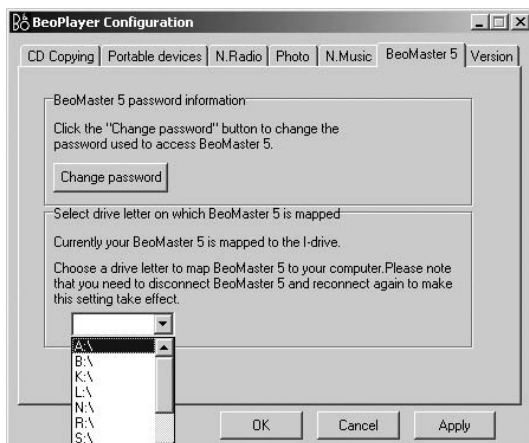

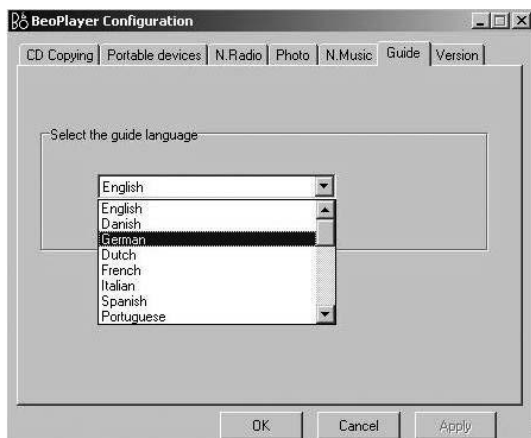

### Idioma de la Guía


Durante la instalación de BeoPlayer/BeoPort se instala esta Guía en función de la configuración de idioma de su instalación de Windows, aunque puede cambiar el idioma de la Guía en cualquier momento. Tan sólo necesitará acceder al menú 'Configuration' de BeoPlayer/BeoPort y abrir la ficha 'Guide'.

## Configuración básica

Toda la información relacionada con la sintonización de televisión es aplicable si BeoPort forma parte de su instalación y dispone de una tarjeta sintonizadora de televisión compatible. Antes de comenzar a sintonizar automáticamente canales de televisión para su tarjeta sintonizadora de televisión, asegúrese de que se muestra el sistema de emisión correcto en 'Video System', que ha indicado si la conexión se realiza por cable o antena, y que se muestre el país correcto.

- > Haga clic en 'AutoTune' para iniciar la sintonización automática de canales de televisión.

Durante la secuencia de sintonización, los canales encontrados se mostrarán en la pantalla. Puede detener la sintonización en cualquier momento. Los canales encontrados se almacenarán. En las tarjetas sintonizadoras de televisión, los canales de televisión que sintonice se registrarán con su número de canal y frecuencia. Recuerde que no todas las tarjetas sintonizadoras de televisión respetan los números de canal estándar de los canales de televisión.

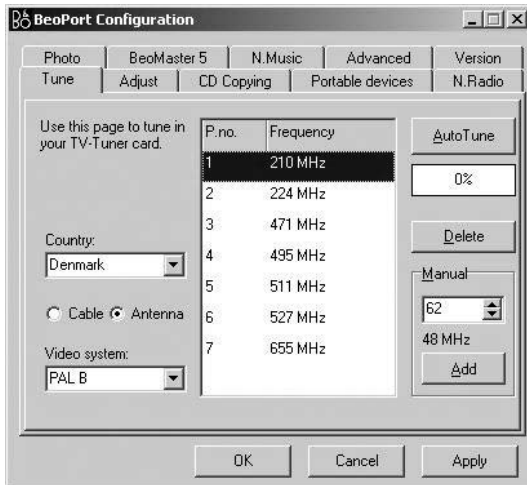

### Sintonización manual

Si desea sintonizar manualmente un canal, p. ej. si no se ha encontrado durante la sintonización automática, acceda a la sección 'Manual' de la ficha 'Tune'.

- > Desplácese por las frecuencias hasta que encuentre la que desee agregar.
- > Haga clic en 'Add'.

### *Mover o eliminar canales de televisión sintonizados ...*

Una vez que haya sintonizado y almacenado sus canales de TV, puede cambiar el orden en el que aparecen en la lista de canales. Puede, por ejemplo, cambiar el orden para replicar el orden de canales de su televisión.

También puede eliminar canales de la lista de canales. Ambas acciones se realizan en el menú 'Configuration'.

### ***Para mover canales de televisión sintonizados ...***

- > Haga clic en la ficha 'Tune' para poder cambiar el orden de los canales de TV sintonizados.
- > Haga clic en el canal de televisión que desee mover en la lista de canales.


Compruebe si el canal de televisión que desea mover se muestra ya en la ventana del visor de televisión.

- > Utilice el ratón para arrastrar el canal al nuevo número de canal en la lista de canales.

Si ya existe un canal de televisión almacenado en el número de canal deseado, el canal desplazado se insertará entre los números de canal existentes.

### ***Para eliminar canales de televisión sintonizados ...***

- > Haga clic en la ficha 'Tune' para poder eliminar un canal de televisión sintonizado.
- > Haga clic en el canal de televisión que desee eliminar de la lista de canales.
- > Compruebe si el canal de televisión que desea eliminar se muestra ya en la ventana del visor de televisión.
- > Haga clic en 'Delete'.

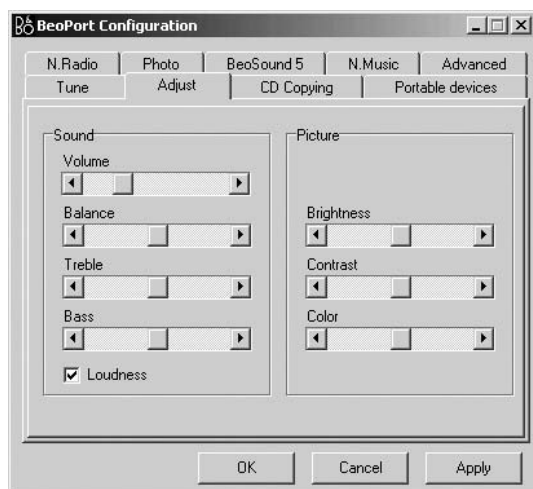

### ***Ajuste del sonido y la imagen ...***

Una vez sintonizados y almacenados sus canales de TV, puede ajustar los valores predeterminados de sonido. Dichos ajustes de sonido son aplicables a todas las fuentes a las que se accede desde la barra de control.

Si su sintonizador de televisión permite ajustar la imagen, puede ajustar los valores predeterminados de imagen de su tarjeta sintonizadora de televisión. Dichos ajustes de imagen se aplicarán también a las fuentes de vídeo de su habitación principal al abrirlas en la pantalla de su equipo por medio de la barra de control.



### ***Qué hacer si necesita ajustar el sonido en el equipo ...***

Para ajustar los niveles de sonido de las fuentes de su equipo a los de una fuente conectada, active la fuente a través de la barra de control y abra el dispositivo mezclador de la tarjeta de sonido en su equipo. Entonces podrá comparar y ajustar los niveles de sonido.

### ***Cómo ajustar el sonido en el equipo ...***

- > Haga clic en **TV** en la barra de control para abrir un canal de televisión.
- > Haga clic en **SETUP** para seleccionar sonido AV.
- > Haga clic en **AV** para seleccionar el sonido AV estéreo. Se destacará **AV** y el sonido que escuchará corresponderá a Master Link.
- > Haga clic de nuevo en **AV** para escuchar el sonido y comparar el volumen de ambos. En el modo de sonido no se destacará el botón AV.
- > Abra el dispositivo mezclador de su tarjeta de sonido.
- > Utilice el botón **AV** para alternar entre el sonido AV y el sonido del equipo.
- > Ajuste los niveles de sonido por medio del dispositivo mezclador de sonido según sus preferencias.

Los canales que se pueden ajustar son:

**VOLUME CONTROL**

Permite ajustar el nivel de salida general de sonido procedente de la tarjeta sonido.

**WAVE**

Permite ajustar el nivel de entrada de N.MUSIC.

**AUX/LINE/TV**


Permite ajustar el nivel de sonido procedente de la tarjeta de televisión.

**CD AUDIO**

Permite ajustar el nivel de sonido procedente de la unidad de CD-Rom interna.

Las opciones de ajuste variarán en según la tarjeta de sonido instalada.

## Configuración avanzada – Aplicable únicamente si BeoPort forma parte de su instalación

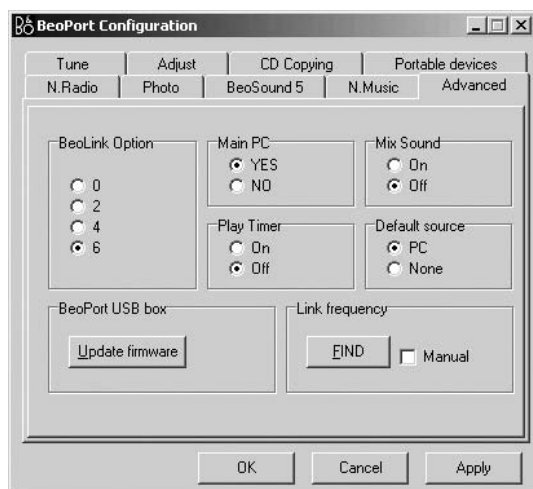

### Programación de Option

Si su equipo forma parte de una instalación BeoLink (con BeoPort o BeoMaster 5), es posible que necesite programarlo con la configuración Option correcta. Si desea más información, consulte con su distribuidor de Bang & Olufsen.

### Equipo principal

Es posible tener varios BeoPorts instalados en un sistema BeoLink, aunque sólo podrá distribuir N.MUSIC y N.RADIO desde el equipo principal. Para saber qué equipo es el distribuidor de, por ejemplo, N.MUSIC, debe indicar en 'Main PC' si el equipo es principal o secundario.

- > Marque la opción 'Yes' para indicar que se trata de un equipo principal, o ...
- > ... marque la opción 'No' para indicar que se trata de un equipo secundario.

### Play Timer

Controle un 'Timer' para que reproduzca una fuente de audio o vídeo, si su equipo forma parte de la instalación BeoLink. Esta función es útil si desea configurar un 'Timer' despertador que reproduzca un sistema de audio, o si desea ver las noticias cada noche directamente en la pantalla de su equipo. También puede seleccionar la fuente 'Standby' para que sus fuentes se apaguen automáticamente a una hora concreta todas las noches.

Recuerde que deben configurarse todas las opciones de programación de 'Timer' en la fuente conectada (p. ej. su sistema de audio o su televisión).

- > Marque la opción 'ON' para activar Play Timer o ...
- > ... marque la opción 'OFF' para desactivar Play Timer.

### Mezclar sonido

El sonido de cualquier fuente Master Link disponible se puede mezclar con el sonido de su equipo. Si desea escuchar un CD y los sonidos de un videojuego simultáneamente, configure la opción 'Mix Sound' como 'ON' para escuchar ambos sonidos a través de los altavoces.

### ***Fuente predeterminada ...***

Al iniciar BeoPlayer aparecerá seleccionado el equipo fuente de forma predeterminada. Puede que desee cambiar esta opción si no desea escuchar el sonido de su equipo.

- > Marque 'PC' para seleccionar el equipo como opción predeterminada, o ...
- > ... marque 'None' para que BeoPlayer se inicie sin ninguna fuente activada.

### ***Dispositivo USB BeoPort ...***

Junto con cada actualización de software se incluye software para el dispositivo BeoPort. La clave de actualización de firmware comprueba si dispone de la versión más reciente del software (desde Internet o un CD-Rom) instalada en el dispositivo BeoPort.

- > Haga clic en 'Update firmware'.
- > Siga las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.

### ***Frecuencia de enlace ...***

Para recibir sonidos e imágenes desde su sistema de vídeo, debe sintonizar el canal concreto a través del que se distribuye la señal. En ciertos sistemas Bang & Olufsen, la frecuencia de enlace se encuentra automáticamente.

Puede ajustar la frecuencia de enlace manualmente incluso en sistemas Bang & Olufsen con búsqueda automática.

- > Marque la opción 'Manual' antes de hacer clic en 'Find'.

Las instrucciones en pantalla le indicarán si la frecuencia se encuentra automáticamente. Si es así, se almacenará dicha frecuencia.

NOTA: la versión de BeoPlayer / BeoPort para Estados Unidos no es compatible con la transmisión de fuentes de vídeo desde la habitación principal al equipo.


### *Si la frecuencia no se encuentra automáticamente ...*

Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla del equipo, y que le guiarán para encontrar la frecuencia de enlace manualmente.

### *Cómo cambiar la configuración del sistema de vídeo ...*

- > Haga clic en **CONFIG**, en la sección **SETUP** en la barra de control.
- > Seleccione la ficha 'Advanced'.
- > Haga clic en la opción 'Manual' en la sección 'Link Frequency'.
- > Haga clic en 'Find'.
- > Siga las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.

Una vez iniciada una búsqueda presionando el botón 'OK', es posible cambiar el sistema de vídeo.

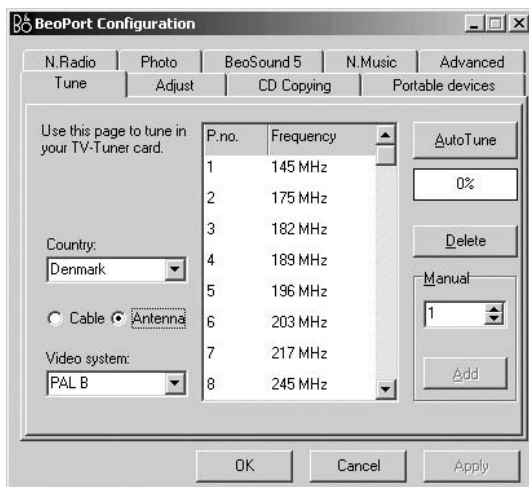

Busque la opción 'Video system' en la ficha 'Tune'.

### *Configuración del sistema de vídeo ...*

Antes de poder ver la televisión en la pantalla de su equipo debe asegurarse de haber realizado los ajustes de país y sistema de vídeo correctos. Algunas áreas y países, como Francia, utilizan el sistema de televisión SECAM.

Si vive en una de estas áreas, necesitará ajustar el sistema de vídeo si utiliza un producto de habitación de enlace. Si desea ver determinados canales o cintas de vídeo utilizando el sistema PAL, deberá cambiar la configuración de 'Video system' en el menú 'Configuration' a PAL.

Póngase en contacto con su distribuidor para más información acerca de las tarjetas sintonizadoras de televisión disponibles y cómo trabajan con los sistemas PAL y SECAM.

- > Seleccione 'PAL' en lugar de 'SECAM' para cambiar el sistema de vídeo.

## Requisitos de sistema para BeoPlayer y BeoPort

### Requisitos de hardware:

Procesador: mín. 1 GHz

Memoria de sistema: mín. 512 Mb de RAM

Tarjeta gráfica: mín. 32 Mb de RAM de vídeo, compatible con Super VGA (800x600)

Disco duro: mín. 100 Mb de espacio disponible

Conector USB: un conector disponible para BeoPort

### Requisitos del sistema operativo:

Windows Vista o Windows XP

DirectX 8.1 o posterior

Media Player 9.0 o posterior

## Formatos multimedia compatibles

Los formatos de fotografía compatibles de forma predeterminada son: jpg, jpeg, tif, tiff, gif, bmp y png.

Los formatos de clip de vídeo compatibles de forma predeterminada son: avi, asf, wmv, mpg y mpeg. Sin embargo, esto depende del códec instalado en su equipo.

Los formatos N.MUSIC compatibles son: Mp3, WMA y WAV (con BeoMaster 5, también M4A, AAC y MP4).

## Actualización de software – BeoMaster 5

El software de BeoMaster 5 se actualiza periódicamente.

También se le ofrecerán nuevas aplicaciones para BeoMaster 5. Si aparece un cuadro de diálogo preguntando si desea instalar software nuevo, puede responder 'Later' (Más tarde).

Si selecciona la opción 'Later', podrá seleccionar la opción 'Update software' al hacer clic con el botón secundario del ratón en el icono de Bang & Olufsen. Haga clic en dicha opción para iniciar el proceso de actualización.

## Registro de BeoPlayer o BeoPort

Una vez configurado BeoPlayer o BeoPort por primera vez, el sistema le preguntará si desea registrarse en caso de que disponga de conexión a Internet. El registro es necesario para disfrutar de los servicios ofrecidos por BeoPortal. Naturalmente, Bang & Olufsen administra sus datos de registro con la máxima confidencialidad.

El registro se realiza únicamente para utilizar los servicios de BeoPortal. Si decide no registrarse, sus pistas se grabarán como 'unknown'. Si aún desea utilizar la información de las etiquetas en sus pistas grabadas desde CD, deberá introducir la información manualmente. Puede hacerlo en la sección 'INFO' que aparece en la barra de control al seleccionar N.MUSIC.

### **Si no está registrado ...**

Aparecerá un formulario de registro automáticamente en la pantalla.

> Seleccione 'New User' y rellene el formulario.

### **Si ya está registrado ...**

> Introduzca su nombre de usuario y dirección de correo electrónico.

Para recibir información desde BeoPortal, su equipo debe tener conexión a Internet y estar conectado. Si no dispone de conexión a Internet, el sistema no solicitará el registro, aunque lo hará si más tarde se detecta una conexión a Internet.

### **Si ha olvidado su nombre de usuario ...**

Siga las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.

Deberá introducir su dirección de correo electrónico para recibir su nombre de usuario por correo electrónico.

## Qué hacer si necesita desinstalar BeoPlayer/BeoPort

Si es necesario desinstalar la aplicación, puede eliminar todo el directorio de BeoPlayer / BeoPort, o realizar una desinstalación personalizada, en la que únicamente se eliminarán los archivos relacionados directamente con la aplicación BeoPlayer / BeoPort.

Si reinstala la aplicación BeoPort se reemplazará automáticamente cualquier versión existente de BeoPort.

### Cómo desinstalar ...

- > Abra la función 'Agregar o quitar programas' desde el panel de control de su equipo.
- > Seleccione BeoPlayer / BeoPort en la lista de aplicaciones.
- > Haga clic en 'Cambiar / Quitar' para desinstalar la aplicación.
- > Haga clic en 'Quitar' para desinstalar la aplicación.
- > Haga clic en 'Siguiente' para continuar.
- > Siga las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.
- > Haga clic en 'Finalizar / Salir' para completar la desinstalación de la aplicación BeoPlayer / BeoPort.
- > Debe ejecutar el archivo SETUP.EXE desde el CD-Rom de BeoPort para restaurar la instalación.

El software BeoPlayer se puede actualizar en [www.beoplayer.com](http://www.beoplayer.com).

**About**  
**BeoPlayer**  
**BeoPort**  
**Bang & Olufsen**

Terms of use Use of Bang & Olufsen BeoPlayer/BeoPort requires the accept of this End User Licence Agreement, which terms you are considered to accept if you continue downloading this software. The BeoPlayer/BeoPort and this Agreement does not in any way provide you with any license or permission to use the Name, Logo or any Trademark used or registered by Bang & Olufsen. Reverse engineering, decompilation, disassembling of the Freeware or any of its content is prohibited. Renting, lending, networking, reselling, or redistribution of the software is also prohibited. Bang & Olufsen will not be liable for any loss, including but not limited to, direct damage and/or loss, loss of profits, consequential loss, personal injury and/or injury to your personal property, due to download, use, inability to use and/or defect in the software. Bang & Olufsen will under no circumstances be liable for the content that may be stored using the software. Bang & Olufsen strongly advise you not to download illegal music. Bang & Olufsen is very concerned about your privacy and will protect the privacy of information you provide with the end user registration.



**Microsoft Inc.**

Microsoft Windows Media Technologies  
Portions based upon Microsoft Windows Media Technologies.  
Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft Windows Media Rights Manager Restore and Security Upgrade Privacy Statement

Microsoft is very concerned about your privacy and will protect the privacy of information you provide through the Windows Media Rights Manager Restore and Security Upgrade (Individualization) services.

Restore Service:

In order to allow for a restore service, Microsoft and our partners (Record labels, Players, Video labels, and many others) worked to develop a restore schema. The goal of this service is to grant users permission to restore and move digital media licenses between personal machines for legitimate use. This service allows for a limited number of license transactions. When you restore your licenses you are sending some information to Microsoft that uniquely identifies your machine for internal tracking purposes. We store this unique machine



identifier in a database and keep track of the number of times you attempt restore. Note that we do not share this unique machine identifier with any other services either internal or external to Microsoft. You also are sending some security information that enables us to restore your licenses to the new computer (or same computer that has either re-installed the OS or changed some hardware component). None of the security information is stored permanently. In the event that you exceed the limits of our restore schema you will be asked to provide some personally identifiable information. This information is necessary to prevent fraudulent restores and piracy of protected content. In addition, the data may be used internally to perform aggregate analysis of the restore service, such as helping to ensure that we have adequate capacity and security to meet the demand for the service. The personally identifiable information that you provide will not be used for any other purpose. It will be securely stored in a dedicated database located in the United States of America, and will be kept separate from information you may have provided to Microsoft in other contexts. This information will not be shared with any other services either internal or external to Microsoft. Both the unique machine identifier and any personally identifiable information will be transported and stored in a secure environment that protects against unauthorised access, data corruption or loss, and unwanted use or distribution. If you would like to access the personally identifiable information you have provided to Microsoft through the restore service, you can send your request by e-mail to [drmpii@microsoft.com](mailto:drmpii@microsoft.com).

***Security Upgrade (Individualization):***

In order to use content with a higher security rating, some vendors require that you upgrade your security components in the Windows Media Rights Manager. Microsoft provides this service and no unique information is shared with the content providers or any third parties. When you upgrade your security level, you are sending some information to Microsoft that uniquely identifies your machine for internal tracking purposes. We store this unique machine identifier in a database and keep track of the number of times you attempt to upgrade your security. We may also use this data internally to perform aggregate analysis of the security upgrade service, such as helping to ensure that we have adequate capacity and security to meet the demand for the service. Note that we do not share this unique machine identifier with any other services either internal or external to Microsoft. You also are sending some

security information that enables us to deliver the appropriate security upgrade to your machine. None of the security information is stored permanently. We also keep track of which security upgrade files were downloaded to your machine. This information is not used to identify your machine, but to help Microsoft prevent security breaches that could affect legitimate users. The unique machine identifier and the security upgrade file information will be transported and stored in a secure environment that protects against unauthorized access, data corruption or loss, and unwanted use or distribution.

***Contacting Microsoft:***

If you believe that Microsoft has not adhered to these privacy principles, please notify us by e-mail at [drmpriv@microsoft.com](mailto:drmpriv@microsoft.com) or by postal mail at the following address: Microsoft Corporation, Attn: Windows Media Rights Manager Service, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, USA. We will use commercially reasonable efforts to promptly determine and correct the problem.

**Metadata Content and Media Recognition Software  
Provided by All Media Guide, LLC**

© 2007 All Media Guide, LLC

AMG Flow-Down License Terms (Terms of Use)

This application incorporates software and technology of All Media Guide, LLC. ("AMG"). The AMG software and technology (the "AMG Technology") allows End Users to access music-related data ("AMG Data") over the Internet and otherwise from proprietary AMG databases (the "AMG Databases") located on AMG servers (the "AMG Servers") and to perform other functions (collectively with the AMG Technology, AMG Data, AMG Databases and AMG Servers, the "AMG Services"). AMG grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, and non-sublicensable right and license to access and use AMG Services only by means of the intended End User functions of this application software. You agree that you will use the AMG Services for your own personal non-commercial use only. You agree not to: (i) assign, copy, transfer or transmit the AMG Data to any third party; (ii) use or exploit the AMG Services, except as expressly permitted herein; (iii) decompile, disassemble or reverse engineer the AMG Services or any component thereof; (iii) remove any copyright, trademark, trade names, logos or other intellectual property notices in the AMG Services; or (iv) sell, distribute, publish, disclose, lease, license transfer or otherwise use the AMG



Services, or any portion thereof, other than as expressly provided in these Terms of Use. You agree that the license to use the AMG Services granted herein will terminate if you violate these restrictions. In addition, AMG may revoke or terminate this license at any time at its sole discretion. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the AMG Services. You agree to defend, indemnify and hold harmless AMG and its affiliates from all liabilities, claims and expenses, including attorneys' fees arising from your breach of these Terms of Use. AMG reserves all rights in the AMG Services, including all ownership rights. You acknowledge that as between you and AMG, all right, track and ownership to the AMG Services and components thereof remain the exclusive property of AMG, and nothing herein will be deemed to grant you any ownership rights in the AMG Services. You agree that AMG may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name. AMG reserves the right to delete data from the AMG Databases or to change data categories for any cause that AMG deems sufficient. No warranty is made that the AMG Technology or AMG Servers are error-free or that functioning of AMG Technology or AMG Servers will be uninterrupted. AMG is not obligated to provide you with any new, enhanced or additional data types or categories that AMG may choose to provide in the future and is free to discontinue its online services at any time, without any obligation to you. To the extent that you, the End User, provide any information or original works of authorship to be added to AMG Databases, you represent and warrant that you are the sole author of such work(s) and further hereby assign to AMG all rights of copyright therein, including the right to register the copyright in such work(s) as part of the AMG Database.

THE AMG SERVICES AND COMPONENTS THEREOF ARE PROVIDED TO YOU "AS IS." AMG MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE ACCURACY OF THE AMG SERVICES INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TRACK AND NON-INFRINGEMENT. AMG DOES NOT WARRANT, GUARANTEE OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, CURRENTNESS OR THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE AMG SERVICES. IN NO CASE WILL AMG OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE

OR OTHER DAMAGES INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES OR INTERRUPTION WITH BUSINESS UNDER ANY THEORY OF LAW, INCLUDING CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, INDEMNITY, STRICT LIABILITY, PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF THE AMG SERVICES. IN NO EVENT WILL AMG'S LIABILITY FOR DAMAGES WITH RESPECT TO THE AMG SERVICES BE IN EXCESS OF TEN DOLLARS REGARDLESS OF THE FORM OF THE CLAIM. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.