Příručka

Než začnete ...

Příručka obsahuje pokyny k nastavení a používání mikrotelefonu BeoCom 2 se základnou BeoLine.

Mikrotelefon lze též použít s jinými základnami, jako jsou například základny BeoCom 6000, BeoLine PSTN nebo BeoLine ISDN. Mějte však na paměti, že některé fuknce pracují odlišně nebo jsou nedostupné, používáte-li mikrotelefon s některou z uvedených základen. Odlišnosti jsou popsány v této příručce.

Obsah

Každodenní používání, *4*
Dozvíte se, jak uskutečňovat a přijímat hovory, nastavit hlasitost mikrotelefonu, volat čísla z telefonního seznamu a seznamů příchozích a odchozích hovorů, uložit číslo do telefonního seznamu po ukončení hovoru a ztišit vyzvánění mikrotelefonu.

Pokročilé funkce, *14*
Dozvíte se, jak zadávat, upravovat a mazat jména a čísla v telefonním seznamu, ukládat čísla ze seznamů příchozích a odchozích hovorů, mazat obsah seznamů příchozích a odchozích hovorů*, volat a ukládat čísla pobočkových linek, nastavit primární číslo a upravit úroveň hlasitosti některých audio a video produktů Bang & Olufsen.

Osobní nastavení, *26*
Tato kapitola poskytuje přehled o nabídce *Settings*. Dozvíte se například, jak přihlásit mikrotelefon k základně, nastavit datum a čas a zvolit nastavení vyzvánění.

Používání systému s několika mikrotelefony, *29*
Dozvíte se, jak nastavit mikrotelefon jako osobní nebo společný, volat jiný mikrotelefon, přesměrovat externí hovory a uskutečňovat interní konferenční hovory.

Rejstřík, *34*

**Lze pouze při použití mikrotelefonu se základnou BeoLine.*

Volání a přijímání hovorů

Tlačítko ◑ na mikrotelefonu BeoCom 2 slouží k zahájení a ukončení hovoru. Během hovoru zobrazuje telefon délku trvání hovoru a číslo nebo jméno volané osoby. Pokud si nepřejete přijmout hovor, můžete vypnout vyzváněcí signál.

0–9

C



0–9



◑



Jak volat …

> Zadejte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek.
> Pro opravu číslice stiskněte **kurzorové tlačítko** vlevo nebo vpravo, abyste posunuli kurzor napravo od chybně zadané číslice a stiskněte **C** pro její smazání.
> Pro uskutečnění hovoru stiskněte ◑. Zobrazí se doba trvání hovoru a pokud je jméno uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se rovněž.
> Stiskněte ◑ pro ukončení hovoru. Nebo umístěte mikrotelefon do nabíječky.

Jak přijímat hovor …

> Stiskněte ◑ pro přijetí hovoru.
> Stiskněte ◑ pro ukončení hovoru. Nebo umístěte mikrotelefon do nabíječky.

Jak vypnout vyzvánění mikrotelefonu …

> Stiskněte **C** pro vypnutí vyzváněcího signálu příchozího hovoru.

Pokud ukončíte hovor na číslo nebo z čísla ještě neuloženého v telefonním seznamu, telefon vás vyzve k tomu, abyste ho uložili. Pro více informací nahlédněte do části *Uložení čísla po dokončení hovoru* na straně 7.

Pro získání vytáčecího tónu před zadáním čísla stiskněte ◑.

Ztišení vyzvánění mikrotelefonu

Můžete ztišit vyzvánění mikrotelefonu, pokud nechcete být rušeni. Pokud je mikrotelefon ztišen, vyzvánění je deaktivováno, ale příchozí hovory se stále zaznamenávají do nabídky New calls, jak je popsáno na straně 6 v části *'Začínáme'*.

Jak ztišit vyzvánění mikrotelefonu...

> Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte hlavní nabídku.

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se nezobrazí *Silence?*, a stiskněte **OK**. Na displeji se krátce zobrazí *Silence selected* a to se změní na *Silenced*, jakmile se mikrotelefon vrátí do pohotovostního režimu.

Jak obnovit vyzvánění mikrotelefonu ...

> Pro obnovení vyzvánění stiskněte **OK**. Na displeji se zobrazí *Silence off?*

> Stiskněte **OK**. Vyzvánění je obnoveno. Na displeji se krátce zobrazí *Silence off selected* a mikrotelefon se vrátí do pohotovostního režimu.

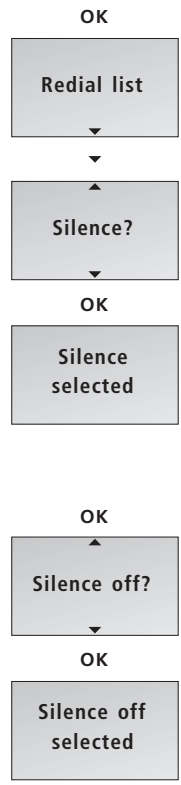

Hlasitost a mikrofon

Během hovoru můžete upravovat úroveň hlasitosti pomocí kurzorového tlačítka. Můžete rovněž vypnout mikrofon, pokud nechcete, aby osoba na telefonu neslyšela vaši konverzaci s osobou v místnosti.

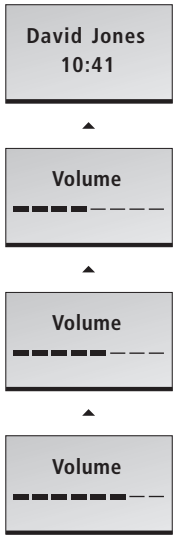

Jak zvýšit nebo snížit hlasitost ...

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** nahoru nebo dolů pro nastavení hlasitosti mikrotelefonu.

Na všechny následující hovory se použije zvolené nastavení hlasitosti - s výjimkou dvou nejvyšších nastavení - dokud nenastavíte hlasitost znovu.

Jak vypnout nebo zapnout mikrofon během hovoru ...

> Stiskněte pro vypnutí mikrofonu. Na displeji se zobrazí *Mic. off* a mikrotelefon začne vydávat zvuková znamení v krátkých intervalech, dokud mikrofon znovu nezapnete.

> Stiskněte pro opětovné zapnutí mikrofonu.

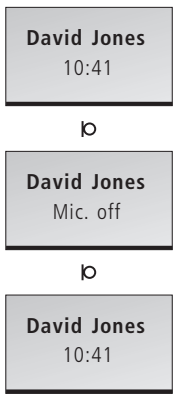

Uložení čísla po dokončení hovoru

Po dokončení hovoru budete dotázáni, jestli chcete uložit číslo do telefonního seznamu, není-li již uloženo. Můžete uložit druh čísla - domů, práce nebo mobil - a zadat k číslu příslušné jméno. Můžete též přidávat čísla ke jménům, která jsou již v telefonním seznamu uložena.

Po dokončení hovoru ...

> Displej zobrazí číslo a vyzve vás k jeho uložení do telefonního seznamu. Pokud bylo s příchozím číslem přijato i jméno, zobrazí se.

> Stiskněte **OK** pro uložení čísla. Na displeji se zobrazí *New name?*. Pokud si přejete přidat číslo ke jménu již uloženému v telefonním seznamu, přejděte na další stránku.

> Stiskněte **OK**, pokud chcete číslo přiřadit ke jménu, které ještě není v telefonním seznamu uloženo. Na displeji se zobrazí řádek na psaní.

> ...stiskněte **kurzorové tlačítko** doleva nebo doprava pro zvolení písmen jména. Zvolte Aa pro přepnutí mezi velkými a malými písmeny a A@ pro použití písmen specifických pro váš jazyk*.

> Stiskněte **OK** pro uložení zvoleného písmena. Pokud uložíte velké písmeno, kurzor se přesune na malá písmena. Pokud uložíte mezeru nebo symbol, kurzor se přesune na velká písmena.

> Pro zadání číslic použijte číselné klávesy.

> Po dokončení jména stiskněte **kurzorové tlačítko** doleva nebo doprava pro přesun kurzoru na symbol ⊟.

> Stiskněte **OK** pro uložení jména. Displej vás vyzve ke zvolení druhu čísla.

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu *Home, Mobile* nebo *Work* a stiskněte **OK** pro uložení.

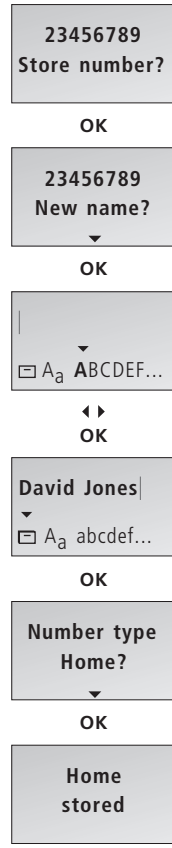

Zde je několik tipů, které vám pomohou lépe nalézt záznam v telefonním seznamu:

– Když zadáváte jména párů, zadejte křestní jména podle abecedy;

– Když zadáváte jména kolegů, zadejte nejprve jméno společnosti;

– Když zadáváte jména přátel svých dětí, začněte počátečním písmenem křestního jména dítěte.

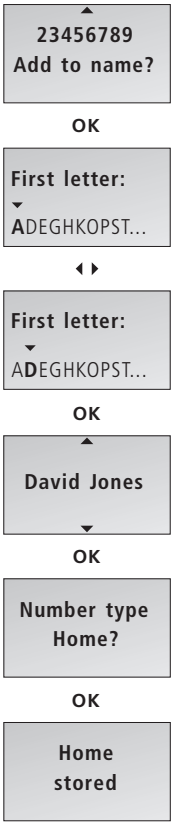

Jak přidat v telefonním seznamu číslo ke jménu...

> Když vás displej vyzve k uložení nového jména, stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu *Add to name?* a stiskněte **OK**. Na displeji se zobrazí první písmena jmen uložených v telefonním seznamu.

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** doleva nebo doprava pro volbu prvního písmena jména a stiskněte **OK**. Na displeji se zobrazí první jméno začínající zvoleným písmenem.

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** nahoru nebo dolů pro volbu jména a stiskněte **OK** pro zvolení druhu čísla.

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu *Home, Mobile* nebo *Work* a stiskněte **OK** pro uložení.

Hledání v telefonním seznamu a uskutečnění hovoru

Pokud telefon nikdo v dané chvíli nepoužívá, můžete použít kurzorové tlačítko pro přímé vyhledávání jmen z celého telefonního seznamu.

Pokud je v telefonním seznamu pouze málo záznamů …

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** nahoru nebo dolů pro vyhledávání v telefonním seznamu a stiskněte **OK** pro zvolení druhu čísla.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu druhu čísla a potom stiskněte ◑ pro uskutečnění hovoru.

Pokud je v telefonním seznamu mnoho záznamů …

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** doleva nebo doprava pro přístup do telefonního seznamu. Písmena na displeji odpovídají prvním písmenům záznamů v telefonním seznamu.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** doleva nebo doprava pro volbu prvního písmena.
> Stiskněte **OK** pro vyhledání jména začínajícího zvoleným písmenem.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** nahoru nebo dolů pro procházení jmény.
> Když jste zvolili jméno, stiskněte **OK** pro vyhledání druhu čísla.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro zvolení druhu čísla.
> Stiskněte ◑ pro uskutečnění hovoru.

**Pro více informací o volbě primárního čísla pro jméno viz strana 25.*

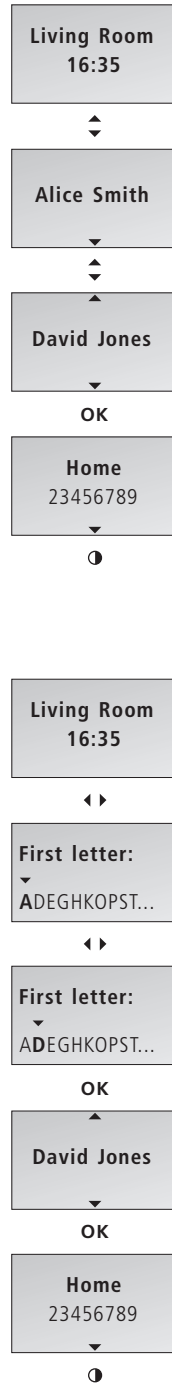

Použití opakované volby

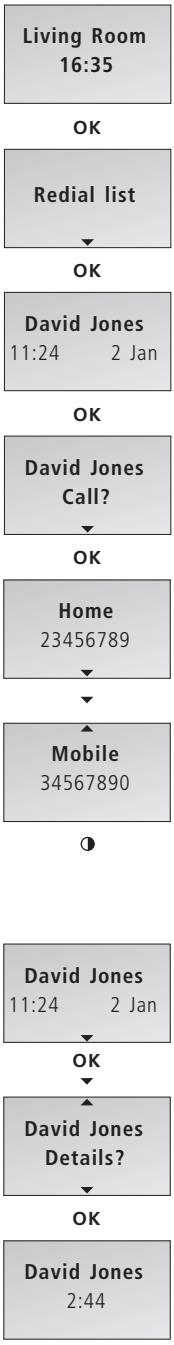

Funkce Redial (opakování volby) ukládá naposledy volaných 24 čísel. Kromě volaného čísla můžete též vidět čas, datum a délku hovoru. Pokud jste zadali jméno do telefonního seznamu, zobrazí se místo čísla. Interní hovory se do seznamu odchozích hovorů nezaznamenávají.

Jak volat ze seznamu odchozích hovorů...

> Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte hlavní nabídku.
> Pokud se na displeji nezobrazí *Redial list*, stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se nezobrazí *Redial list*.
> Stiskněte **OK** pro přístup do seznamu odchozích hovorů.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu jména nebo čísla. Pokud se zastavíte u čísla, displej bude střídavě zobrazovat jméno a druh čísla.
> Stiskněte **OK**. Displej vás vyzve k uskutečnění hovoru.
> Stiskněte **OK**. Pokud je u jména uloženo pouze jedno číslo nebo pokud není číslo uloženo v telefonním seznamu, hovor se uskuteční.
> Pokud jsou u jména uloženy jiné druhy čísla, stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu druhu čísla a stiskněte ◑ pro volání.

Jak zobrazit informace o zvoleném odchozím hovoru ...

> Stiskněte **OK** pro zobrazení vašich možností.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se na displeji nezobrazí *Details?*.
> Stiskněte **OK**. Zobrazí se telefonní číslo a délka trvání hovoru.

Telefonní čísla ze seznamu odchozích hovorů můžete uložit přímo do telefonního seznamu. Pro více informací viz část *Uložení čísel ze seznamů odchozích a příchozích hovorů* na straně 19.

Seznam odchozích hovorů je sdílen pouze u mikrotelefonů nastavených jako 'společné'. Pro více informací viz část *'Osobní' nebo 'společné' nastavení mikrotelefonu* na straně 31.

Jak smazat konkrétní číslo ze seznamu odchozích hovorů...

> Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte hlavní nabídku.
> Pokud se na displeji nezobrazí *Redial list*, stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se nezobrazí *Redial list*.
> Stiskněte **OK** pro přístup do seznamu odchozích hovorů.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro zvolení jména nebo čísla.
> Stiskněte **OK** pro zobrazení vašich možností.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se na displeji nezobrazí *Delete call?*.
> Stiskněte **OK** pro smazání zvoleného záznamu.

Použití identifikace volajícího

Posledních 24 čísel přijatých hovorů je uloženo do seznamu příchozích hovorů. Pokud je s číslem uloženo v telefonním seznamu i jméno, zobrazí se i v případě, že vaše telefonní společnost poskytla údaje o jménu volajícího čísla. Stejná čísla se uloží do seznamu pouze jednou - uloží se jen poslední hovor. Tato funkce vyžaduje povolení identifikačního čísla volajícího u vaší telefonní společnosti.

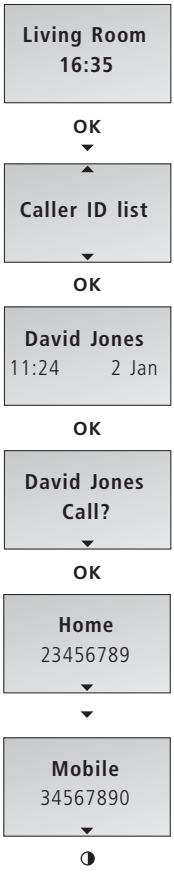

Jak volat ze seznamu příchozích hovorů …

> Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte hlavní nabídku.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se nezobrazí *Caller ID list*, a stiskněte **OK** pro přístup do seznamu příchozích hovorů.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu jména nebo čísla. Pokud se zastavíte u čísla, displej bude střídavě zobrazovat jméno a druh čísla.
> Stiskněte **OK**. Displej vás vyzve k uskutečnění hovoru.
> Stiskněte **OK**. Pokud je u jména uloženo pouze jedno číslo nebo pokud není číslo uloženo v telefonním seznamu, hovor se uskuteční.
> Pokud jsou u jména uloženy jiné druhy čísla, stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu druhu čísla a stiskněte ◑ pro volání.

Jak zobrazit informace o zvoleném příchozím hovoru …

> Stiskněte **OK** pro zobrazení vašich možností.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se na displeji nezobrazí *Details?*.
> Stiskněte **OK**. Zobrazí se počet hovorů.

Jak smazat konkrétní příchozí hovor ze seznamu …

> Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte hlavní nabídku.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se nezobrazí *Caller ID list*, a stiskněte **OK** pro přístup do seznamu příchozích hovorů.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro zvolení jména nebo čísla.
> Stiskněte **OK** pro zobrazení vašich možností.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se na displeji nezobrazí *Delete?*.
> Stiskněte **OK** pro smazání zvoleného záznamu.

Telefonní čísla ze seznamu příchozích hovorů můžete uložit přímo do telefonního seznamu. Pro více informací viz část *Uložení čísel ze seznamů odchozích a příchozích hovorů* na straně 19.

I když povolíte identifikační číslo volajícího, nemusí být pro konkrétní hovor tento údaj o volajícím k dispozici. Během příchozího hovoru se mohou objevit na displeji následující údaje*:

– *Anonymous* …Hovory z čísel neuložených do seznamu;
– *No Caller ID* …Identifikační číslo volajícího není podporováno poskytovatelem služby;
– *International* …Údaj není k dispozici u mezinárodních hovorů.

*Poskytovatel služby může též zaslat jinou informaci, než jsou výše uvedené.

Zadání nového jména a čísla do telefonního seznamu

Jméno a číslo můžete uložit do telefonního seznamu kdykoliv. Číslo může obsahovat až 48 číslic a jméno až 25* znaků. Můžete uložit až 200 záznamů.

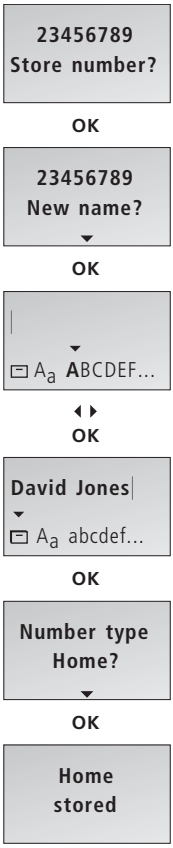

Jak zadat číslo ...

> Zadejte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek.
> Stiskněte **OK** pro uložení čísla. Na displeji se zobrazí *New name?*. Pokud si přejete přidat číslo ke jménu, které je již uložené v telefonním seznamu, přejděte na další stránku.
> Stiskněte **OK**, pokud číslo patří ke jménu, které ještě není uložené v telefonním seznamu. Na displeji se zobrazí řádek na psaní. Nyní můžete zadat jméno.

Jak zadat jméno ...

> ...stiskněte **kurzorové tlačítko** doleva nebo doprava pro volbu písmen jména. Zvolte Aa pro přepnutí mezi velkými a malými písmeny a A@ pro použití písmen specifických pro váš jazyk*.
> Stiskněte **OK** pro uložení zvoleného písmena. Pokud uložíte velké písmeno, kurzor se automaticky přesune na malá písmena. Pokud uložíte mezeru nebo symbol, například '&', kurzor se automaticky přesune na velká písmena.
> Dokončete 'zapisování' jména.
> Pro zadání číslic použijte číselné klávesy.
> Po dokončení jména stiskněte **kurzorové tlačítko** doleva nebo doprava pro přesun kurzoru na symbol ⊏.
> Stiskněte **OK** pro uložení jména. Displej vás vyzve ke zvolení druhu čísla.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu *Home, Mobile* nebo *Work* a stiskněte **OK** pro uložení.

Jména a čísla jsou sdílena všemi mikrotelefony nastavenými jako 'společné'. Pro více informací viz část *'Osobní' nebo 'společné' nastavení mikrotelefonu* na straně 31.

*Se základnami jinými než BeoLine může jméno obsahovat 16 znaků a fukce Aa a A@ nejsou k dispozici.

Jak přidat v telefonním seznamu číslo ke jménu...

> Když vás displej vyzve k uložení nového jména, stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu *Add to name?* a stiskněte **OK**. Na displeji se zobrazí první písmena jmen uložených v telefonním seznamu.

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** doleva nebo doprava pro volbu prvního písmena jména a stiskněte **OK**. Na displeji se zobrazí první jméno začínající zvoleným písmenem.

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** nahoru nebo dolů pro volbu jména a stiskněte **OK** pro zvolení druhu čísla.

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu *Home, Mobile* nebo *Work* a stiskněte **OK** pro uložení.

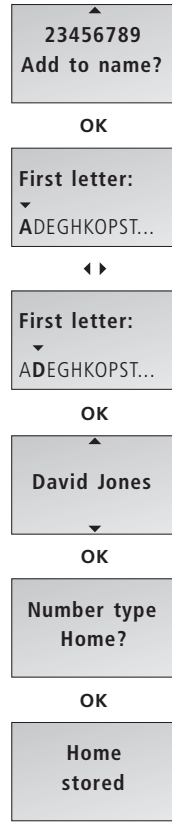

Úprava jména nebo čísla v telefonním seznamu

Kdykoliv můžete upravit v telefonním seznamu záznam, který obsahuje jméno a alespoň jedno číslo.

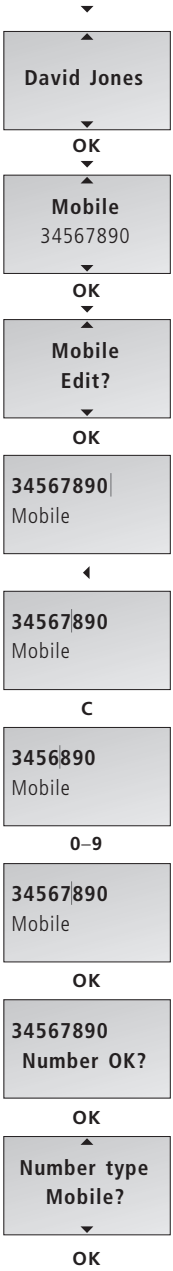

Jak upravit číslo v telefonním seznamu...

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** nahoru nebo dolů pro zvolení jména.
> Stiskněte **OK** pro zvolení druhu čísla.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu druhu čísla a potom stiskněte **OK** pro zobrazení vašich možností.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se nezobrazí *Edit?*.
> Stiskněte **OK** pro upravení čísla.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** doleva pro volbu číslice, kterou chcete upravit.
> Stiskněte **C** pro smazání číslice nalevo od kurzoru.
> Zadejte číslici, která nahradí smazanou číslici.
> Opakujte výše uvedené tři kroky pro každou číslici, kterou chcete upravit.
> Stiskněte **OK**, pokud jste skončili s úpravou čísla.
> Displej vás vyzve k potvrzení, že je číslo správné.
> Stiskněte **OK** pro potvrzení. Displej vás vyzve ke zvolení druhu čísla.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu druhu čísla a potom stiskněte OK pro jeho uložení.

Jak upravit jméno ...

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** nahoru nebo dolů pro volbu jména a potom stiskněte **OK** pro zobrazení vašich možností.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se na displeji nezobrazí *Edit?*, a stiskněte **OK** pro zobrazení vašich možností.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se na displeji nezobrazí *Rename?*, a stiskněte **OK** .
> Pokud je jméno správné, stiskněte **OK**. V opačném případě...
> ...stiskněte **kurzorové tlačítko** doleva nebo doprava pro volbu písmen jména.
> Stiskněte **OK** pro uložení zvoleného písmena. Pokud uložíte velké písmeno, kurzor se automaticky přesune na malá písmena. Pokud uložíte mezeru nebo symbol, například '&', kurzor se automaticky přesune na velká písmena.
> Stiskněte **C** pro smazání písmena nalevo od kurzoru.
> Dokončete 'zapisování' jména.
> Pro zadání číslic použijte číselné klávesy.
> Po dokončení jména stiskněte **kurzorové tlačítko** doleva nebo doprava pro přesun kurzoru na symbol ⊟.
> Stiskněte **OK** pro uložení jména.

Pokud si přejete do telefonního seznamu zadat další číslo ke stejné osobě, musíte zadat nové číslo, jak je to popsáno na straně 14. Upravené záznamy nahradí v telefonním seznamu záznamy předchozí.

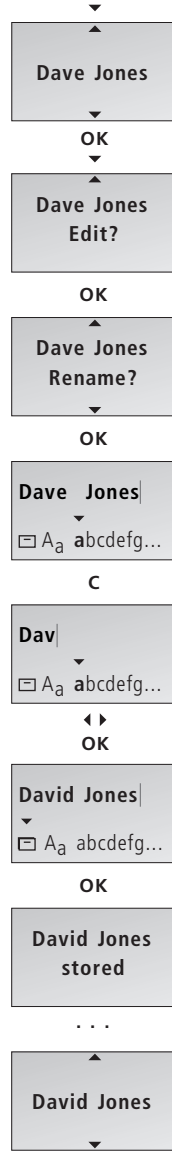

Smazání jména nebo čísla v telefonním seznamu

Jména a čísla uložená v telefonním seznamu můžete smazat.

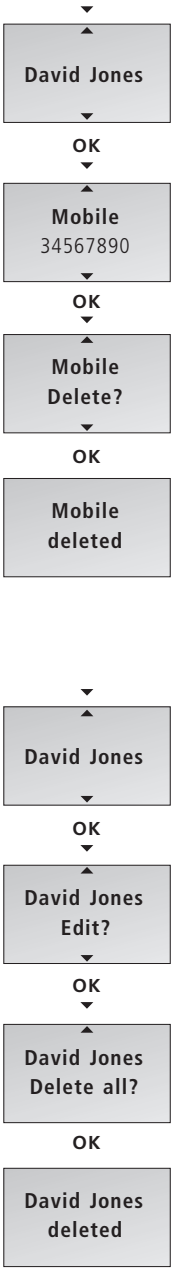

Jak smazat jedno číslo …

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** nahoru nebo dolů pro zvolení jména.
> Stiskněte **OK** pro zvolení druhu čísla.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu druhu čísla a potom stiskněte **OK** pro zobrazení vašich možností.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se na displeji nezobrazí *Delete?*, a stiskněte **OK** pro smazání čísla.

Jak smazat jméno a všechna čísla k němu uložená …

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** nahoru nebo dolů pro zvolení jména.
> Stiskněte **OK** pro zobrazení vašich možností.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se na displeji nezobrazí *Edit?*, a stiskněte **OK** pro zobrazení vašich možností.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se na displeji nezobrazí *Delete all?*, a stiskněte **OK.** Zvolené jméno a všechna čísla k němu uložená se vymažou.

Uložení čísel ze seznamů odchozích a příchozích hovorů

Telefonní čísla ze seznamů odchozích a příchozích hovorů mohou být uložena do telefonního seznamu a pojmenována.

> Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte hlavní nabídku.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se nezobrazí *Redial list* nebo *Caller ID list*, a stiskněte **OK** pro přístup do seznamu.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu čísla a potom stiskněte **OK** pro zobrazení vašich možností.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se na displeji nezobrazí *Store number?*, a stiskněte **OK.**
> Stiskněte **OK** pro uložení čísla. Na displeji se zobrazí *New name?*. Pokud si přejete přidat číslo ke jménu, které je již uložené v telefonním seznamu, přejděte na stránku 15.
> Stiskněte **OK**. Nyní můžete zadat jméno.

Jak zadat jméno ...

> ...stiskněte **kurzorové tlačítko** doleva nebo doprava pro volbu písmen jména. Zvolte Aa pro přepnutí mezi velkými a malými písmeny a A@ pro použití písmen specifických pro váš jazyk*.
> Stiskněte **OK** pro uložení zvoleného písmena. Pokud uložíte velké písmeno, kurzor se automaticky přesune na malá písmena.
> Dokončete 'zapisování' jména.
> Pro zadání číslic použijte číselné klávesy.
> Po dokončení jména stiskněte **kurzorové tlačítko** doleva nebo doprava pro přesun kurzoru na symbol ⊏.
> Stiskněte **OK** pro uložení jména. Displej vás vyzve ke zvolení druhu čísla.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu *Home, Mobile* nebo *Work* a stiskněte **OK** pro uložení.

*Tyto funkce jsou dostupné pouze tehdy, používáte-li mikrotelefon se základnou BeoLine.

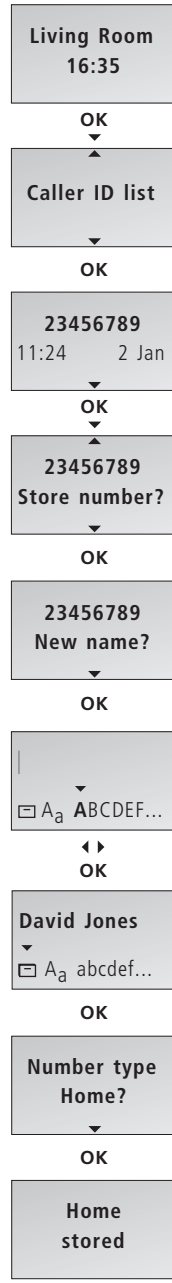

Smazání obsahu seznamů odchozích a příchozích hovorů

Obsah obou seznamů můžete smazat kdykoliv.

Jak smazat obsah seznamu...

> Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte hlavní nabídku.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se nezobrazí *Delete lists?*, a stiskněte **OK**
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu *Caller ID list?* nebo *Redial list?* a stiskněte **OK** pro smazání obsahu seznamu.

Pokud jste nastavili svůj mikrotelefon na *osobní*, jak je popsáno na straně 31, smazání obsahu seznamu se použije pouze na tento mikrotelefon. Pokud jste nastavili svůj mikrotelefon jako *společný*, seznam se smaže na všech mikrotelefonech nastavených na *společné*.

Nastavení hlasitosti na audio/video produktech

Můžete nastavit hlasitost vašich audio a video přístrojů Bang & Olufsen přímo z vašeho mikrotelefonu. Nejdříve zvolte, jaký zvukový zdroj chcete nastavit, zda audio či video.

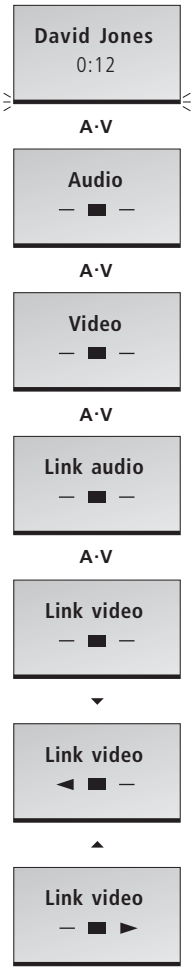

Jak nastavit hlasitost audio nebo video systému ...

> Stiskněte opakovaně **A·V**, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný druh systému.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** nahoru nebo dolů pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Během vyzvánění telefonu můžete nastavit hlasitost produktu Bang & Olufsen bez předchozího stisknutí tlačítka A·V. Jednoduše stiskněte kurzorové tlačítko nahoru nebo dolů. Produkt však musí být tentýž, u něhož jste naposledy nastavovali hlasitost pomocí mikrotelefonu.

Volání a uložení čísel pobočkových linek do telefonního seznamu

Pokud potřebujete volat číslo pobočkové linky, jako jsou čísla používaná bankami nebo jinými obchodními institucemi s automatickou telefonní ústřednou, musíte vložit před číslo pobočkové linky pauzu. Uložte do telefonního seznamu základní číslo, pauzu a číslo pobočkové linky. Poté můžete dané číslo volat z telefonního seznamu.

Jak volat číslo pobočkové linky přímo ...

> Zadejte základní telefonní číslo pomocí číselných tlačítek.
> Stiskněte ◑ pro uskutečnění hovoru. Vyčkejte na spojení.
> Zadejte číslo pobočkové linky.
> Stiskněte ◑ pro ukončení hovoru.

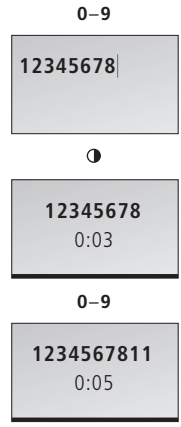

Jak uložit číslo pobočkové linky do telefonního seznamu ...

> Zadejte základní telefonní číslo.
> Stiskněte **OK** pro vložení pauzy.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se na displeji nezobrazí Insert *pause?*, a stiskněte **OK**.
> Zadejte číslo pobočkové linky.
> Stiskněte dvakrát **OK** pro uložení záznamu. Nyní můžete k číslu přiřadit jméno, jak je popsáno na straně 14.

Do čísla lze vložit pauzu též stisknutím ⌦.

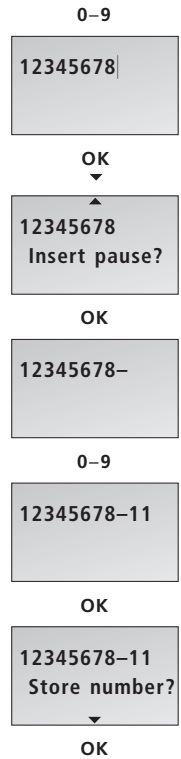

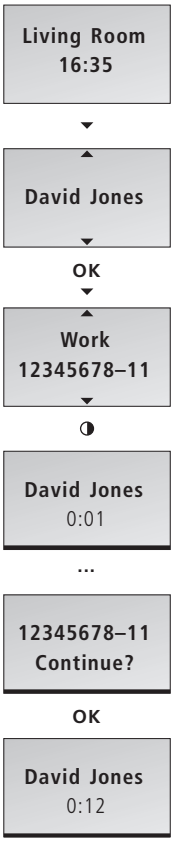

Jak volat číslo pobočkové linky z telefonního seznamu ...

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** nahoru nebo dolů pro procházení celým telefonním seznamem.
> Stiskněte **OK** pro volbu čísla.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro zvolení čísla.
> Stiskněte ◑ pro uskutečnění hovoru. Vytočí se základní číslo.
> Displej vás vyzve k pokračování. Stiskněte **OK** pro volání čísla pobočkové linky.

Nastavení primárního čísla

Pokud jste k jednomu jménu uložili několik čísel, můžete pro toto jméno nastavit nejčastěji volané číslo jako primární. Když se jméno zobrazí na displeji, stisknutí tlačítka ◑ nasměruje hovor na primární číslo.

Jak nastavit primární číslo...

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** nahoru nebo dolů pro zvolení jména.
> Stiskněte **OK** pro zvolení druhu čísla.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu druhu čísla a potom stiskněte **OK** pro zobrazení vašich možností.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se nezobrazí *Primary?*.
> Stiskněte **OK** pro uložení nastavení.

Osobní nastavení

Nabídka *Settings* obsahuje několik možností, které vám umožní přizpůsobit funkce mikrotelefonu BeoCom 2.

Jak vybrat nastavení v nabídce ...

> Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte hlavní nabídku.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro zobrazení položky *Settings* a stiskněte **OK** pro vyvolání nabídky.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů, dokud se nezobrazí požadovaná možnost, jako například *Time and date.*
> Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte nabídku.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** nahoru nebo dolů pro volbu nastavení a potom stiskněte **OK** pro uložení.

Možnosti nabídky *Settings*

Ringer …Tato nabídka obsahuje dvě samostatná nastavení:

– *Ringer on/off* vám umožní zapnout nebo vypnout vyzvánění a nastavit dobu, po kterou nebude telefon vyzvánět. Pokud vyzvánění vypnete, telefon nezvoní, ale registruje příchozí hovory v seznamu příchozích hovorů. Zvonění je deaktivováno, dokud nastavení nezměníte.
– *Ringer level* vám umožní nastavit hlasitost vyzvánění. Možnosti jsou *Low*, *Medium* nebo *High*. Zvolený vyzváněcí signál je po chvíli přehrán.

Time and date …Zadejte čas a datum.

News indicator …Indikátor nových hovorů – displej zobrazující nové, nepřijaté hovory - má výchozí tovární nastavení na *On*, takže můžete vidět, kolik nových hovorů jste přijali. Možnosti jsou *On* a *Off*.

Handset …Nabídka *Handset* obsahuje tři dílčí nabídky:

– *Enter name* vám umožní přiřadit mikrotelefonu nový název pomocí kurzorového tlačítka a tlačítka OK. Všimněte si, že po prvním zadání názvu pro mikrotelefon se změní tato nabídka v nabídku *Change name*.
– *Register* vám umožní přihlásit mikrotelefon k základně BeoLine.
– *Handset type* vám umožní nastavit handset na *Personal* nebo *Common*, jak je popsáno na straně 31.

Base …Nabídka *Base* obsahuje tři dílčí nabídky:

– *Remove handset* zruší přihlášení mikrotelefonu k základně.
– *Open base for registration* vám umožní otevřít základnu pro přihlášení dalších mikrotelefonů. Tato možnost je k dispozici pouze při použití mikrotelefonu se základnou BeoLine.
– *Change pincode* vám umožní zadat nový nebo změnit PIN kód pro vaši základnu. Použijte číselná tlačítka pro zadání PIN kódu a tlačítko OK pro jeho uložení. Výchozí nastavení PIN kódu je 0000.

Language …Zvolte jazyk textového displeje.

Switchboard …Nastavte BeoCom 2 pro použití s automatickou ústřednou. Možnosti jsou *Yes* a *No*. Pokud jste zvolili *Yes*, použijte číselná tlačítka pro zadání základního čísla a stiskněte kurzorové tlačítko pro zvolení délky pauzy. Můžete zvolit délku pauzy v rozmezí 0 až 12 sekund nebo *Wait*. Povšimněte si, že při zadávání čísel do telefonního seznamu musíte zadat základní čísla ručně. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, používáte-li mikrotelefon se základnami BeoCom 6000, BeoLine PSTN nebo BeoLine ISDN.

Flash time …Zvolte *long*, *short* nebo *customized*. Správný flash time závisí na připojení vašeho telefonu.

Používání systému s několika mikrotelefony

S několika mikrotelefony přihlášenými k jedné základně si můžete vytvořit svůj vlastní telefonní systém. Všechny mikrotelefony mohou přijímat externí hovory, a to i během interních hovorů mezi mikrotelefony. Mikrotelefony v systému jsou očíslovány 1-8* a lze je též pojmenovat.

Každý mikrotelefon je na začátku nastaven jako ‘společný‘. To znamená, že telefonní seznam a seznamy příchozích a odchozích hovorů jsou aktualizovány základnou a sdíleny s ostatními mikrotelefony v systému. Pokud chcete samostatný telefonní seznam a samostatné seznamy příchozích a odchozích hovorů na jednotlivém mikrotelefonu, nastavte ho namísto toho jako ‘osobní‘.

Pro více informací o možnostech, které systémové nastavení nabízí, si prosím přečtěte následující stránky.

**Pokud používáte základny BeoCom 6000, BeoLine PSTN nebo BeoLine ISDN, můžete si přihlásit pouze šest mikrotelefonů.*

Volání jiného mikrotelefonu

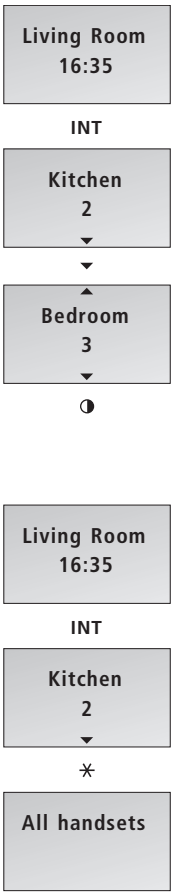

Můžete volat na jeden mikrotelefon nebo na všechny mikrotelefony současně. Pokud voláte na všechny mikrotelefony, je hovor přijat tím mikrotelefonem, který odpoví jako první. Pokud voláte jeden mikrotelefon, displej zobrazí, jaký mikrotelefon voláte.

Jak volat na mikrotelefon...

> Stiskněte **INT** pro uskutečnění interního hovoru.
> Stiskněte číslo mikrotelefonu a hovor se automaticky uskuteční. Nebo …
> …stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro procházení interním seznamem mikrotelefonů a stiskněte ◑ pro uskutečnění hovoru. Pokud nelze interní hovor uskutečnit, uslyšíte signál obsazeno.

Jak volat na všechny mikrotelefony...

> Stiskněte **INT** pro uskutečnění interního hovoru.
> Stiskněte ✳ pro volání na všechny mikrotelefony.

Jak ukončit hovor...

> Stiskněte ◑ pro ukončení hovoru.

Telefonní systém umožňuje současně jeden interní a jeden externí hovor.

Pokud nemůžete mikrotelefon nalézt, stačí na něj zavolat.

‘Osobní’ nebo ‘společné’ nastavení mikrotelefonu

Svůj mikrotelefon můžete nastavit jako ‘osobní’ namísto ‘společného’. Telefonní seznam a seznamy odchozích a příchozích hovorů osobního mikrotelefonu jsou umístěny v mikrotelefonu, nikoliv v základně.

> Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte hlavní nabídku.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu nabídky *Settings* a stiskněte **OK** pro vyvolání nabídky.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu nabídky *Handset* a stiskněte **OK** pro vyvolání nabídky.
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu *Handset type* a stiskněte **OK.**
> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu *Personal nebo Common* a stiskněte **OK** pro uložení nastavení.

Pokud máte telefonní systém s jedním nebo více mikrotelefony nastavenými na *personal* a ostatní nastavené na *common*, mějte na paměti následující:
– Změna nastavení mikrotelefonu z *personal* na *common* způsobí, že osobní telefonní seznam a seznamy příchozích a odchozích hovorů budou *nahrazeny*, *ne doplněny* společným seznamem. Aktualizace telefonního seznamu a seznamů příchozích a odchozích hovorů může trvat několik minut.

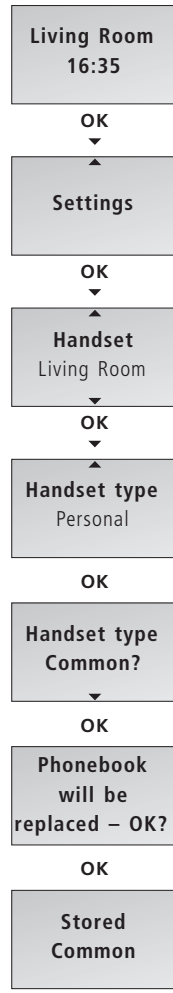

Přesměrování externích hovorů

Externí hovor můžete přesměrovat na jiný mikrotelefon nebo na všechny mikrotelefony. Před přesměrováním hovoru můžete mluvit s osobou přijímající hovor na interním mikrotelefonu. Pokud přesměrujete externí hovor na všechny mikrotelefony, hovor přejde na mikrotelefon, který odpoví jako první.

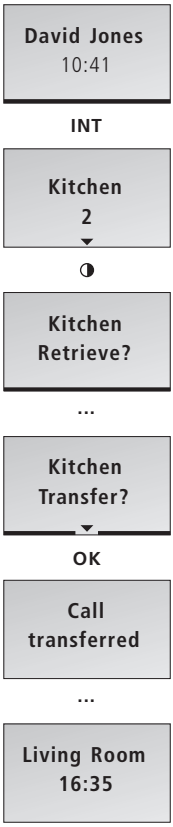

Jak přesměrovat externí hovor …

> Stiskněte **INT** pro uskutečnění interního hovoru.

> Stiskněte číslo mikrotelefonu a hovor se automaticky uskuteční. Nebo …

> …stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro procházení interním seznamem mikrotelefonů a stiskněte ◑ pro uskutečnění hovoru. Pokud nelze interní hovor uskutečnit, uslyšíte signál obsazeno.

Pokud je interní hovor přijat …

> Stiskněte **OK** pro přesměrování hovoru.

Jak obnovit externí hovor, pokud není interní hovor přijat …

> Stiskněte **OK** nebo **C** pro obnovení podrženého externího hovoru.

Uskutečnění interního konferenčního hovoru

Během externího hovoru můžete zavolat jiný mikrotelefon v systému a zřídit tak konferenční hovor. Pokud jedna ze zúčastněných osob zavěsí, hovor pokračuje mezi zbývajícími osobami.

Jak zahájit konferenční hovor s jednou interní a jednou externí stranou …

> Stiskněte **INT** pro uskutečnění interního hovoru během externího hovoru.
> Stiskněte číslo mikrotelefonu a hovor se automaticky uskuteční. Nebo …
> …stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro procházení interním seznamem mikrotelefonů a stiskněte ◑ pro uskutečnění hovoru. Pokud nelze interní hovor uskutečnit, uslyšíte signál obsazeno.

Pokud je interní hovor přijat …

> Stiskněte **kurzorové tlačítko** dolů pro volbu *Conference?* a stiskněte **OK** pro zahájení konferenčního hovoru.
> Stiskněte ◑ pro ukončení konferenčního hovoru.

Jak obnovit externí hovor, pokud není interní hovor přijat …

> Stiskněte **OK** nebo **C** pro obnovení podrženého externího hovoru.

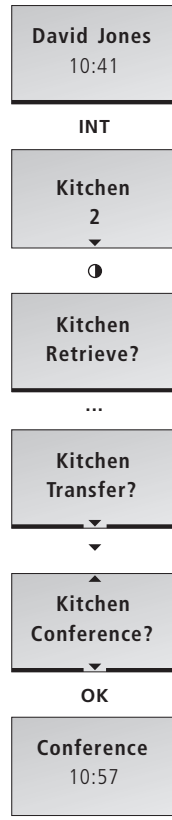

Rejstřík

Rejstřík je tématicky setříděn podle abecedy. Pod každým tématem jsou uvedeny příslušné odkazy ke kapitolám a čísla stran. Čísla stran u kapitol, které jsou v části 'Začínáme', jsou uvedena zkratkou 'Z'. Čísla stran bez tohoto označení se vztahují ke kapitolám této příručky.

Baterie
Nabíjení baterie mikrotelefonu, *Z str. 8*

BeoLine
Přihlášení mikrotelefonu k základně, *Z str. 10*
Základna BeoLine, *Z str. 10*

BeoLink
Nastavení hlasitosti na audio/video produktech, *22*

Hlasitost
Hlasitost a mikrofon, *6*
Nastavení hlasitosti na audio/video produktech, *22*

Konferenční hovory
Uskutečnění interního konferenčního hovoru, *33*

Mikrofon
Hlasitost a mikrofon, *6*

Mikrotelefon
Displej mikrotelefonu, *Z str. 6*
Nabídka *Handset*, *26*
Nabíjení baterie mikrotelefonu, *Z str. 8*
Nastavení data a času, *Z str. 13*
'Osobní' nebo 'společné' nastavení mikrotelefonu, *31*
Pojmenování mikrotelefonu, *Z str. 12*
Přihlášení mikrotelefonu k základně, *Z str. 10*
Tlačítka mikrotelefonu, *Z str. 4*
Volání jiného mikrotelefonu, *30*
Vypnutí vyzvánění mikrotelefonu, *4*
Ztišení vyzvánění mikrotelefonu, *5*

Nabíjení
Nabíjení baterie mikrotelefonu, *Z str. 8*

Nastavení
Hlasitost a mikrofon, *6*
Nabídka *Base*, *26*
Nabídka *Flash Time*, *27*
Nabídka *Handset*, *26*
Nabídka *Language*, *27*
Nabídka *News Indicator*, *26*
Nabídka *Ringer*, *26*
Nabídka *Switchboard*, *27*
Nabídka *Time and date*, *26*
Nastavení data a času, *Z str. 13*
Nastavení hlasitosti na audio/video produktech, *22*
Nastavení primárního čísla, *25*
'Osobní' nebo 'společné' nastavení mikrotelefonu, *31*
Pojmenování mikrotelefonu, *Z str. 12*
Ztišení vyzvánění mikrotelefonu, *5*

Opakovaná volba
Použití opětovného vytáčení,*10*
Smazání konkrétního čísla ze seznamu odchozích hovorů, *11*
Smazání obsahu seznamů příchozích a odchozích hovorů, *20*
Uložení čísel odchozích a příchozích hovorů, *19*
Volání ze seznamu odchozích hovorů, *10*
Zobrazení informací o zvoleném odchozím hovoru, *10*

Přihlášení
První přihlášení mikrotelefonu k základně, *Z str. 10*
Základna BeoLine, *Z str. 10*

Příslušenství
Příslušenství BeoCom 2, *Z str. 14*

Seznam příchozích hovorů
Použití seznamu příchozích hovorů, *12*
Smazání konkrétního čísla ze seznamu příchozích hovorů, *13*
Smazání obsahu seznamů příchozích a odchozích hovorů, *20*
Uložení čísel odchozích a příchozích hovorů, *19*
Volání ze seznamu příchozích hovorů, *12*

Smazání
Smazání jména nebo čísla v telefonním seznamu, *18*
Smazání konkrétního čísla ze seznamu odchozích hovorů, *11*
Smazání konkrétního čísla ze seznamu příchozích hovorů, *13*
Smazání obsahu seznamů příchozích a odchozích hovorů, *20*

Telefonní seznam
Hledání v telefonním seznamu a uskutečnění hovoru, *9*
Smazání jména nebo čísla v telefonním seznamu, *18*
Uložení čísla po dokončení hovoru, *7*
Volání a uložení čísel pobočkových linek do telefonního seznamu, *23*
Zadání nového jména a čísla do telefonního seznamu, *14*
Úprava jména nebo čísla v telefonním seznamu, *16*
Uložení čísel odchozích a příchozích hovorů, *19*

Umístění
Umístění a prostředí, *Z str. 14*

Volání
Hledání v telefonním seznamu a uskutečnění hovoru, *9*
Přesměrování externích hovorů, *32*
Uložení čísla po dokončení hovoru, *7*
Uskutečnění interního konferenčního hovoru, *33*
Volání a přijímání hovorů, *4*
Volání a uložení čísel pobočkových linek do telefonního seznamu, *23*
Volání jiného mikrotelefonu, *30*
Volání ze seznamu odchozích hovorů, *10*
Volání ze seznamu příchozích hovorů, *12*

Vyhledávání
Hledání v telefonním seznamu a uskutečnění hovoru, *9*
Volání ze seznamu odchozích hovorů, *10*
Volání ze seznamu příchozích hovorů, *12*

Vyzváněcí signál
Nabídka *Ringer*, *26*
Vypnutí vyzvánění mikrotelefonu, *4*
Ztišení vyzvánění mikrotelefonu, *5*

Zobrazení displeje a nabídky
Displej mikrotelefonu, *Z str. 6*
Možnosti hlavní nabídky, *Z str. 6*
Zobrazení informací o zvoleném odchozím hovoru, *10*
Zobrazení nových, nepřijatých hovorů, *Z str. 6*
Řešení problémů prostřednictvím displeje – nabídka *Alert*, *Z str. 7*

Základna
Nabídka *Base*, *26*
'Osobní' nebo 'společné' nastavení mikrotelefonu, *31*
Přihlášení mikrotelefonu k základně, *Z str. 10*
Základna BeoLine, *Z str. 10*

Čísla pobočkových linek
Volání a uložení čísel
pobočkových linek do
telefonního seznamu, *23*

Údržba
Čištění přístroje BeoCom 2 *Z str. 14*

Úpravy
Smazání jména a čísla
v telefonním seznamu, *18*
Zadání nového jména a čísla do
telefonního seznamu, *14*
Úprava jména nebo čísla
v telefonním seznamu, *16*

Technické údaje, funkce a způsob jejich použití
mohou být bez upozornění změněny.

CE *Tento produkt vyhovuje podmínkám stanoveným směrnicemi EEU č. 89/336 a 73/23.*

Technické údaje, funkce a způsob jejich použití mohou být bez upozornění změněny!