Česky (Czech) – Obsah

Úvod

Principy ovládání

Dálkový ovladač

Zpřístupnění hudby

Obal alba

Zpřístupnění fotografií

Zpřístupnění webových stránek

Každodenní použití přehrávače BeoPlayer

Vytvoření a úprava seznamů skladeb

Organizování obsahu

Používání BeoMedia 1

Používání BeoMaster 5 a BeoSound 5

Barevné seznamy

Funkce specifické pro BeoMaster 5

Možnosti hlavního propojení

Použití přenosných zařízení s přehrávačem BeoPlayer

Specifické informace pro BeoSound 2

Konfigurace přehrávače BeoPlayer

Základní nastavení

Rozšířená nastavení – platí pouze v případě, že součástí nastavení je BeoPort

Systémové požadavky pro BeoPlayer a BeoPort

Podporované formáty média

Aktualizace softwaru – BeoMaster 5

Registrace přehrávače BeoPlayer nebo BeoPort

Jak odebrat přehrávač BeoPlayer/BeoPort

About

Úvod

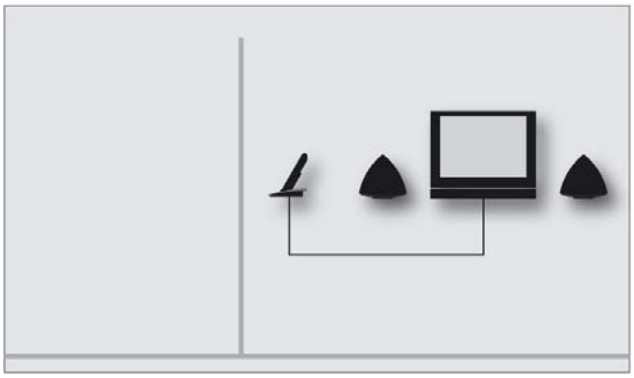

BeoPlayer

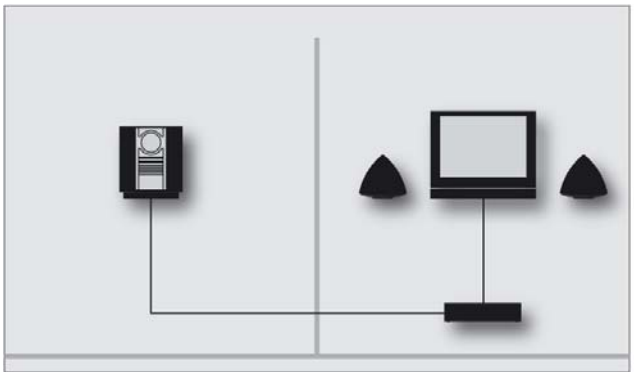

BeoPort

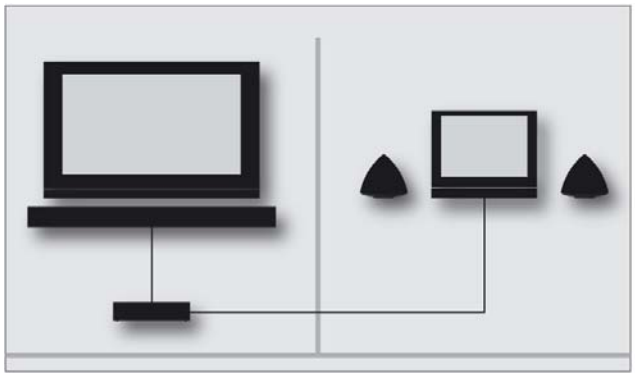

BeoMaster 5

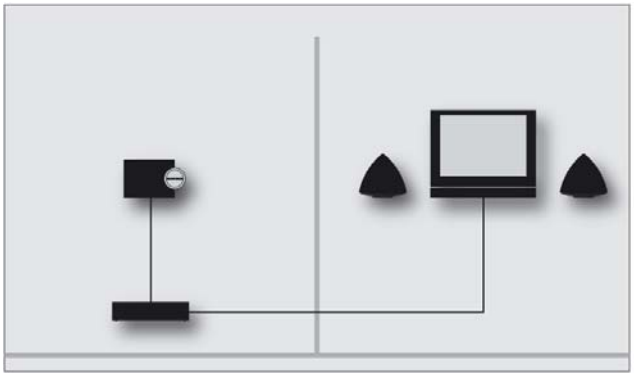

BeoSound 5

Příručka aplikace BeoPlayer a BeoPort

Tato Příručka poskytuje informace o používání softwaru BeoPlayer a BeoPort, které jsou součástí produktu Bang & Olufsen. Software BeoPlayer si také můžete stáhnout zdarma na adrese www.bang-olufsen.com.

Protože ovládání ze strany uživatele je v případě BeoPort podobné jako pro BeoPlayer, je BeoPort zmíněn pouze v případě, že ovládání specificky vyžaduje instalaci BeoPort.

Dostupné funkce a ovládání softwaru ve spojení s BeoMaster 5 a BeoSound 5 je také podobné. Proto části popisující ovládání BeoMaster 5 zmiňují BeoSound 5 pouze v případě, že ovládání rovněž specificky vyžaduje instalaci BeoSound 5.

Tato příručka poskytuje informace o používání softwaru společně s přístroji BeoSound 2, BeoSound 6 a Serenata.

Principy ovládání

Ovládací panel

Ovládací panel umožňuje aktivovat a ovládat zdroje aplikace BeoPlayer nebo BeoPort.

> Klepněte na zástupce Bang & Olufsen v hlavním panelu a spusťte přehrávač BeoPlayer.
> Přesuňte kurzor na obrazce zcela vpravo.
> Klepněte na trojúhelníkovou záložku a vyvolejte ovládací panel.

Povšimněte si, že vzhled ovládacího panelu závisí na tom, zda máte nainstalovanou aplikaci BeoPort nebo BeoPlayer.

Výchozí zdroje jsou **N.RADIO**, **N.MUSIC**, **PHOTO** a **PC CD**. Povšimněte si, že pouze BeoPort nabízí dodatečné zdroje, v závislosti na produktech ve vaší domácnosti. Viz také 'Úprava ovládacího panelu', kde naleznete další informace.

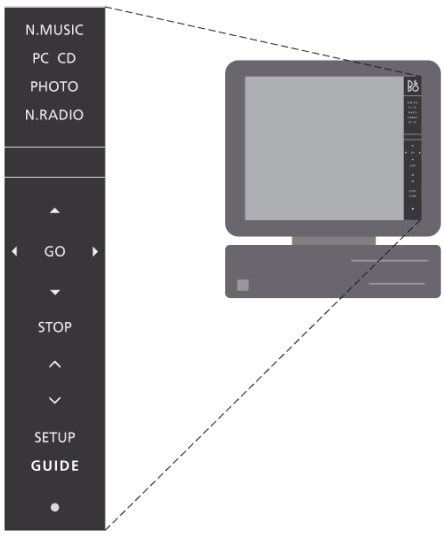

Aktivování zdroje v přehrávači BeoPlayer ...

> Klepněte dvakrát na jeden ze zdroj a zobrazte jej vlevo na obrazovce počítače.

Když zdroj aktivujete, zobrazí se na ovládacím panelu červeně.

Obsluha ovládacího panelu ...

> Klepněte na tlačítko ▲ nebo ▼ a pohybujte se mezi skladbami, rozhlasovými stanicemi, TV kanály, fotografiemi atd.
> Klepněte na tlačítko ◀ nebo ▶ a přejděte k následující skupině v aktivním zdroji, nebo když je vybrána možnost **PC CD** ...
> ... přepínejte mezi disky CD, pokud máte dvě jednotky CD-ROM, nebo připojené zařízení BeoSound 9000 (pouze BeoPort).
> Klepněte na tlačítko **STOP** a přehrávání pozastavte.
> Klepněte na tlačítko **GO** a v přehrávání pokračujte.
> Klepněte na tlačítko ^ nebo v a upravte zvuk.
> Chcete-li zvuk vypnout, klepněte mezi ^ a v. Hlasitost obnovíte pomocí ^ nebo v.
> Klepněte na tlačítko **SETUP** a zobrazte jednotlivé možnosti každého zdroje.

Případně můžete výběr provést myší a přehrát obsah zobrazený na levé straně obrazovky. Skupina v BeoPlayer je například album, seznam skladeb, žánr nebo barevný seznam.

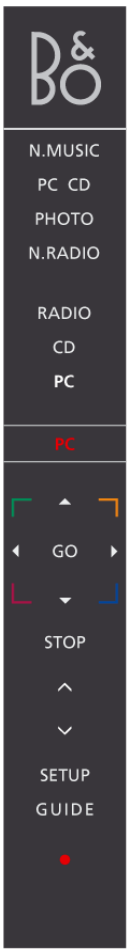

Ovládací panel BeoPort

Ovládací panel přehrávače BeoPlayer

> Klepněte na tlačítko **INFO** a zobrazte informace o stávající skladbě, rozhlasové stanici nebo fotografii.
> Klepněte na tlačítko • a přepněte do pohotovostního režimu.
> Klepněte na tlačítko • a podržte jej 2 sekundy a vypněte tak všechny zdroje.
> Klepněte dvakrát na tlačítko • a uzavřete ovládací panel a aplikaci.
> Klepněte jednou na zástupce Bang & Olufsen v hlavním panelu a znovu spusťte přehrávač BeoPlayer.

Barevná tlačítka, která jsou dostupná pouze v ovládacím panelu BeoPort, jsou určena pro přehrávání barevných seznamů. Další informace naleznete v kapitole ‘Barevné seznamy’.

Úprava ovládacího panelu …

Počet zdrojů dostupných prostřednictvím ovládacího panelu můžete změnit. Zdroje můžete přidávat, odstraňovat nebo skrývat. Zpřístupnit na ovládacím panelu můžete až osm zdrojů současně.

> Klepněte na tlačítko **SETUP** a nastavte ovládací panel.
> Klepněte na tlačítko **SOURCES** a přidejte nebo odeberte zdroje. Na ovládacím panelu se zobrazí seznam dostupných zdrojů. V aplikaci BeoPort máte více možností, v závislosti na zařízeních, které máte v domácnosti.
> Klepněte a podržte zdroj, který chcete přidat ze seznamu a přetáhněte jej mezi stávající zdroje.

Ze všech viditelných zdrojů můžete skrýt druhý, který je označen symboly < a > okolo zdroje.

> Klepněte na zdroj na ovládacím panelu, přetáhněte jej do seznamu dostupných zdrojů a odeberte jej.
> Klepněte na tlačítko **EXIT** a opusťte nabídku **SETUP**.

Poznámka! V případě verze BeoPort pro USA nemůžete sledovat zdroje videosignálu z hlavní místnosti na obrazovce počítače.

Přehrávač TV

Pokud máte v počítači nainstalovanou skříňku BeoPort a počítač je vybaven kartou TV tuneru, bude k dispozici funkce přehrávače TV a budete tedy moci sledovat televizní vysílání na obrazovce počítače, jakmile zvolíte položku **PC TV**. Jakmile zobrazíte přehrávač TV, můžete přesouvat, uzavírat nebo zvětšovat okno přehrávače TV.

Přesunutí a změna velikosti okna přehrávače TV ...

> Zvolte okno přehrávače TV a přetažením jej přesuňte.
> Poklepejte na na okno přehrávače TV a zvětšete obraz na celou obrazovku počítače.
> Klepněte pravým tlačítkem a okno přehrávače TV zmizí z obrazovky - zvuk bude stále slyšet.
> Aktivujte ovládací panel a klepněte na tlačítko **TV**, vyvolejte tak zpět okno přehrávače TV.
> Přetáhněte stranu okna přehrávače TV a zvětšete jej proporcionálně ve formátu 4:3.

Výběr režimu zvuku ...

Můžete nastavit specifické režimy zvuku pro kanály TV nebo vybrat stereo zvuk AV pro zdroje audio nebo video signálu.

Mono, stereo nebo jazyk ...

Pokud jsou dostupné dodatečné režimy zvuku …

> Klepněte na tlačítko **SETUP**, pak **SOUND** na ovládacím panelu a změňte stávající režim zvuku.
> Klepněte na tlačítko **SOUND** opakovaně a přepínejte mezi dostupnými režimy zvuku, mono nebo stereo.
> Klepněte na tlačítko **SETUP** a budete moci zvolit režim zvuku.

Pokud nejsou k dispozici žádné alternativní režimy zvuku, nepoznáte žádný rozdíl.

> Klepněte na tlačítko **EXIT** a opusťte nabídku **SETUP**.

Výběr zvuku stereo AV …

Pokud zvolíte zdroj videosignálu na ovládacím panelu, můžete vybrat příjem stereo zvuku prostřednictvím BeoLink pro tento specifický zdroj. Jednoduše použijte tlačítko **AV** v nabídce **SETUP** na ovládacím panelu.

> Vyvolejte zdroj – klepněte například na tlačítko **DTV.**
> Klepněte na tlačítko **SETUP** a budete moci zvolit zvuk AV.
> Klepněte na tlačítko **AV** a vyberte zvuk AV, například stereo.
> Klepněte na tlačítko **AV** znovu a vraťte se ke zvuku mono.
> Klepněte na tlačítko **EXIT** a opusťte nabídku SETUP.

Dálkový ovladač

Pokud máte nainstalovaný BeoPort společně s infračerveným přijímačem, můžete použít dálkový ovladač Beo4 nebo Beo5 a ovládat jeho dostupné zdroje v systému.

Pomocí dálkového ovladače můžete například zapínat a vypínat dostupné propojené zdroje a hlavní místnost, přepínat mezi kanály TV, rozhlasovými stanicemi nebo skladbami, či nastavovat hlasitost.

Na dálkovém ovladači Beo4 ...

> Stiskněte tlačítko **RADIO** a zapněte rádio.
> Stiskněte tlačítko **TV** a zapněte televizor, pokud je k dispozici.
> Opakovaně stiskněte tlačítko **LIST**, dokud se na dálkovém ovladači Beo4 nezobrazí položka N.MUSIC, kterou aktivujete stisknutím tlačítka **GO**.
> Opakovaně stiskněte tlačítko **LIST**, dokud se na dálkovém ovladači Beo4 nezobrazí položka N.RADIO, kterou aktivujete stisknutím tlačítka **GO**.
> Stiskněte tlačítko **DTV** a aktivujte příjem digitální TV z připojeného zdroje videosignálu, pokud je dostupný.
> Stiskněte tlačítko **DVD** a aktivujte příjem signálu DVD z připojeného přehrávače DVD.
> Stiskněte tlačítko **CD** a aktivujte poslech zvukového disku CD.
> Stiskněte tlačítko **V.MEM** a sledujte video z připojeného přehrávače DVD/videopřehrávače na obrazovce počítače.
> Stiskněte tlačítko **A.MEM** a aktivujte přehrávání připojeného zdroje audiosignálu.

Číselná tlačítka mají kontextovou funkci. Mohou být například použita k výběru specifické skladby, kanálu TV nebo rozhlasové stanice.

> Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭ a můžete hledat jednotlivé skladby nebo přecházet k předchozí či následující skupině.
> Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a můžete přecházet k následující nebo předcházející skladbě ve stávajícím seznamu nebo na disku CD, případně přepnout na jiný kanál TV či rozhlasovou stanici.

Barevná tlačítka ...

Barevná tlačítka mají různé funkce, podle vybraného zdroje signálu. Pokud na počítači sledujete kanál zařízení set-top box, barevná tlačítka se používají způsobem uvedeným v překryvné nabídce zařízení set-top box.

V nastavení s BeoSound 5 nebo samotném BeoMaster 5 jsou barevná tlačítka použita k výběru barevných seznamů. Další informace naleznete v kapitole ‘Barevné seznamy’.

Povšimněte si, že tlačítka na displeji dálkového ovladače Beo5 závisí na použitém zařízení a nastavení od prodejce společnosti Bang & Olufsen.

Dálkový ovladač Beo5 musí být nastaven tak, aby ovládal zařízení ve vašem systému. Požádejte o další informace prodejce produktů Bang & Olufsen.

Na dálkovém ovladači Beo5 ...

> Stiskněte tlačítko ⌓, vyberte název místnosti, kde se nacházíte a zdroj, který chcete ovládat.
> Stiskněte tlačítko **N.MUSIC** a zapněte zdroj N.Music.
> Stiskněte tlačítko **N.RADIO** a přepněte na zdroj N.Radio.
> Stiskněte tlačítko **PC** a použijte zdroj PC.
> Stiskněte tlačítko **V.MEM** a sledujte video z připojeného přehrávače DVD/videopřehrávače na obrazovce počítače.
> Stiskněte tlačítko **TV** a zapněte televizor, pokud je k dispozici.
> Stiskněte tlačítko **DTV** a aktivujte příjem digitální TV z připojeného zdroje videosignálu, pokud je dostupný.
> Stiskněte tlačítko **DVD** a aktivujte příjem signálu DVD z připojeného přehrávače DVD.
> Stiskněte tlačítko **CD** a aktivujte poslech zvukového disku CD.
> Stiskněte tlačítko **A.MEM** a aktivujte přehrávání připojeného zdroje audiosignálu.
> Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ a můžete hledat jednotlivé skladby nebo přecházet k předchozí či následující složce.
> Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a můžete přecházet k následující nebo předcházející skladbě ve stávajícím seznamu nebo na disku CD, případně přepnout na jiný kanál TV či rozhlasovou stanici.

Barevná tlačítka ...

Barevná tlačítka mají různé funkce, podle vybraného zdroje signálu. Pokud na počítači sledujete kanál zařízení set-top box, barevná tlačítka se používají způsobem uvedeným v překryvné nabídce zařízení set-top box.

V nastavení s BeoSound 5 nebo samotném BeoMaster 5 jsou barevná tlačítka použita k výběru barevných seznamů. Další informace naleznete v kapitole ‘Barevné seznamy’.

Zpřístupnění hudby

Přehrávač BeoPlayer/BeoPort používá připojení k Internetu pro stahování informací o disku CD z portálu BeoPortal. Chcete-li přijímat informace z portálu BeoPortal, musíte přehrávač BeoPlayer zaregistrovat, povolit funkce v nabídce 'Configuration' a počítač musí být připojen online. Pokud BeoPortal není dostupný ani po 10 sekundách, skladby budou zaregistrovány jako 'unknown'.

Vyhledání hudby v počítači

Chcete-li vytvořit seznam skladeb v přehrávači BeoPlayer, musí být hudba k dispozici v počítači. Vyhledejte v počítači dostupnou hudbu nebo ji zkopírujte ze zvukových disků CD.
Když spustíte zdroj BeoPlayer N.MUSIC poprvé, budete vyzváni k vyhledání dostupných zdrojů v počítači.

Vyhledání hudby v počítači ...
Vyhledání musí být provedeno při prvním použití přehrávače BeoPlayer, nebo když chcete přidat novou paměťovou jednotku.
> Klepněte jednou do pole vedle jednotky.
> Dalším klepnutím zaškrtnutí odeberte.
> Klepněte na tlačítko **START** a spusťte vyhledávání.

Vyhledejte skladby, pokud byla přidána další jednotka ...
> Klepněte na tlačítko **SETUP** na ovládacím panelu, když je aktivní zdroj N.MUSIC.
> Klepněte na tlačítko **SCAN**.
> Zaškrtněte pole vedle příslušné jednotky.

Červeně se zobrazuje průběh v poli výběru jednotky.
> Klepněte na tlačítko **STOP** a zrušte probíhající vyhledávání.
> Klepněte na tlačítko **HIDE SCAN** a skryjte možnosti hledání.

Probíhající hledání budou pokračovat, dokud se nedokončí. Před kopírováním zvukového disku CD nezapomeňte zadat nastavení kopírování. To provedete v nabídce 'Configuration', v nabídce **SETUP** na ovládacím panelu. Další informace naleznete v kapitole 'Konfigurace přehrávače BeoPlayer'.

Pokud stávající skladby obsahují informační značky, například 'Artists', 'Albums' nebo 'Genre', jsou tyto informace během hledání uloženy. Viz také 'Zobrazení a úpravy informací N.MUSIC, N.RADIO nebo PHOTO', kde naleznete další informace.

Standardně bude N.MUSIC vždy hledat hudbu ve složce nazvané 'My Music' v umístění 'Documents and settings\user name' a v jednotkách, které jste v počátku vyhledali, když jste poprvé aktivovali zdroj N.MUSIC. Proto je nutné prohledat pevný disk znovu, pokud hudbu ukládáte na jiné jednotce nebo v jiné složce.

Pokud je cílové zobrazení uzavřeno, můžete sledovat průběh kopírování pod tlačítkem COPY. Průběh je signalizován červenou čarou. Dále můžete sledovat průběh kopírování v ovládacím panelu.

Kopírování hudby ze zvukového disku CD

Přehrávač BeoPlayer používá Internet pro připojení k portálu BeoPortal a získání informací o disku CD, pokud jsou dostupné.

Před kopírováním z disku CD …

> Vložte disk CD do jednotky CD-ROM a klepněte na tlačítko **PC CD**.
> Klepněte na tlačítko **COPY** v levém dolním rohu a zobrazte ‘Folder view’.
> Přetáhněte celé album jako novou složku, nebo …
> … klepněte na tlačítko **NEW FOLDER**, vytvořte novou složku a přetáhněte jednotlivé skladby.

Přehrávač BeoPlayer začne kopírovat skladby a hudba bude zároveň přehrávána. Jakmile je album nebo skladba zkopírována, je uložena ve formátu souboru WMA.

Během kopírování můžete použít ovládací panel. Pokud však přehrávač BeoPlayer zcela vypnete, kopírování se přeruší.

N.MUSIC ze složek v počítači …

Když přetáhnete obsah ze složky systému Windows do přehrávače BeoPlayer, můžete jej uložit do libovolného místa. Po přetažení můžete organizovat obsah podle potřeby a přesouvat skladby nebo alba do barevných seznamů.

Viz také ‘Vytvoření nebo úprava seznamů skladeb’, kde naleznete další informace.

Z přehrávače BeoPlayer do jiných aplikací …

Obsah můžete také přesouvat z přehrávače BeoPlayer do softwaru nepocházejícího od společnosti Bang & Olufsen, například do vypalovacího softwaru. Obvykle můžete obsah přetáhnout z přehrávače BeoPlayer do aplikace. Takto to bude možné provést za předpokladu, že tuto funkci aplikace podporuje.

Obal alba

Přehrávač BeoPlayer podporuje zobrazování obalů alb pro skladby N.MUSIC, buď ve formátu obrázků integrovaných do skladeb, nebo jako obrázky uložené ve stejné složce jako skladby nebo album.

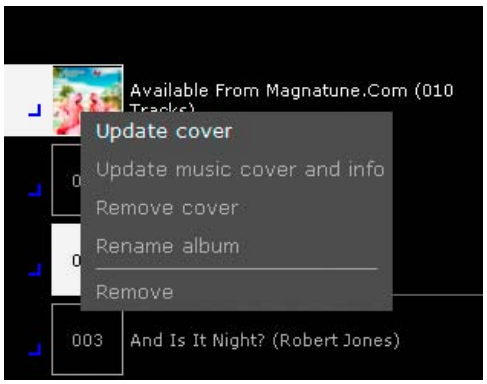

Chcete-li přijímat informace a obaly alb z portálu BeoPortal, musíte přehrávač BeoPlayer zaregistrovat. Funkce musí být v nabídce 'Configuration' povolena a počítač musí být online.

Stahování nebo aktualizace obalů alb ...

Obaly alb se zobrazují v přehrávači BeoPlayer ve všech zobrazeních na levé straně obrazovky. Pokud máte přehrávač BeoPlayer zaregistrovaný, máte přístup k portálu BeoPortal a po vyhledání hudby v počítači můžete začít s aktualizací obalů alb nebo jejich stahováním.

> Klepněte na stávající zobrazení BeoPlayer v levém horním rohu a podržte tlačítko stisknuté.
> Přesuňte kurzor do pole 'Albums' a uvolněte tlačítko myši.
> Pravým tlačítkem klepněte na album a zobrazte dostupné možnosti.

Alternativně můžete přetáhnout fotografii na skladbu nebo album přímo v přehrávači BeoPlayer.

Když vložíte disk CD a klepněte na **PC CD**, přehrávač BeoPlayer zobrazí obal alba automaticky, pokud je v souboru uložen.

Zpřístupnění fotografií

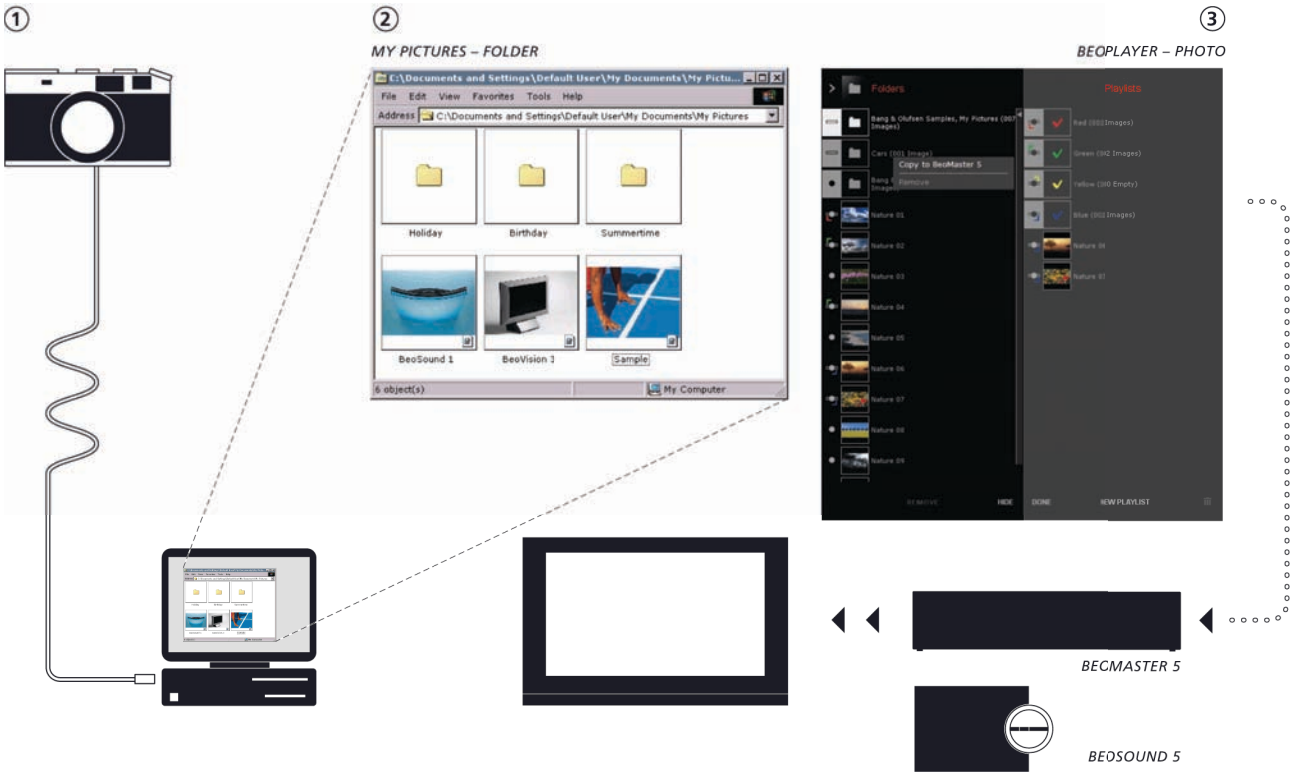

Když chcete používat PHOTO v přehrávači BeoPlayer, musíte v něm nejprve fotografie a videoklipy povolit. Fotografie/videoklipy můžete přetáhnout ze složky systému Windows do zobrazení PHOTO.

1. Uložte fotografie a videoklipy v podsložce složky ‘My Pictures’. Složka ‘My Pictures’ je umístěna ve složce systému Windows nazvané ‘Documents and Settings’. Přesné umístění složek závisí na nastavení vašeho počítače.
2. Když aktivujete možnost **PHOTO** v přehrávači BeoPlayer, složka ‘My Pictures’ se automaticky prohledá a snímky/videoklipy umístěné v podsložkách se zpřístupní.
3. Pokud chcete fotografie a videoklipy zpřístupnit při aktivaci BeoMaster 5 prostřednictvím televizoru, musíte přenést soubory do BeoMaster 5. Další informace naleznete v kapitole ‘Organizování obsahu’

Zpřístupnění webových stránek

Funkce webu je relevantní pouze v případě, že součástí nastavení je BeoMaster 5.

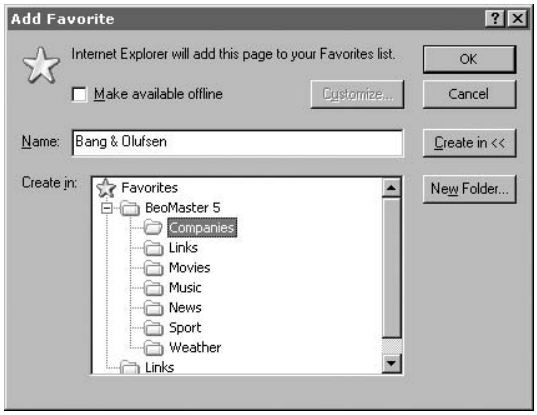

Přidejte webové stránky, které chcete zobrazit v televizoru. Informace o používání zdroje Web v televizoru viz také příručka BeoMaster 5.

V aplikaci Internet Explorer je složka nazvaná 'BeoMaster 5' umístěna do nabídky 'Favourites'. Když uložíte webové stránky do této složky, mohou být zobrazeny v televizoru prostřednictvím zdroje 'WEB'.

Můžete vytvářet podsložky ve složce nazvané 'BeoMaster 5', které se zobrazí jako skupina na televizní obrazovce.

V aplikaci Internet Explorer …

> Klepněte na tlačítko 'Favourites'.
> Klepněte na tlačítko 'Add to favourites'.
> Vyberte složku 'BeoMaster 5' nebo …
> … klepněte na tlačítko 'Create in' a vytvořte podsložku.

Nyní můžete zobrazit webové stránky na televizní obrazovce.

Každodenní použití přehrávače BeoPlayer

Přehrávání skladeb, rozhlasových stanic a zobrazování fotografií

Chcete-li přehrávat zvukový disk CD v počítači, vložte disk do jednotky CD-ROM a klepněte na tlačítko **PC CD**. Pomocí ovládacího panelu můžete vybírat skladby, pozastavovat přehrávání nebo přepínat mezi jednotlivými disky CD, pokud máte více než jednu jednotku CD-ROM.

Další informace o kopírování hudby ze zvukového disku CD do přehrávače BeoPlayer naleznete v kapitole ‘Kopírování ze zvukového disku CD’.

Přehrávání zvukového disku CD ...

> Klepněte na tlačítko **PC CD**. Spustí se přehrávání první skladby.

Chcete-li přijímat informace a obaly alb z portálu BeoPortal, musíte přehrávač BeoPlayer zaregistrovat. Funkce musí být v nabídce ‘Configuration’ povolena a počítač musí být online.

Jakmile klepnete na možnost **PC CD**, přehrávač BeoPlayer se připojí k portálu BeoPortal a přijme informace o přehrávaných skladbách. Pokud chcete zobrazit přehled a přehrávat své disky CD přímo ze seznamu, jednoduše klepněte na možnost **PC CD** znovu a zobrazte seznam PC CD. Jinak použijte tlačítka na ovládacím panelu.

> Klepněte na tlačítko ▲ a přejděte na následující skladbu.
> Klepněte na tlačítko ▼ a přejděte na předchozí skladbu.
> Klepněte na tlačítko ◀ nebo ▶ a přejděte k následující skupině v aktivovaném zdroji.
> Klepněte na tlačítko **STOP** a přehrávání skladby pozastavte.
> Klepněte na tlačítko **GO** a v přehrávání pokračujte.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí ...

> Klepněte na tlačítko **SETUP** a na ovládacím panelu zobrazte RANDOM.
> Klepněte na tlačítko **RANDOM** a přehrávejte skladby na disku CD v náhodném pořadí. Položka **RANDOM** se zobrazí bíle.

Všechny následující skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí, dokud nastavení nezměníte.

> Chcete-li se vrátit k normálnímu režimu přehrávání, klepněte na tlačítko **SETUP** a zobrazte **RANDOM.**
> Klepněte jednou na tlačítko **RANDOM** a položka **RANDOM** se znovu zbarví šedě.
> Klepněte na tlačítko **EXIT** a opusťte nabídku **SETUP**.

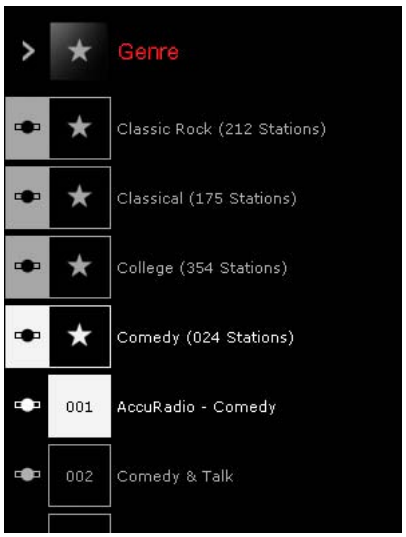

Poslech N.RADIO ...

Pomocí ovládacího panelu spusťte poslech rozhlasových stanic nebo přejděte k nové stanici či skupině.

> Klepněte na tlačítko **N.RADIO** a začněte přehrávání dostupných rozhlasových stanic.
> Klepněte na tlačítko ▲ a přejděte k následující rozhlasové stanici.
> Klepněte na tlačítko ▼ a přejděte k předchozí rozhlasové stanici.
> Klepněte na tlačítko ◀ nebo ▶ a přejděte k předchozí či následující skupině.
> Stanici přehrávejte pomocí číselných tlačítek na klávesnici.

Zobrazení fotografií ...

Ovládací panel můžete použít k zobrazení dostupných obrázků a pohybu mezi nimi. Můžete také přiblížit zvolený obrázek nebo jej otočit, či zobrazit obrázky jako prezentaci.

> Klepněte na tlačítko **PHOTO** a zobrazte fotografie.
> Poklepejte na fotografii a zobrazte ji.
> Klepněte na tlačítko ▼ nebo ▲ a přejděte k předchozí či následující fotografii.
> Klepněte na tlačítko ◀ nebo ▶ a přejděte na následující skupinu.
> Pomocí tlačítka ◀ 'ROTATE' ▶ v okně přehrávače otočte fotografii.
> Pomocí tlačítka **–**'ZOOM'**+** v okně přehrávače zobrazení přibližte nebo oddalte.
> Fotografii v seznamu vyberte pomocí číselných tlačítek na klávesnici.

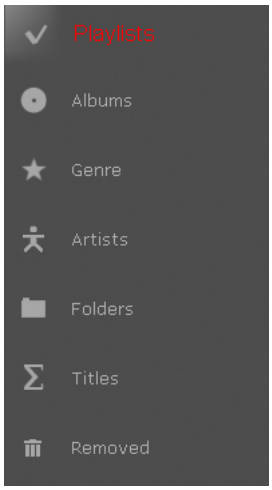

Různá zobrazení, zde znázorněno pro N.MUSIC.

Přepínání mezi zobrazením zdrojů

Jakmile aktivujete zdroj v přehrávači BeoPlayer, můžete přepínat zobrazení a sbírku tak sledovat různými způsoby. Způsob změny zobrazení je shodný pro všechny zdroje.

Pokud seznamy zpřístupníte poklepáním na tlačítko zdroje, seznam bude na obrazovce zachován.

Změna zobrazení ...

> Aktivujte zdroj.
> Stiskněte tlačítko 'TAB', nebo …
> … klepněte a podržte ikonu zobrazení v levém horním rohu, pak přesuňte kurzor na požadované zobrazení a uvolněte jej, nebo ...
> … klepněte na tlačítko › v levém horním rohu opakovaně.

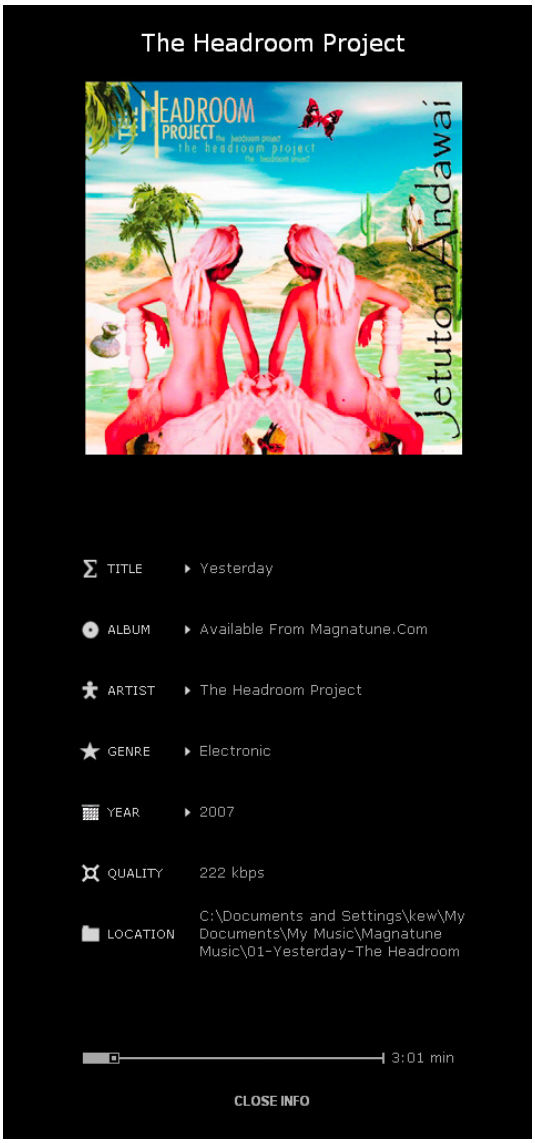

Šedý pás přehrávání můžete přesunout a 'přeskočit' tak do specifického místa skladby.

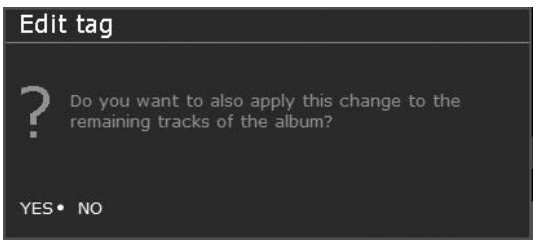

Když informace o skladbě upravíte, přehrávač BeoPlayer vás vyzve k potvrzení.

Zobrazení a úpravy informací N.MUSIC, N.RADIO nebo PHOTO

Když posloucháte skladbu nebo sledujete fotografii, můžete vyvolat informace o právě přehrávaném obsahu.

> Klepněte na tlačítko **INFO** a na ovládacím panelu zobrazte příslušné informace.

Úprava informací o skladbě …

> Přesuňte kurzor na kategorii, kterou chcete upravovat.
> Klepněte na informaci, kterou chcete upravit, například na název.
> Zadejte novou informaci.
> Stiskněte tlačítko 'ENTER' na klávesnici, změny uložte a ukončete.

Budete vyzváni k potvrzení provedených změn.

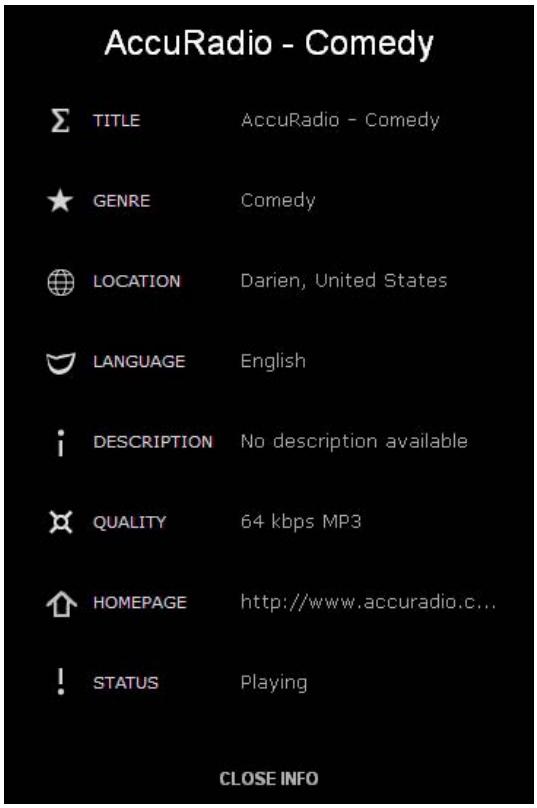

Zobrazení informací o rozhlasových stanicích N.RADIO

Zobrazení informací N.RADIO …

> Klepněte na tlačítko **INFO** a na ovládacím panelu.
Na obrazovce se zobrazí informace o stávající stanici.
Tlačítko **INFO** na ovládacím panelu se zbarví bíle.
> Klepněte na tlačítko **CLOSE INFO** v nabídce, nebo …
> … klepněte na tlačítko **INFO** na ovládacím panelu a opusťte nabídku **INFO**.

Upravte informace značky u fotografie.

Zobrazení informací o obrázku ...

> Klepněte na tlačítko **INFO** na ovládacím panelu.
Na obrazovce se zobrazí informace o stávajícím snímku.

Úprava informací PHOTO ...

> Přesuňte kurzor na kategorii, kterou chcete upravovat.
> Klepněte na informaci, kterou chcete upravit, například na název.
> Zadejte novou informaci.
> Stiskněte tlačítko 'ENTER' nebo 'TAB' na klávesnici, změny uložte a ukončete.
> Klepněte na tlačítko **CLOSE INFO** na dolním okraji informačního okna, nebo …
> ... klepněte na tlačítko **INFO** na ovládacím panelu a opusťte nabídku **INFO**.

Hledání skladeb, rozhlasových stanic nebo fotografií.
Přehrávač BeoPlayer může prohledat obsah a nalézt skladby, rozhlasové stanice nebo fotografie, které potřebujete.

Hledání ...

Aktivujte zdroj a zobrazení, ve kterém chcete hledat.

> Zadejte přesně ten řetězec znaků, který chcete hledat, například Madonna. Obsah daného názvu se zvýrazní, nebo …
> … zadejte prví písmeno nebo číslo hledaného řetězce. Například zadejte 'g', pokud hledáte řetězec German v poli 'Language' nebo 'r', hledáte-li 'Rock' v poli 'Genre'.

Vytvoření a úprava seznamů skladeb

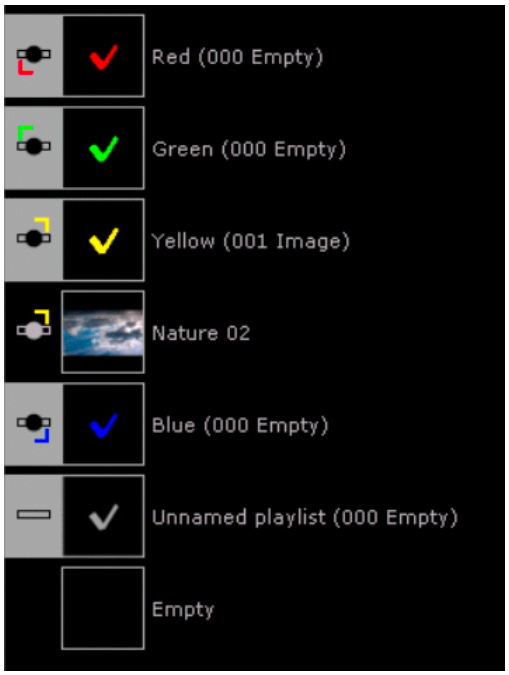

Zobrazení seznamu skladeb v aplikaci BeoPlayer.

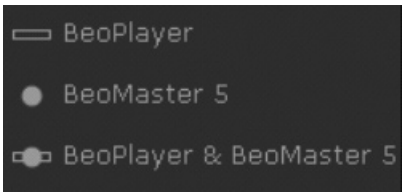

Vyberte, kde je dostupný seznam skladeb.

Přejmenujte seznam skladeb podle potřeby.

Oblíbené skladby, rozhlasové stanice, fotografie a videoklipy můžete umístit do seznamu skladeb. Seznam skladem můžete kdykoliv upravit. Můžete také přetáhnout skladby, fotografie nebo videoklipy přímo z přehrávače BeoPlayer do jiné aplikace v počítači.
Povšimněte si, že seznam skladeb nezabírá v počítači další prostor, protože se jedná pouze o ukazatele pořadí přehrávání a nikoliv o další kopii souborů.

Vytvoření seznamu skladeb v přehrávači BeoPlayer …

> Klepněte na tlačítko **COPY**.
> Klepněte na tlačítko **NEW PLAYLIST** (nebo klepněte pravým tlačítkem, stiskněte a podržte položku **NEW PLAYLIST)**.
> Vyberte, který typ seznamu vyžadujete:
BeoPlayer (místní seznam skladeb dostupný pouze v počítači),
BeoMaster 5 (seznam skladeb dostupný v BeoMaster 5),
BeoPlayer & BeoMaster 5 (seznam skladeb pro BeoMaster 5 a BeoPlayer).

Přidání více než jednoho souboru do seznamu skladeb …

> Podržte klávesu ‘SHIFT’ a klepněte na první a poslední z řady skladeb, rozhlasových stanic, fotografií a videoklipů.
> Pokud místo toho podržíte klávesu ‘CTRL’, můžete vybrat několik skladeb, stanic, fotografií nebo videoklipů samostatně klepnutím na ně.
> Nyní přetáhněte vybrané položky do nového seznamu skladeb.
> Klepněte na tlačítko **DONE** a uložte.

Když přidáte obsah do přehrávače BeoPlayer, obsah se zkopíruje do BeoMaster 5. Pokud podobně přidáte obsah do seznamu skladeb na televizní obrazovce, vytvoří se jeho zrcadlová kopie v přehrávači BeoPlayer.

Přejmenování seznamu skladeb nebo barevného seznamu …

> Pravým tlačítkem klepněte na seznam a vyberte možnost ‘Rename playlist’.
> Zadejte nový název.
> Stiskněte tlačítko ‘ENTER’ a uložte.

Koš BeoPlayer/BeoPort je zobrazen vpravo na obrázku nahoře.

Odebrání obsahu ze seznamu skladeb …

> Klepněte a přetáhněte obsah ze seznamu do koše, nebo …
> … klepněte pravým tlačítkem na obsah a vyberte ‘Remove’.

Povšimněte si, že skladby, rozhlasové stanice, fotografie nebo videoklipy odebrané ze seznamu nejsou odstraněny z počítače.

Obnovení z koše …

Dříve odebrané skladby, rozhlasové stanice nebo fotografie můžete kdykoliv obnovit (pokud nejsou odebrány ze zobrazení seznamu skladeb).

> Změňte zobrazení.
> Klepněte na tlačítko ‘Removed’.
> Klepněte pravým tlačítkem na obsah a vyberte ‘Restore’.

Poznámka: Odstraněním seznamu skladeb neodstraníte obsah ze své hudební sbírky.

Povšimněte si, že nelze obnovit seznamy skladeb, pokud jste je odebrali. Fotografie, videa a skladby lze obnovit pouze v případě, že byly odebrány z jiných zobrazení, než ze zobrazení seznamu skladeb.

Organizování obsahu

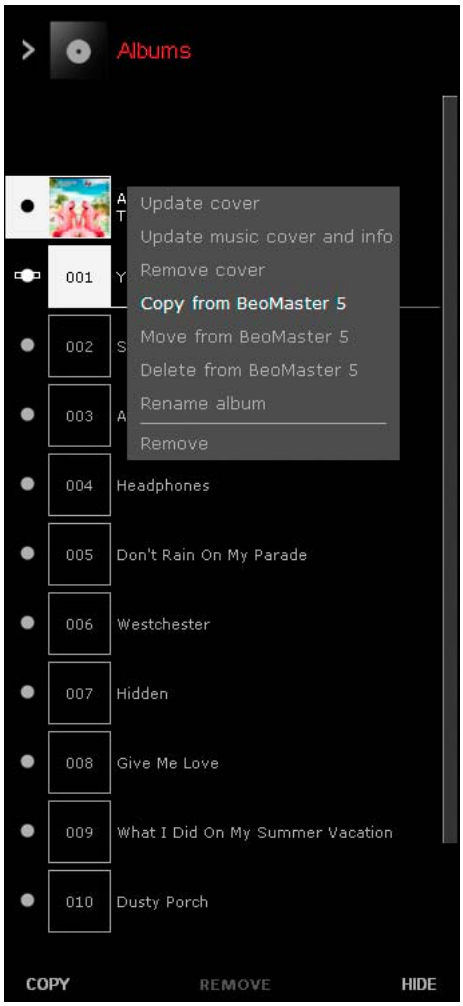

*Pokud v nastavení systému máte BeoSound 5, možnosti nabídky tomu budou odpovídat, například ‘Move to BeoSound 5’.

Když je součástí vašeho systému BeoMaster 5, hudební fotografie a video můžete snadno a rychle přesouvat mezi počítačem a BeoMaster 5. Výhodné je udržovat kopie v obou umístěních.

Jakmile zkopírujete zvukový disk CD, skladby jsou dostupné v BeoMaster 5, ale pouze pokud jste v konfiguraci zapnuli funkci ‘Copy to BeoMaster 5’.

Pokud je přehrávač BeoPlayer nakonfigurován tak, aby ukládal disky CD v počítači, musíte hudbu přenést do BeoMaster 5, pokud k ní chcete přistupovat prostřednictvím televizoru. Totéž platí pro fotografie nebo videoklipy importované do přehrávače BeoPlayer. Další informace naleznete v kapitole ‘Konfigurace přehrávače BeoPlayer’.

Umístění obsahu

Před každou položkou obsahu jsou uvedeny ikony, které znázorňují, kde je tento obsah umístěn. Ikony jsou k dispozici v případě, že je počítač připojen k BeoMaster 5.

Obsah je umístěn v počítači.

Obsah je umístěn v BeoMaster 5.

Obsah je umístěn v počítači a v BeoMaster 5.

Změna umístění obsahu ...

> Klepněte pravým tlačítkem na obsah.
> Vyberte požadovanou možnost:
‘Copy from BeoMaster’
‘Move from BeoMaster’
‘Delete from BeoMaster’

Povšimněte si, že obsah uložený pouze v BeoMaster je zcela odstraněn, pokud jej odstraníte z BeoMaster 5.

Doporučuje se vždy uchovávat kopie hudebních souborů a fotografií buď v počítači nebo na jiném paměťovém médiu, například na přenosném pevném disku.

Synchronizování souborů

Pokud provedete změny v seznamu skladeb buď v počítači nebo prostřednictvím televizoru a BeoMaster 5 není k počítači připojen, je důležité vědět, jak tyto změny pracují.
Jakákoliv změna provedená v kterémkoliv umístění se automaticky zkopíruje do druhého umístění, když připojíte BeoPlayer/BeoPort a BeoMaster 5.

Pokud změny provedete v obou umístěních, verze uložená v počítači přepíše verzi uloženou v BeoMaster 5. Například: Otočíte formát fotografie pomocí softwaru v počítači. Po připojení BeoMaster 5 k počítači se změna promítne také do BeoMaster 5.

Soubory lze synchronizovat mezi počítačem a BeoMaster 5 kdykoliv.

> Pravým tlačítkem klepněte na ikonu Bang & Olufsen.
> Vyberte `Start BeoPlayer <–> BeoMaster 5´.

Pokud se připojení nezdaří

Pokud chcete přenést soubory do BeoMaster 5 nebo BeoSound 5, připojení se nemusí podařit, pokud byla například síť resetována. Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete zadat adresu IP pro BeoMaster 5 nebo BeoSound 5.

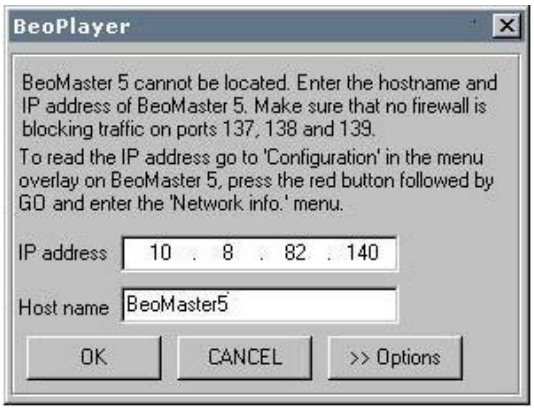

Adresa IP BeoMaster 5

Chcete-li zobrazit adresu IP pro BeoMaster 5, zapněte BeoMaster 5, vyvolejte překryvnou nabídku a stisknutím tlačítka 9 otevřete nabídku Configuration, pak stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači a ihned poté tlačítko GO. Pomocí tlačítek se šipkami se přesuňte na položku „Network info“ a stiskněte tlačítko GO. Poté můžete vidět adresu IP přístroje BeoMaster 5. Nyní zadejte adresu IP v nabídce BeoPlayer a připojení bude možné vytvořit.

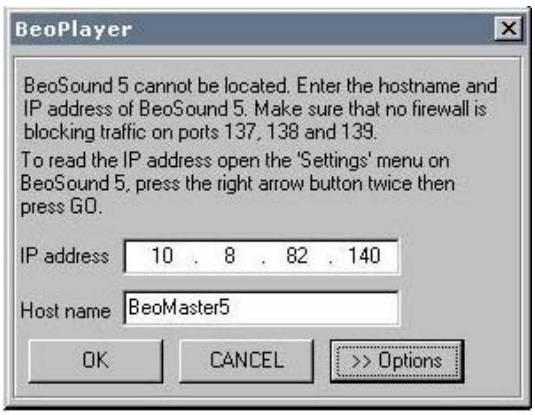

Adresa IP BeoSound 5

Chcete-li zobrazit adresu IP BeoSound 5, zapněte BeoSound 5, přesuňte páčkový ovladač do polohy „MODE“, použijte kolečko k zvýraznění SETTINGS, stiskněte dvakrát šipku doprava a ihned poté tlačítko GO, kterým se aktivuje nabídka „SERVICE SETTINGS“. Přesuňte páčkový ovladač na položku NETWORK INFO. Poté můžete vidět adresu IP přístroje BeoSound 5. Nyní zadejte adresu IP v nabídce BeoPlayer a připojení bude možné vytvořit.

*Pokud v nastavení systému máte BeoSound 5, možnosti nabídky tomu budou odpovídat, například ‘Connect to BeoSound 5’.

Stav připojení

Když jsou soubory přeneseny z počítače do BeoMaster 5, můžete získat další informace o procesu kopírování přesunutím ukazatele myši nad ikonu Bang & Olufsen na hlavním panelu.

Pokud jsou systémy propojeny, ikona Bang & Olufsen je černá.

Pokud počítač a BeoMaster 5 propojeny nejsou, ikona je šedá. Propojení obnovíte klepnutím pravým tlačítkem na ikonu a výběrem ‘Connect to BeoMaster 5’*.

Během přenosu je ikona Bang & Olufsen červená.

Průběh kopírování mezi počítačem a BeoMaster 5

‘BeoPlayer <-> BeoMaster 5’ (nebo ‘BeoPort <-> BeoMaster 5’)
Označuje, že obsah v počítači a v BeoMaster 5 se právě synchronizuje.

‘N.MUSIC <-> BeoMaster 5’
Označuje průběh kopírování skladeb N.MUSIC mezi počítačem a BeoMaster 5.

‘PHOTO <-> BeoMaster 5’
Označuje průběh kopírování skladeb PHOTO mezi počítačem a BeoMaster 5.

Chcete-li tyto operace zrušit, klepněte pravým tlačítkem na ikonu Bang & Olufsen a vyberte možnost zrušení v položce ‘Activity’.

Používání BeoMedia 1

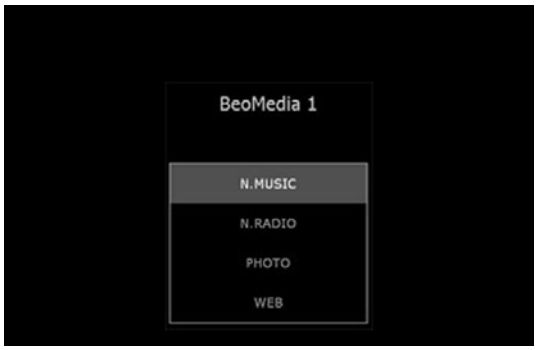

Pokud systém obsahuje BeoMedia 1, popis v této příručce pro něj neplatí.

Informujte se v online příručce, kde je uveden popis způsobu použití přehrávače BeoPlayer/BeoPort společně s BeoMedia 1.

Níže uvedený odkaz použijte k otevření online příručky. Příručka je k dispozici pouze v angličtině.

Odkaz na příručku BeoMedia 1/BeoPlayer.

(http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.html)

Používání BeoMaster 5 a BeoSound 5

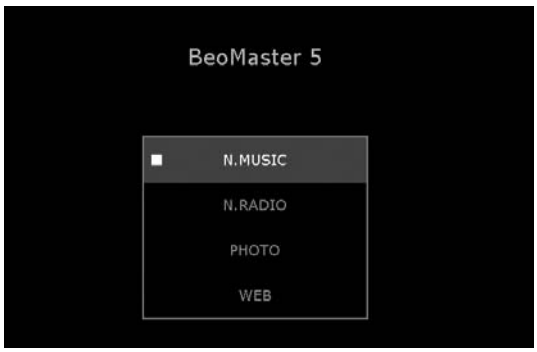

Pomocí systému BeoMaster 5 můžete získat snadný přístup k digitální hudbě, osobním fotografiím, oblíbeným webovým stránkám a k více než 5 000 internetových rozhlasových stanic po celém světě.

Tato část popisuje nastavení s BeoMaster 5 a BeoSound 5. V celé této příručce je nastavení BeoMaster 5 a BeoSound 5 označováno jako nastavení BeoMaster 5. Všechny možnosti videa popsané s BeoMaster 5 závisí na tom, zda je BeoMaster 5 připojen ke kompatibilnímu televiznímu přijímači. Veškerý popis BeoSound 5 závisí na tom, zda je BeoSound 5 také součástí nastavení.

Dříve než začnete
Chcete-li používat zdroje N.MUSIC, PHOTO a WEB, musíte použít BeoPlayer k přenosu digitální hudby a fotografií z počítače do BeoMaster 5 a uložit své oblíbené webové stránky způsobem popsaným výše v této příručce.

Zapnutí BeoMaster 5
Existují dvě možnosti, jak BeoMaster 5 zapnout. Můžete zapnout zdroj audiosignálu v BeoSound 5 nebo můžete aktivovat zdroje BeoMaster 5 prostřednictvím televizního přijímače.

Informujte se také v příručkách BeoMaster 5 nebo BeoSound 5, kde je uveden popis způsobu obsluhy produktů.

Čtyři zdroje
BeoMaster 5 nabízí různé způsoby procházení zdrojů N.MUSIC, N.RADIO, PHOTO a WEB.

Jak je popsáno v příručkách, překryvná nabídka každého zdroje nabízí dodatečné možnosti ovládání, které zde nejsou popsány.

Povšimněte si, že pokud je součástí nastavení BeoSound 5, plní funkci prohlížeče pro N.MUSIC a N.RADIO a nemůžete procházet obsah těchto zdrojů na obrazovce televizního přijímače.

Barevné seznamy

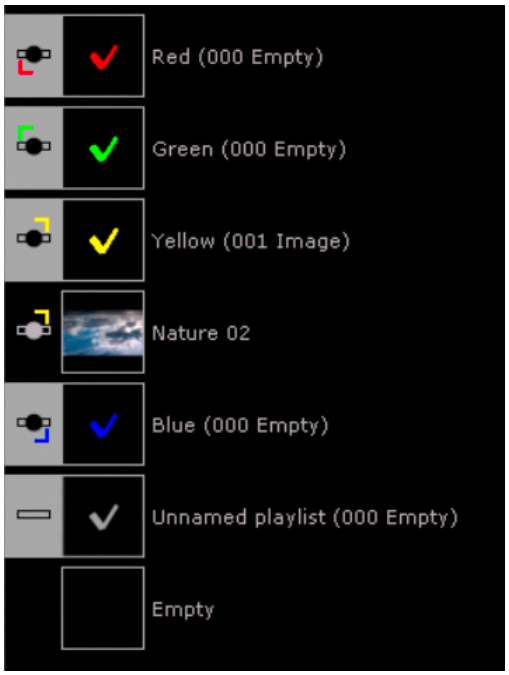

Seznam skladeb s barevnými seznamy v přehrávači BeoPlayer.

Když je součástí nastavení BeoMaster 5, jsou dostupné další funkce, barevné seznamy.

To jsou seznamy skladeb, které jsou vybrány pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovladači. To umožňuje přistupovat k těmto seznamům stiskem jediného tlačítka rovněž z propojené místnosti, pokud je k dispozici.

Základní informace o barevných seznamech

Do barevných seznamů můžete přidat oblíbené skladby, rozhlasové stanice, fotografie a videoklipy. Barevné seznamy mohou být upraveny prostřednictvím počítače stejným způsobem, jako ostatní seznamy skladeb, ale také pomocí dálkového ovladače, což je popsáno v příručkách dodaných k vašim přístrojům.

Zdroj	Omezení v barevných seznamech
N.MUSIC	Výchozí limit je 9
PHOTO	Bez omezení
N.RADIO	Výchozí limit je 99

V nabídce ‘Configuration’ v položce **SETUP** můžete změnit limit záznamů pro N.MUSIC a N.RADIO.

Obsah je označen odpovídající barvou. Povšimněte si, že kterýkoliv obsah může náležet všem čtyřem seznamům. Když přehráváte skladby z barevného seznamu, BeoMaster 5 nebo BeoSound 5 přehrává pouze obsah tohoto specifického seznamu.

Funkce specifické pro BeoMaster 5

Přejmenování obsahu …

Nejsnazší způsob přejmenování položek v přehrávači BeoPlayer je učinit tak prostřednictvím počítače. Je však také možné použít funkci přejmenování dostupnou v překryvné nabídce zdroje na obrazovce televizního přijímače:

> V překryvné nabídce vyberte ‘Rename’.
Stiskněte tlačítko ▲ a zobrazte ‘hláskovací panel’, stiskněte tlačítko ◀◀ a ▶▶ a přesouvejte se mezi jednotlivými znaky, pak stiskněte tlačítko GO a vyberte požadovaný znak.
Chcete-li přepnout mezi velkými a malými písmeny, stiskněte opakovaně tlačítko ▲. Do pole názvu se vrátíte stisknutím tlačítka ▼.
V poli názvu použijte tlačítko ◀◀ a ▶▶ k přesunu mezi jednotlivými znaky, stisknutím tlačítka STOP pak vybraný znak odstraníte, stisknutím tlačítka GO uložíte název.

Play Timer

Pokud je hlavní zařízení video nebo audio v propojeném systému vybaveno funkcí Play Timer (časovač přehrávání), BeoMaster 5 může jako zdroj vybrat Play Timer. Když vyberete jako zdroj BeoMaster 5 pro Play Timer, položky v červeném seznamu budou přehrávány v okamžiku, kdy se spustí časovač Play Timer. To znamená, že obsah, který chcete poslouchat prostřednictvím funkce Play Timer, musí být umístěn v červeném seznamu.

Možnosti hlavního propojení

Následující část popisuje tři základní způsoby nastavení s BeoMaster 5, BeoSound 5 a počítačem a nastavení Option, které byste měli používat.

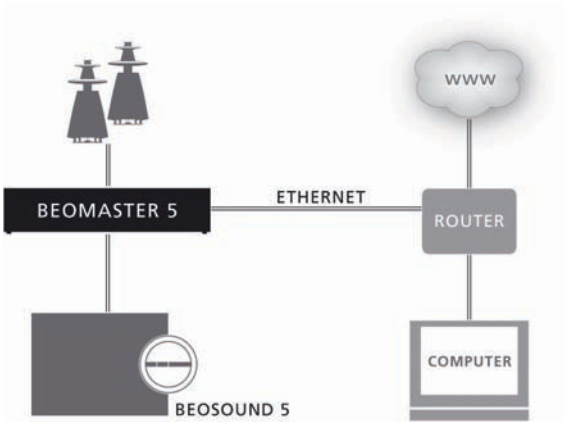

BeoMaster 5 a BeoSound 5 v jedné místnosti …

BeoMaster 5 s možností Option 1:
BeoMaster 5 reaguje na N.MUSIC, N.RADIO a přehrává zvuk v reproduktorech připojených k BeoMaster 5.
Možnosti PHOTO a WEB nejsou dostupné.

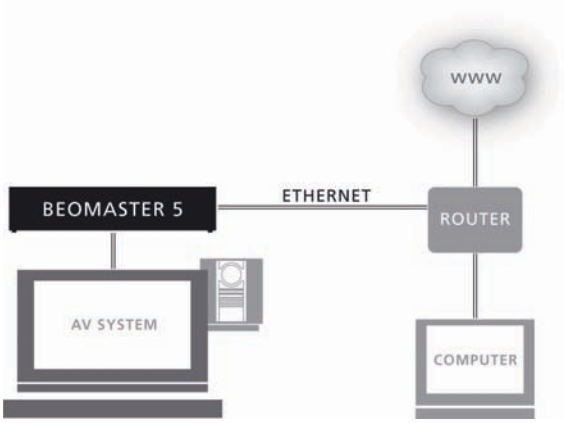

Povšimněte si, že z BeoMaster 5 nelze přenášet videosignál do televizoru v propojené místnosti.

BeoMaster 5 s televizním přijímačem …

BeoMaster 5 s možností Option 0:
BeoMaster 5 reaguje na N.MUSIC, N.RADIO. Aktivujte **PC** a vyvolejte zdroje PHOTO a WEB na televizním přijímači.
V tomto nastavení je zvuk přehráván v reproduktorech připojených k televizoru.

Televizor s možností Option 2:
Televizní přijímač reaguje na všechny povely zdroje a přehrává zvuk v reproduktorech připojených k televiznímu přijímači.

Plně integrovaný systém …

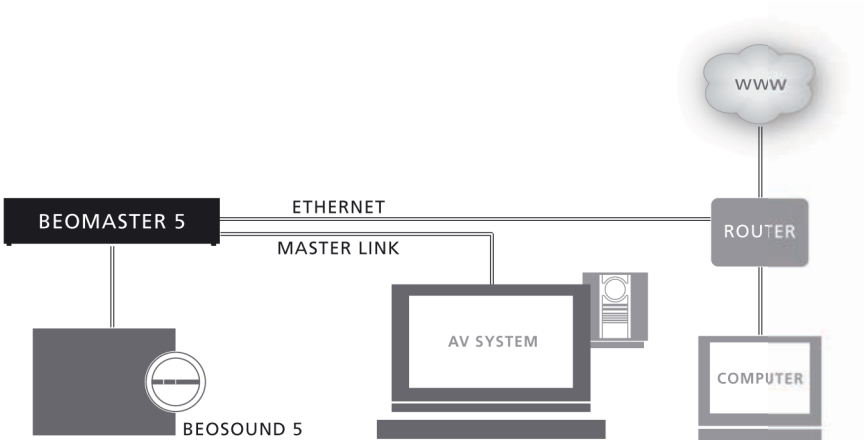

V tomto nastavení jsou BeoMaster 5, BeoSound 5 a televizní přijímač umístěny společně v jedné místnosti.

BeoMaster 5 s možností Option 0:
Procházení N.MUSIC a N.RADIO probíhá v BeoSound 5.

Televizor s možností Option 2:
Televizní přijímač reaguje na všechny povely zdrojů. Možnosti PHOTO a WEB jsou dostupné.

Zařízení ve dvou místnostech …

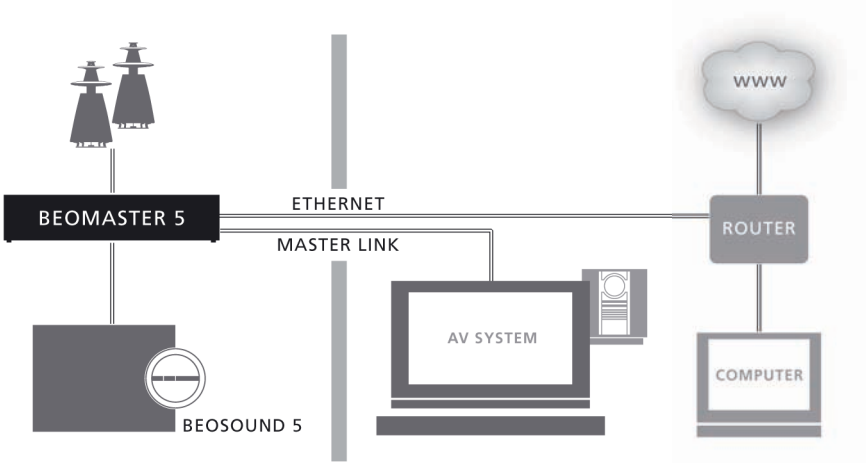

Důležité upozornění: Možnosti propojení pro BeoSound 5 jsou omezeny na možnosti Option 0, 1 a 2. Další informace o propojení a obsluze systému AV naleznete v Příručkách dodaných k televiznímu přijímači Bang & Olufsen.

V tomto nastavení jsou BeoSound 5 a BeoMaster 5 umístěny společně v jedné místnosti (propojená místnost) a televizor v jiné místnosti (hlavní místnost).

BeoSound 5/BeoMaster 5 s možností Option 2:
Možnosti N.MUSIC a N.RADIO jsou dostupné v BeoSound 5 a zvuk z hlavní místnosti je možné slyšet v místnosti propojené.

Televizor s možností Option 2:
Poslouchejte N.MUSIC a N.RADIO na reproduktorech televizoru. Možnosti PHOTO a WEB nejsou dostupné.

Poslech zdrojů v hlavní místnosti …

Na dálkovém ovladači Beo4 …
> Stiskněte tlačítko **LIST**, až se zobrazí zdroj ‘N.RADIO’ nebo ‘N.MUSIC’ na displeji Beo4, pak stiskněte tlačítko **GO.**

Na dálkovém ovladači Beo5 …
> Stiskněte tlačítko ‘N.MUSIC’ nebo ‘N.RADIO’ (softwarová tlačítka).

Použití přenosných zařízení s přehrávačem BeoPlayer

Pomocí přehrávače BeoPlayer můžete kopírovat hudbu do BeoSound 2, BeoSound 6 a hudebního telefonu Serenata. Pomocí přehrávače BeoPlayer můžete organizovat své hudební soubory v zařízení a kopírovat další skladby ze své sbírky N.MUSIC. Podrobnosti o používání svých přenosných zařízení naleznete v Příručce dodané k příslušnému produktu.

Chcete-li zkopírovat skladby z N.MUSIC v přehrávači BeoPlayer do kteréhokoliv zařízení, připojte je k počítači. BeoSound 2 musíte vložit do základny a BeoSound 6 a Serenata musí být připojeny prostřednictvím kabelu USB dodaného s produktem.

V případě telefonu Serenata použijte režim MTP. Další informace o používání nastavení telefonu naleznete v příručce k telefonu Serenata.

Kopírování hudby do přenosného zařízení

> Aktivujte N.MUSIC v přehrávači BeoPlayer.

> Klepněte na tlačítko **COPY** a zpřístupněte přenosná zařízení.

Obsah v zařízení se zobrazí ve formě přehledu již uložené hudby. Nad seznamem zařízení je ukazatel kapacity paměti, které zobrazuje zbývající paměťovou kapacitu úložiště.

Kopírování skladeb ze seznamu do zařízení …

> Klepněte na skladbu nebo album a přetáhněte jej do zařízení.

Chcete-li kopírovat z disku CD, nezapomeňte jej nejprve zkopírovat do přehrávače BeoPlayer. Viz také ‘Kopírování hudby ze zvukového disku CD’.

Skladba nebo album se ihned zobrazí v zařízení a ukazatel pod skladbou zobrazí stav průběhu kopírování, jak je znázorněno níže.

Povšimněte si, že musíte vyčkat na úplné vyplnění ukazatele průběhu, až poté je kopírování zcela dokončeno.

Během kopírování skladeb můžete používat jiné funkce přehrávače BeoPlayer, pokud setrváte v režimu N.MUSIC.

Chcete-li k kopírování zrušit, vyberte skladbu nebo album v zařízení a odstraňte ji přetažením na ikonu koše. Kopírování rovněž zrušíte v případě, že přehrávač BeoPlayer zcela ukončíte, nebo pokud zařízení odpojíte. Přenosná zařízení nepodporují barevné seznamy.

POZNÁMKA: Během kopírování můžete skrýt zobrazení N.MUSIC a sledovat průběh kopírování na ovládacím panelu na pravé straně obrazovky. Během kopírování můžete používat ovládací panel.

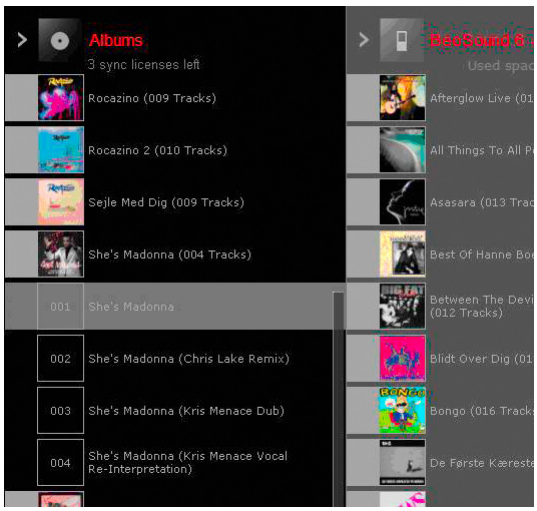

Poznámka: V případě zařízení BeoSound 6 a Serenata nemůžete používat funkci přehrávání a kopírovat hudbu současně.

Organizování skladeb v přenosném přehrávači
Organizování hudebních souborů v přenosném přehrávači se provádí shodným způsobem, jako když organizujete N.MUSIC v přehrávači BeoPlayer. Chcete-li organizovat hudbu, přenosný přehrávač musí být připojen k počítači.

Obecná pravidla pro práci se soubory DRM (digitální ochrana autorských práv)
Přehrávač BeoPlayer podporuje pouze přehrávání hudby chráněné pomocí Windows Media DRM společnosti Microsoft. To znamená, že musíte hudbu chráněnou DRM jednou přehrát pomocí Windows Media Player, až poté můžete skladby nakopírovat do přehrávače BeoPlayer. Není podporován standard Fairplay DRM společnosti Apple.
Hudební skladby chráněné pomocí DRM mají omezený počet přenosů do přenosných zařízení. O tomto počtu rozhoduje hudební obchod nebo nahrávací společnosti a může být také neomezený.
Hudba chráněná pomocí DRM může být přenášena a přehrávána v přehrávači Serenata a BeoSound 6 za předpokladu, že licence bude umístěna v přehrávači BeoPlayer. BeoSound 6 však nepodporuje „časově omezené“ licence.

Při přenosu hudby do BeoMaster 5 a BeoMedia 1 se také přenáší hudba chráněná pomocí DRM, zobrazí se na seznamu, ale není možné ji přehrávat.
Povšimněte si, že BeoSound 2 soubory chráněné DRM nepodporuje.

Specifické informace pro BeoSound 2

Aktivace BeoSound 2 …

> Klepněte na tlačítko **N.MUSIC** v přehrávači BeoPlayer.

Povšimněte si, že není možné ovládat BeoSound 2 a zároveň kopírovat hudbu.

Pokud chcete kopírovat hudební soubory po spuštění přehrávání v přehrávači BeoPlayer …

> Odpojte BeoSound 2 od základny.
> Připojte BeoSound 2.
> Střídavě stiskněte a podržte tlačítko **GO** po dobu 3 sekund.

BeoSound 2 se systémem Windows Vista

Chcete-li aby BeoSound 2 správně spolupracoval se systémem Windows Vista, musíte v počítači nainstalovat aktualizaci 'Service Pack 1'. BeoSound 2 musí být přepnut do režimu iTunes (nebo Mass Storage Mode), jak je popsáno v příručce BeoSound 2.

BeoSound 2 bude znázorněn jako standardní přenosné zařízení, podle toho s ním bude zacházeno a nebude zobrazen jako v přehrávači BeoPlayer s ikonou BeoSound 2. BeoSound 2 v systému Vista nebude mít stejné funkce, jako v systému Windows XP, kde můžete přesouvat soubory mezi složkami atd.

V důsledku těchto omezení BeoSound 2 v systému Windows Vista musíte vytvořit složku pro skladby v kořenovém adresáři karty SD, pokud chcete tyto skladby přehrávat.

Povšimněte si také, že aktualizaci 'Firmware update application' zařízení BeoSound 2, nazvanou 'BeoSound 2_PC.exe', není možné spouštět v systému Windows Vista; to znamená, že firmware BeoSound 2 nemůžete v systému Windows Vista aktualizovat.

Formátování paměťové karty pro BeoSound 2
V některých případech může být užitečné naformátovat paměťovou kartu (úložiště), pokud z ní chcete kopírovat skladby do BeoSound 2. Formátování paměťové karty odstraní celý její obsah.

Formátování …
Uložte BeoSound 2 do základny. Funkce PC CD nebo N.MUSIC nesmí být v přehrávači BeoPlayer aktivní.

> Klepněte na tlačítko **CONFIG** a na ovládacím panelu zpřístupněte nabídku 'Configuration'.
> Vyberte kartu 'Portable devices'.

Pravá strana karty 'Portable devices' v přehrávači BeoPlayer informuje o tom, kolik volného prostoru je na paměťové kartě k dispozici a také o celkové kapacitě média.

> Klepněte na tlačítko 'Refresh' a zobrazte seznam dostupných zařízení.
> Vyberte paměťové médium, které chcete naformátovat.
> Klepněte na tlačítko 'Format'.

Zobrazí se text 'formatting portable …' a formátování je provedeno. Povšimněte si, že formátování není možné, pokud je zařízení chráněno proti zápisu.

Konfigurace přehrávače BeoPlayer

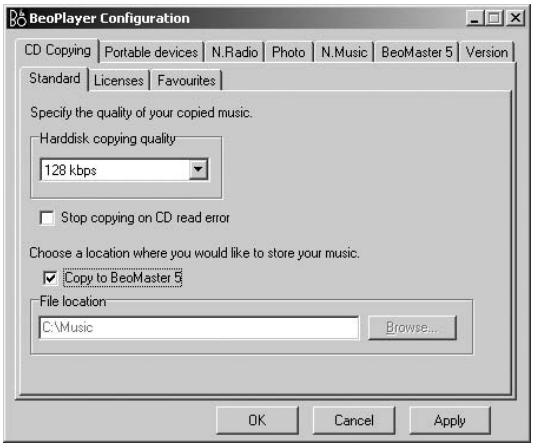

Nastavení N.MUSIC

Před započetím kopírování nebo 'ukládání' zvukového disku CD pro uložení na počítači je vhodné nastavit, jak by kopírování mělo probíhat.

Kvalita kopírování

Zvolte kvalitu, se kterou se má hudba kopírovat. Můžete nastavit kvalitu pro dvě různá umístění kopírování: pevný disk nebo přenosné zařízení.

> Na ovládacím panelu přehrávače BeoPlayer klepněte na tlačítko **SETUP**.
> Klepněte na tlačítko **CONFIG**.
> Klepněte na kartu 'CD Copying'.

Kvalita kopírování se zvyšuje přímo úměrně se zvyšující se přenosovou rychlostí dat (kbps) - objemem dat přeneseným za sekundu - ale stejně tak se zvětšuje velikost souboru. To znamená vyšší kvalitu skladeb, která však rychleji zaplní váš pevný disk.

Kopírování do BeoMaster 5

> Zaškrtněte pole 'Copy to BeoMaster 5'.
  Všechny skladby N.MUSIC budou zkopírovány do BeoMaster 5.

Umístění souboru

(Pokud nemáte v nastavení BeoMaster 5)

> Zvolte, kam se mají zkopírované skladby v počítači uložit.
> Klepněte na tlačítko 'Browse' a prohledejte pevné disky a složky.
> Po dokončení klepněte na tlačítko OK, nebo …
> … klepněte na tlačítko 'Cancel' a vraťte se na kartu 'Standard'.

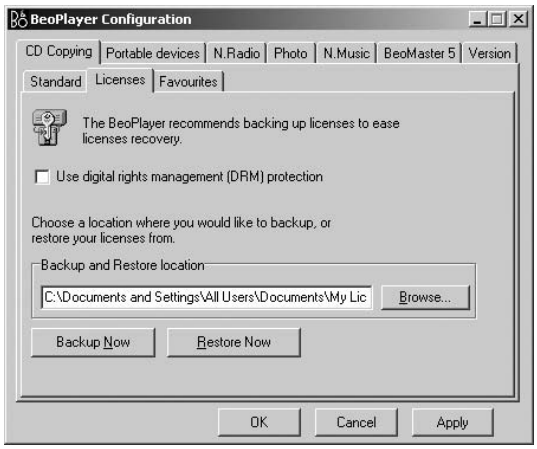

Licence

Karta 'Licenses' obsahuje informace o používání licencí pro disky CD. Je vhodné si vlastní licence zálohovat. Pokud chcete například do počítače nainstalovat nový operační systém, budete si muset uložit kopie licencí na pevný nebo síťový disk. Po dokončení instalace lze licence obnovit.

Ochrana DRM (digitální ochrana autorských práv)

Možnost 'Use DRM protection' chrání vaši hudbu před přesunutím na jiné disky nebo přenosná zařízení.

Povšimněte si, že možnost 'Use DRM protection' není standardně zapnuta. Přehrávač BeoPlayer/BeoPort nedokáže přenášet soubory chráněné pomocí DRM. Proto doporučujeme, abyste neměnili výchozí nastavení, pokud si chcete nahrávat hudbu do přenosného

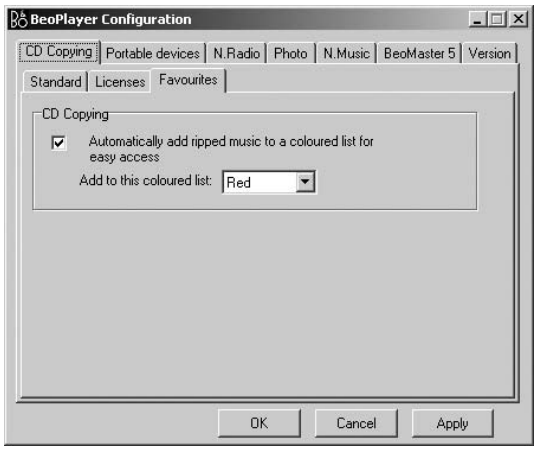

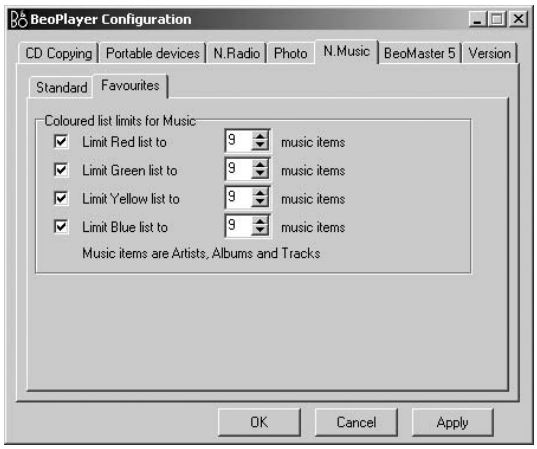

zařízení, jako je například BeoMaster 5 nebo BeoSound 2. Pokud povolíte ochranu DRM, nebudete moci přistupovat k hudbě kdekoliv jinde, než na svém počítači, kde jsou licence uloženy.

Kopírování z disku CD do barevného seznamu

Když kopírujte z disku CD, na kartě 'Favourites' se můžete rozhodnout, zda přidáte zkopírované skladby N.MUSIC do specifického barevného seznamu. Pokud toto nastavení aktivujete, obsah barevného seznamu se změní vždy, když budete kopírovat obsah z disku CD.

Omezení v barevných seznamech

V položce 'Favourites' nastavujete limity pro skladby/alba v každém barevném seznamu.

Nastavení pro N.RADIO

Můžete vybrat kvalitu příjmu N.RADIO**.** Pokud zvýšíte kvalitu příjmu v N.RADIO, snížíte počet dostupných rozhlasových stanic N.RADIO.

Povšimněte si, že nabídka 'Configuration' mění název karty podle připojeného produktu, v tomto případě je zobrazen produkt BeoMaster 5.

Chcete-li optimalizovat příjem v důsledku špatného spojení, měli byste prodloužit dobu pro ukládání do vyrovnávací paměti. Povšimněte si, že tím se prodlouží čas spuštění N.RADIO.

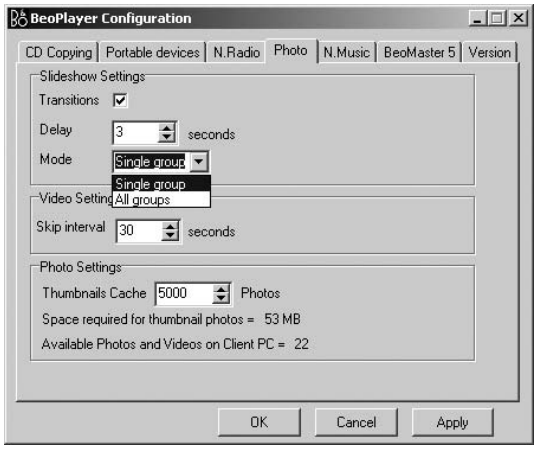

Nastavení PHOTO
Můžete si vybrat, jak dlouho má při spuštění prezentace každá fotografie setrvat na obrazovce.

Možnost 'Mode' umožňuje zvolit, zda bude prezentace pokračovat v jednotlivých skupinách, nebo zda má opakovat fotografie/videoklipy z vybrané skupiny.

Nastavení pro 'skip interval' definuje, o kolik sekund se budou videoklipy převíjet dopředu nebo dozadu, když použijete funkci přeskočení.

Počet fotografií, který nastavíte pro parametr 'Thumbnails Cache', rozhoduje o tom, kolik prostoru chcete na pevném disku vyhradit pro fotografie.

Nastavení pro BeoMaster 5 – dostupné pouze v případě, že BeoMaster 5 je součástí vašeho nastavení

Heslo
Zde můžete změnit heslo pro přístup do BeoMaster 5.
Zde musíte specifikovat, na který pevný disk má být BeoMaster 5 vyznačen. Heslo změňte pouze v případě, že se změnilo heslo pro BeoMaster 5 nebo BeoSound 5.

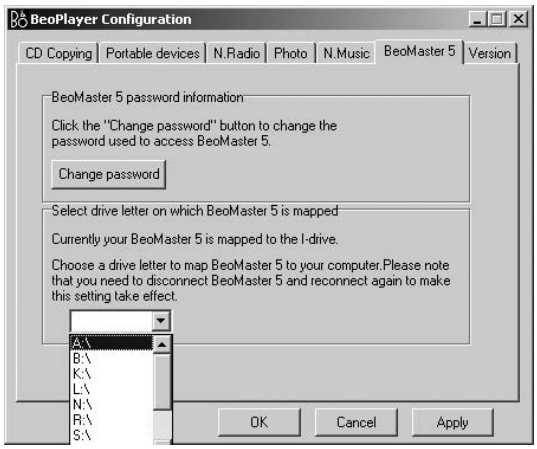

Nastavení disku
Specifikuje název disku BeoMaster 5, kam jsou přeneseny všechny soubory, když přesouváte nebo kopírujete složky, seznamy skladeb atd. Pokud jste na pochybách o těchto nastaveních, kontaktujte prodejce společnost Bang & Olufsen, který vám pomůže. Heslo pro hudební systém můžete změnit stisknutím tlačítka 'Change password'.

Jazyk Průvodce

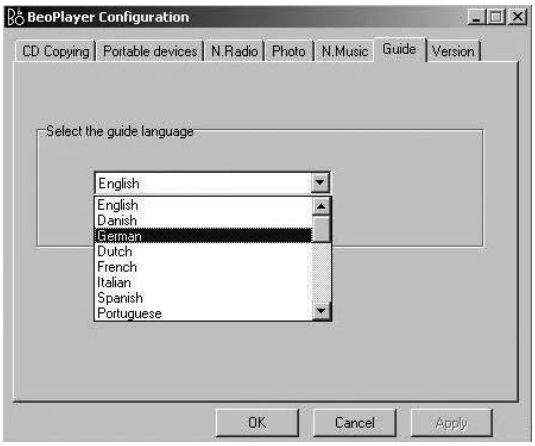

Když nainstalujete BeoPlayer/BeoPort, tento Průvodce se nainstaluje podle jazykových nastavení systému Windows, proto můžete změnit nastavení jazyka Průvodce kdykoliv. Stačí aktivovat nabídku Configuration BeoPlayer/BeoPort a otevřít kartu „Guide“.

Základní nastavení

Všechny informace týkající se ladění platí pouze v případě, že součástí nastavení je BeoPort a máte kompatibilní kartu TV tuneru Dříve, než začnete automatické ladění TV kanálů karty TV tuneru, zkontrolujte, zda je v položce 'Video System' zobrazen správný vysílací systém, který jste uvedli (bez ohledu na to, zda přijímáte signál kabelem nebo anténou) a zda se zobrazuje správná země.

> Klepněte na tlačítko 'AutoTune' a spusťte automatické ladění kanálů TV.

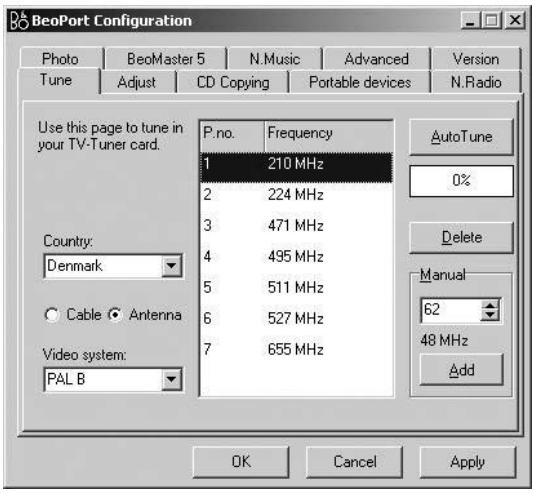

Během ladění jsou vyhledané kanály zobrazeny na displeji. Kdykoliv můžete ladění zastavit a již nalezené kanály budou uloženy. Na kartách TV tuneru jsou naladěné TV kanály zaznamenány pod čísly kanálů a frekvencemi. Povšimněte si, že všechny karty TV tunerů nemusí dodržovat standardní číslování TV kanálů.

Ruční ladění

Když chcete naladit kanály ručně, například když nebyly během automatického ladění nalezeny, přejděte do části 'Manual' v nabídce 'Tune'.

> Pohybujte se frekvencemi a nalezněte požadovanou hodnotu frekvence, kterou chcete přidat.
> Klepněte na tlačítko 'Add'.

Přesouvání nebo odstranění naladěných TV kanálů ...

Jakmile jste naladil a uložili TV kanály, můžete uspořádat pořadí, ve kterém se zobrazují v seznamu kanálů. Můžete je například uspořádat podle pořadí TV kanálů ve svém televizoru.

Kanály ze seznamu můžete také odstranit. Obě činnosti se provádějí v nabídce 'Configuration'.

Přesunutí naladěných TV kanálů ...

> Klepněte na kartu 'Tune' a budete moci změnit pořadí naladěných TV kanálů.
> Klepněte na tlačítko TV kanálu, který chcete v seznamu přesunout.

Zkontrolujte, zda TV kanál, který chcete přesunout, je skutečně zobrazen v okně TV prohlížeče.

> Myší přetáhněte kanál do nového čísla v seznamu.

Pokud je TV kanál již uložen pod požadovaným číslem kanálu, přesunutý kanál je vložen mezi čísla stávajících kanálů.

Odstranění naladěných TV kanálů ...

> Klepněte na kartu 'Tune' a odstraňte naladěný TV kanál.
> Klepněte a vyberte tlačítko TV kanálu, který chcete v seznamu odstranit.
> Zkontrolujte, zda TV kanál, který chcete odstranit, je skutečně zobrazen v okně TV prohlížeče.
> Klepněte na tlačítko 'Delete'.

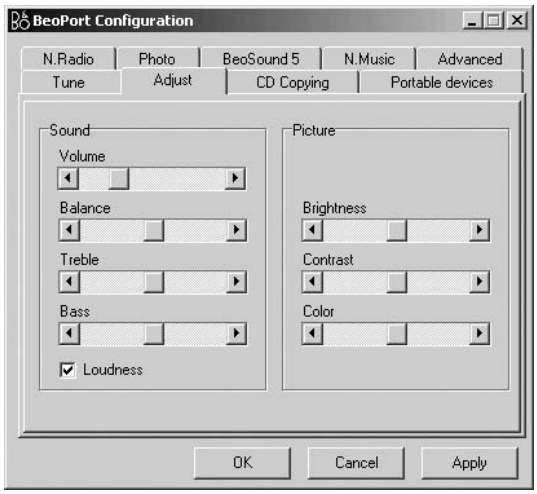

Nastavení zvuku a obrazu ...

Jakmile naladíte a uložíte TV kanály, můžete nastavit předvolby zvuku. Tato nastavení zvuku platí pro všechny zdroje přístupné z ovládacího panelu.

Pokud TV tuner umožňuje nastavení obrazu, můžete upravit předvolby obrazu pro kartu TV tuneru. Tato nastavení obrázku nyní platí pro zdroje videosignálu z hlavní místnosti, když je zobrazíte na obrazovce počítače prostřednictvím ovládacího panelu.

Co dělat, když je nutné nastavit zvuk na počítači …
Chcete-li uzpůsobit úroveň zvuku pro zdroje počítače připojenému zdroji, aktivujte tento zdroj prostřednictvím ovládacího panelu a pak v počítači vyvolejte zařízení směšovače zvukové karty. Poté můžete porovnat a nastavit úroveň zvuku.

Nastavení zvuku v počítači …
> Klepněte na tlačítko **TV** na ovládacím panelu a vyvolejte TV kanál.
> Klepněte na tlačítko **SETUP** a budete moci zvolit zvuk AV.
> Klepněte na tlačítko **AV** a vyberte stereo zvuk AV. Zvýrazní se položka AV a zvuk, který uslyšíte, je zvuk spojení Master Link.
> Klepněte znovu na tlačítko **AV** a poslouchejte zvuk a porovnejte hlasitost mezi oběma zdroji. Když se nacházíte ve zvukovém režimu, nebude tlačítko AV zvýrazněno.
> Vyvolejte zařízení směšovače zvukové karty.
> Pomocí tlačítka AV přepněte mezi zvukem AV a zvukem počítače.
> Nastavte úrovně zvuku prostřednictvím zařízení směšovače zvukové karty, podle potřeby.

Odpovídající kanály, které můžete nastavit, jsou následující:
VOLUME CONTROL
Nastavuje obecnou úroveň výstupu zvuku ze zvukové karty.
WAVE
Nastavuje úroveň vstupu na N.MUSIC.
AUX/LINE/TV
Nastavuje úroveň zvuku z TV karty.
CD AUDIO
Nastavuje úroveň zvuku na interní jednotce CD-ROM.

Možnosti nastavení se mohou změnit v závislosti na vestavěné zvukové kartě.

Rozšířená nastavení – platí pouze v případě, že součástí nastavení je BeoPort

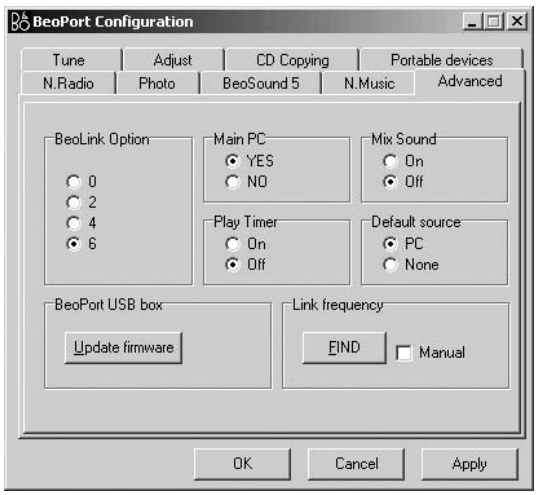

Programování možností Option

Pokud je počítač součástí nastavení BeoLink (společně s BeoPort nebo BeoMaster 5), může být nutno jej naprogramovat podle správné možnosti Option. Požádejte o další informace prodejce produktů Bang & Olufsen.

Hlavní počítač

Je možné mít několik nastavení BeoPort v systému BeoLink, ale N.MUSIC a N.RADIO je možné rozvádět pouze z hlavního počítače. Chcete-li označit, který počítač bude distribuovat například N.MUSIC, musíte uvést v 'Main PC', zda je počítač hlavní nebo sekundární.

> Zaškrtněte tlačítko 'Yes' a označte tak hlavní počítač, nebo …

> … zaškrtněte tlačítko 'No' a označte tak sekundární počítač.

Play Timer

Parametr 'Timer' můžete ovládat tak, aby přehrával zdroj audiosignálu nebo videosignálu, pokud je počítač součástí nastavení BeoLink. Tato funkce je užitečná v případě, že chcete aktivovat časovač 'Timer' pro přehrávání z audio systému, nebo pokud chcete sledovat zprávy každý večer přímo na obrazovce počítače. Můžete si také vybrat režim 'Standby' zdroje a připojené zdroje se tak budou automaticky vypínat v konkrétní časový okamžik každou noc.

Povšimněte si, že všechna nastavení pro programování časovače 'Timer' musí být nastavena na připojený zdroj (například audio systém nebo televizor).

> Zaškrtněte možnost 'ON' a aktivujte časovač Play Timer, nebo …

> … zaškrtněte možnost 'OFF' a časovač Play Timer vypněte.

Směšování zvuku

Zvuk ze kteréhokoliv dostupného zdroje Master Link může být mixován se zvukem z počítače. Pokud chcete poslouchat disk CD a současně zvuk hry z počítače, nastavte mixovaný zvuk na 'ON' a budete tak moci z reproduktorů poslouchat oba zvuky.

Výchozí zdroj …

Když spustíte přehrávač BeoPlayer, zdrojový počítač je standardně automaticky vybrán. Toto nastavení můžete změnit, pokud nechcete poslouchat zvuk z počítače.

> Zaškrtněte 'PC' a vyberte počítač jako výchozí nastavení, nebo …
> … zaškrtněte možnost 'None' a přehrávač BeoPlayer se spustí bez toho, že by byl aktivní některý zdroj.

Box USB BeoPort …

Společně s aktualizací softwaru se dodává také software pro box BeoPort. Aktualizace firmwaru kontroluje, zda máte v boxu BeoPort nainstalovanou poslední verzi softwaru (z Internetu nebo disku CD-ROM).

> Klepněte na tlačítko 'Update firmware'.
> Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Propojovací frekvence …

Chcete-li přenášet zvuk a obrázky z video systému, musíte naladit specifické číslo kanálu, na kterém je tento signál distribuován. U některých systémů společnosti Bang & Olufsen je frekvence spojení nalezena automaticky.

Frekvenci spojení můžete nastavit ručně i v systému společnosti Bang & Olufsen, který podporuje automatické hledání.

> Zaškrtněte možnost 'Manual', až poté klepněte na možnost 'Find'.

Pokyny na obrazovce vás informují, zda je frekvence nalezena automaticky. Pokud ano, je tato frekvence uložena.

POZNÁMKA: Verze přehrávače BeoPlayer/BeoPort pro USA nepodporuje přenos zdrojů videosignálu z hlavní místnosti do počítače.

Pokud frekvence není nalezena automaticky...
Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače, které vás povedou postupem ručního vyhledání frekvence spojení.

Nastavení video systému ...
> Klepněte na tlačítko **CONFIG** umístěné v nabídce **SETUP** na ovládacím panelu.
> Vyberte kartu 'Advanced'.
> Zaškrtněte pole 'Manual' v části 'Link frequency'.
> Klepněte na tlačítko 'Find'.
> Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jakmile aktivujete hledání stisknutím tlačítka 'OK', můžete změnit video systém.

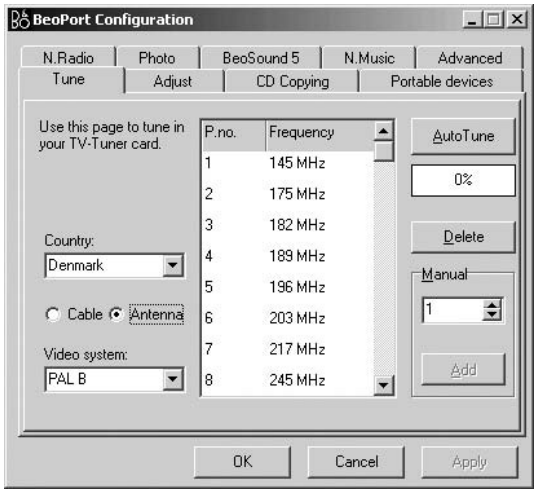

Vyhledejte nastavení 'Video system' na kartě 'Tune'.

Nastavení video systému ...
Než budete moci sledovat televizní vysílání na obrazovce počítače, musíte zajistit, že jsou nastaveny správně parametry země a video systému. V některých zemích, například ve Francii, se používá televizní systém SECAM.

Pokud v takové oblasti žijete, může být nutné provést nastavení video systému při použití produktu v propojené místnosti. Pokud chcete sledovat některé kanály na zařízení set-top box nebo videokazety v systému PAL, musíte změnit nastavení 'Video system' v nabídce 'Configuration' na hodnotu PAL.

Informace o dostupných kartách TV tuneru a jejich použití v systémech PAL a SECAM vám poskytne váš prodejce.
> Chcete-li změnit video systém, zvolte položku 'PAL' namísto položky 'SECAM'.

Systémové požadavky pro BeoPlayer a BeoPort

Hardwarové požadavky:
Procesor: Minimálně 1 GHz
Systémová paměť: Minimálně 512 MB RAM
Grafická karta: Minimálně 32 MB videopaměti RAM, podpora Super VGA (800x600)
Pevný disk: Minimálně 100 MB volného prostoru
Zásuvka USB: Jedna dostupná pro BeoPort

Požadavky na operační systém:
Windows Vista nebo Windows XP
DirectX 8.1 nebo vyšší
Media Player 9.0 nebo vyšší

Podporované formáty média

Výchozí podporované formáty fotografií: jpg, jpeg, tif, tiff, gif, bmp a png.
Výchozí podporované formáty videoklipů: avi, asf, wmv, mpg, mpeg. Toto však závisí na kodeku, který je nainstalován ve vašem počítači.
Podporované formáty N.MUSIC: Mp3, WMA, WAV (s BeoMaster 5 také M4A, AAC, MP4).

Aktualizace softwaru – BeoMaster 5

Software BeoMaster 5 je pravidelně aktualizován. Nový software BeoMaster 5 vám bude také nabídnut. Když se zobrazí dialogové okno s dotazem, zda chcete nový software nainstalovat, můžete opovědět 'Later'.

Pokud vyberete 'Later' a klepnete pravým tlačítkem na ikonu Bang & Olufsen, zobrazí se možnost 'Update software'. Klepněte na tuto možnost a proces aktualizace začne.

Registrace přehrávače BeoPlayer nebo BeoPort

Jakmile jste poprvé nakonfigurovali přehrávač BeoPlayer nebo BeoPort a máte k dispozici přístup k Internetu, budete vyzváni k registraci. Registrace je nutná pouze pro získání služeb poskytovaných portálem BeoPortal. Je přirozené, že společnost Bang & Olufsen zpracovává veškerá registrační data se zachováním maximální důvěrnosti.
Registrace je nutná pouze pro účely použití portálu BeoPortal. Pokud si zvolíte neregistrovat se, skladby budou zaznamenány jako 'unknown'. Pokud i přesto chcete používat informace ze značek pro nahrané skladby z disků CD, musíte je zadat ručně. To provedete v nabídce 'INFO', která se zobrazí v ovládacím panelu po výběru položky N.MUSIC.

Pokud jste se nezaregistrovali ...
Na obrazovce se automaticky zobrazí registrační formulář.
> Vyberte 'New User' a vyplňte formulář.

Pokud jste se již zaregistrovali ...
> Zadejte jméno a emailovou adresu.

Chcete-li zasílat informace z portálu BeoPortal, počítač musí být připojen k Internetu a být online. Pokud k Internetu nemáte přístup, nebudete k zaregistrování vyzváni, to se stane až v okamžiku, kdy se k Internetu připojíte.

Pokud jste zapomněli uživatelské jméno ...
Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce. Budete vyzváni k zadání emailové adresy a uživatelské jméno vám bude odesláno na tuto adresu.

Jak odebrat přehrávač BeoPlayer/BeoPort

Pokud bude nutné aplikaci odebrat, můžete si vybrat odebrání celého adresáře BeoPlayer/BeoPort, nebo provést výběrové odebrání pouze souborů, které přímo souvisejí s aplikací BeoPlayer/BeoPort.

Pokud aplikaci BeoPort poté znovu nainstalujete, všechny stávající verze BeoPort budou automaticky přepsány.

Odebrání ...

> Aktivujte funkci 'Add or Remove Programs' v ovládacím panelu počítače.
> Klepněte na aplikaci BeoPlayer/BeoPort a vyberte ji ze seznamu.
> Klepněte na tlačítko 'Change/Remove' a aplikaci odeberte.
> Klepněte na tlačítko 'Remove' a aplikaci odeberte.
> Klepněte na tlačítko 'Next' a pokračujte.
> Postupujte podle pokynů na obrazovce.
> Klepněte na tlačítko 'Finish/Exit' a dokončete odebrání aplikace BeoPlayer/BeoPort.
> Musíte spustit soubor SETUP.EXE na disku CD-ROM aplikace BeoPort a instalaci restartovat.

Software BeoPlayer lze aktualizovat na webových stránkách www.beoplayer.com.

About

BeoPlayer

BeoPort

Bang & Olufsen

Terms of use Use of Bang & Olufsen BeoPlayer/BeoPort requires the accept of this End User Licence Agreement, which terms you are considered to accept if you continue downloading this software. The BeoPlayer/BeoPort and this Agreement does not in any way provide you with any license or permission to use the Name, Logo or any Trademark used or registered by Bang & Olufsen. Reverse engineering, decompilation, disassembling of the Freeware or any of its content is prohibited. Renting, lending, networking, reselling, or redistribution of the software is also prohibited. Bang & Olufsen will not be liable for any loss, including but not limited to, direct damage and/or loss, loss of profits, consequential loss, personal injury and/or injury to your personal property, due to download, use, inability to use and/or defect in the software. Bang & Olufsen will under no circumstances be liable for the content that may be stored using the software. Bang & Olufsen strongly advise you not to download illegal music. Bang & Olufsen is very concerned about your privacy and will protect the privacy of information you provide with the end user registration.

Microsoft Inc.
Microsoft Windows Media Technologies
Portions based upon Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft Windows Media Rights Manager Restore and Security Upgrade Privacy Statement

Microsoft is very concerned about your privacy and will protect the privacy of information you provide through the Windows Media Rights Manager Restore and Security Upgrade (Individualization) services.
Restore Service:
In order to allow for a restore service, Microsoft and our partners (Record labels, Players, Video labels, and many others) worked to develop a restore schema. The goal of this service is to grant users permission to restore and move digital media licenses between personal machines for legitimate use. This service allows for a limited number of license transactions. When you restore your licenses you are sending some information to Microsoft that uniquely identifies your machine for internal tracking purposes. We store this unique machine

identifier in a database and keep track of the number of times you attempt restore. Note that we do not share this unique machine identifier with any other services either internal or external to Microsoft. You also are sending some security information that enables us to restore your licenses to the new computer (or same computer that has either re-installed the OS or changed some hardware component). None of the security information is stored permanently. In the event that you exceed the limits of our restore schema you will be asked to provide some personally identifiable information. This information is necessary to prevent fraudulent restores and piracy of protected content. In addition, the data may be used internally to perform aggregate analysis of the restore service, such as helping to ensure that we have adequate capacity and security to meet the demand for the service. The personally identifiable information that you provide will not be used for any other purpose. It will be securely stored in a dedicated database located in the United States of America, and will be kept separate from information you may have provided to Microsoft in other contexts. This information will not be shared with any other services either internal or external to Microsoft. Both the unique machine identifier and any personally identifiable information will be transported and stored in a secure environment that protects against unauthorised access, data corruption or loss, and unwanted use or distribution. If you would like to access the personally identifiable information you have provided to Microsoft through the restore service, you can send your request by e-mail to drmpii@microsoft.com.

Security Upgrade (Individualization):
In order to use content with a higher security rating, some vendors require that you upgrade your security components in the Windows Media Rights Manager. Microsoft provides this service and no unique information is shared with the content providers or any third parties. When you upgrade your security level, you are sending some information to Microsoft that uniquely identifies your machine for internal tracking purposes. We store this unique machine identifier in a database and keep track of the number of times you attempt to upgrade your security. We may also use this data internally to perform aggregate analysis of the security upgrade service, such as helping to ensure that we have adequate capacity and security to meet the demand for the service. Note that we do not share this unique machine identifier with any other services either internal or external to Microsoft. You also are sending some security information that

enables us to deliver the appropriate security upgrade to your machine. None of the security information is stored permanently. We also keep track of which security upgrade files were downloaded to your machine. This information is not used to identify your machine, but to help Microsoft prevent security breaches that could affect legitimate users. The unique machine identifier and the security upgrade file information will be transported and stored in a secure environment that protects against unauthorized access, data corruption or loss, and unwanted use or distribution.

Contacting Microsoft:
If you believe that Microsoft has not adhered to these privacy principles, please notify us by e-mail at drmpriv@microsoft.com or by postal mail at the following address: Microsoft Corporation, Attn: Windows Media Rights Manager Service, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, USA. We will use commercially reasonable efforts to promptly determine and correct the problem.

Metadata Content and Media Recognition Software Provided by All Media Guide, LLC
© 2007 All Media Guide, LLC
AMG Flow-Down License Terms (Terms of Use)
This application incorporates software and technology of All Media Guide, LLC. ("AMG"). The AMG software and technology (the "AMG Technology") allows End Users to access music-related data ("AMG Data") over the Internet and otherwise from proprietary AMG databases (the "AMG Databases") located on AMG servers (the "AMG Servers") and to perform other functions (collectively with the AMG Technology, AMG Data, AMG Databases and AMG Servers, the "AMG Services"). AMG grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, and non-sublicensable right and license to access and use AMG Services only by means of the intended End User functions of this application software. You agree that you will use the AMG Services for your own personal non-commercial use only. You agree not to: (i) assign, copy, transfer or transmit the AMG Data to any third party; (ii) use or exploit the AMG Services, except as expressly permitted herein; (iii) decompile, disassemble or reverse engineer the AMG Services or any component thereof; (iii) remove any copyright, trademark, trade names, logos or other intellectual property notices in the AMG Services; or (iv) sell, distribute, publish, disclose, lease, license transfer or otherwise use the AMG Services, or any portion thereof, other than as

expressly provided in these Terms of Use. You agree that the license to use the AMG Services granted herein will terminate if you violate these restrictions. In addition, AMG may revoke or terminate this license at any time at its sole discretion. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the AMG Services. You agree to defend, indemnify and hold harmless AMG and its affiliates from all liabilities, claims and expenses, including attorneys' fees arising from your breach of these Terms of Use. AMG reserves all rights in the AMG Services, including all ownership rights. You acknowledge that as between you and AMG, all right, track and ownership to the AMG Services and components thereof remain the exclusive property of AMG, and nothing herein will be deemed to grant you any ownership rights in the AMG Services. You agree that AMG may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name. AMG reserves the right to delete data from the AMG Databases or to change data categories for any cause that AMG deems sufficient. No warranty is made that the AMG Technology or AMG Servers are error-free or that functioning of AMG Technology or AMG Servers will be uninterrupted. AMG is not obligated to provide you with any new, enhanced or additional data types or categories that AMG may choose to provide in the future and is free to discontinue its online services at any time, without any obligation to you. To the extent that you, the End User, provide any information or original works of authorship to be added to AMG Databases, you represent and warrant that you are the sole author of such work(s) and further hereby assign to AMG all rights of copyright therein, including the right to register the copyright in such work(s) as part of the AMG Database. THE AMG SERVICES AND COMPONENTS THEREOF ARE PROVIDED TO YOU "AS IS." AMG MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE ACCURACY OF THE AMG SERVICES INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, Track AND NON-INFRINGEMENT. AMG DOES NOT WARRANT, GUARANTEE OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, CURRENTNESS OR THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE AMG SERVICES. IN NO CASE WILL AMG OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE OR OTHER DAMAGES INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES OR INTERRUPTION WITH BUSINESS UNDER ANY THEORY OF LAW, INCLUDING CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, INDEMNITY,

STRICT LIABILITY, PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF THE AMG SERVICES. IN NO EVENT WILL AMG'S LIABILITY FOR DAMAGES WITH RESPECT TO THE AMG SERVICES BE IN EXCESS OF TEN DOLLARS REGARDLESS OF THE FORM OF THE CLAIM. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.